

Contact SAMSUNG WORLD-WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

Contacte con SAMSUNG WORLD-WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Contatta SAMSUNG WORLD-WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Country	Customer Care Center 🕿	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

BN68-01047L-01



LCD TV LE32N7 LE40N7 LE46N7

Owner's Instructions

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT


Register your product at www.samsung.com/global/register

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.

Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.
 This image retention is also known as "screen burn".

To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.



Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.

To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran.
 Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran".

Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.

Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. La dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.

L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences.

Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

Vorsichtsmaßnahmen beim Anzeigen von Standbildern

Ein Standbild kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Fernsehbildschirms führen.

Zeigen Sie kein Standbild länger als 2 Stunden auf dem LCD-Monitor an, da das Bild auf diese Weise einbrennen kann.
 Das Einbrennen von Standbildern wird auch als "Bildkonservierung" bezeichnet.

Sie können das Einbrennen vermeiden, indem Sie die Helligkeit und den Kontrast des Monitors beim Anzeigen von Standbildern verringern.
Bei Wiedergabe im Format 4:3 über einen Bingeren Zeitraum können bedingt durch die unterschiedliche Lichtemission Nachbilder der
Ränder links, rechts und in der Mitte des Bildschirms auftreten. DVD- oder Soielekonsole-Wiedergabe können einen ähnlichen Effekt verur-

sachen. Schäden, die durch die o. g. Effekte verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie.

Die kontinuierliche Anzeige von Standbildern von Wideospielen oder vom PC über einen gewissen Zeitraum hinaus kann partielle Nachbilder verursachen. Um diesen Effekt zu verhinden, verringern Sie Heilligkeit und kontrast, wenn jes Standbilder anzeigen möchten.

Voorzorgsmaatregelen bij weergave van stilstaand beeld

Stilstaande beelden kunnen permanente schade aan uw TV-scherm toebrengen.

Laat niet langer dan 2 uur een stilstaand beeld op het LCD-scherm staan, dat kan namelijk beeldretentie veroorzaken.
 Beeldretentie wordt ook wel inbranden genoemd.

Verlaag bij de weergave van een stilstaand beeld de helderheid en het contrast om beeldretentie te voorkomen.

Als u gedurende langere tijd naar uw LCD-v kijkt terwijl het beeld in 43-formaat wordt weergegeven, kunnen aan de linker- en rechterkant en in het midden van het scherm randen aktherblijven. Dit wordt veroorzaakt door de verschillen in lichtemissie op het scherm. Het afsjeelen van een dvd of een computerspel kan hetzelfde effect hebben. Schade ontstaan door het bovengenoemde effect valt niet onder de garantet.

 Het gedurende langere tijd weergeven van stilstaande beelden van dvd's of computerspellen kan (gedeeltelijke) scherminbranding tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen kunt u tijdens het weergeven van stilstaande beelden de helderheid en het contrast verminderen.

Precauciones al mostrar en la pantalla una imagen fija

La imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.

No deje una imagen fija en la pantalla LCD durante más de dos horas ya que se podría producir una retención de la imagen en la pantalla.
 Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla". Tae evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.

 El uso del televisor LCD en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en las partes izquierda, derecha y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisión lumínica de la pantale Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garantía no cubre estos daños.

Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir imágenes fantasma parciales. Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' cuando vea imágenes fijas.

Precauções a ter quando se vêem imagens fixas

Uma imagem fixa pode danificar permanentemente o ecrã do televisor.

Uma imagem fixa não deve permanecer no painel LCD durante mais de 2 horas ecrá porque pode provocar o efeito de retenção de imagem no ecrá. Esta
retenção de imagem também é conhecida como "queimadura de ecrá".

Para evitar a retenção de imagem, diminua o grau de luminosidade e de contraste do ecrã quando visualizar uma imagem fixa.

Utilizar o televisor LCD em formato 43 durante um longo período de tempo pode deixar vestígios de margens na parte esquerda, direita e frontal do televisor devido a diferenças de emissão de luz do ecrá. Reproduzir um DVD ou ligar uma consola de jogos pode causar efeitos semelhantes no ecrá. Os danos causados pelo efeito a cima mencionado não estão cobertos pela garantia.

Visualizar imagens fixas de jogos de vídeo ou de PC durante um longo período de tempo pode produzir imagens parciais depois da visualização.
 Para evitar este efeito, reduza a "luminosidade" e o "contraste" quando visualizar imagens fixas.

Precauzioni da adottare quando si visualizza un'immagine fissa

Un'immagine fissa può causare danni permanenti allo schermo TV.

Non visualizzare un'immagine fissa sul pannello LCD per oltre 2 ore poiché può causare la ritenzione dell'immagine sullo schermo.
 Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo". Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.

Su un TV LCD, l'uso del formato 4:3 per un periodo prolungato può lasciare traccia dei bordi sulla parte sinistra, destra e centrale del video a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi sullo schermo. Questo tipo di danni non è coperto dalla Garanzia.

La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi e PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali.
Per evitare questo problema, ridurre la 'luminosità' e il 'contrasto' mentre si visualizzano immagini fisse.

Contents

List of Parts								
Installing the Vall Mount Kit.	CONNECTING AND PREPARING YOUR TV		SETT	ING T	НЕ ОТН	ERS		
Installing the Vall Mount Kit.	- 1:. (D :			CI .				21
Installing the Wall Mount Kit.								
Viewing the Control Panel								21
Wewing the Connection Panel.	 Installing the Wall Mount Kit 	2		Setting	the Blue	Screen Mode /		
Newing the Remote Control. 6 Installing Batteries in the Remote Control. 6 Switching On and Off. 7 Plays Batteries in the Remote Control. 7 Plays Play. 7 7 Plays Play. 7 7 Plays Play. 7 7 7 7 7 7 7 7 7	■ Viewing the Control Panel	3		Selecti	ng the M	elody		22
Newing the Remote Control. 6	■ Viewing the Connection Panel	4		Using t	he Energ	y Saving Featur	e	22
Installing Batteries in the Remote Control	■ Viewing the Remote Control	6		Setting	the Blue	Eve		22
Setting Channels Automatically								
Placing Your Television in Standby Mode	<u> </u>		_		_			
Storing Channels Automatically			_	Luiting	i tile ilipu	it source maine	S	23
SETTING THE CHANNELS								
SETTING THE CHANNELS Storing Channels Automatically 8 Storing Channels Manually 8 Storing Channels Manually 8 Storing the Channel Manager 9 Activating the Channel Manager 9 Activating the Child Lock 10 Sorting the Stored Channels 10 Activating the Stored Channels 10 Activating the Channel Manager 19 Activating the Child Lock 10 Activating the Channel Manager 10 Activating the Child Lock 10 Activating the Channels 11 Activating the Channels 11 Activating Channels Names 11 Activating Channels Names 11 Activating Channels Names 11 Changing Channels Names 11 Changing the Picture Standard 12 Adjusting the Color Tone 13 Adjusting the Color Tone with the Preferred Color Component 13 Adjusting the Color Tone with the Preferred Color Component 14 Changing the Auto Wide (43) 14 Changing the Auto Wide (43) 14 Changing the Autow Wide (43) 14 Changing the Autow Wide (43) 14 Changing the Autow Wide (43) 14 Changing the Color Space 15 Dible Demo (Digital Natural Image engine) 15 Changing the Color Space 15 Viewing the Picture In Picture (PIP) 16 SETTING THE SOUND Changing the Sound Standard 17 Adjusting the Volume Automatically 18 Selecting the Internal Mute 18 Setting the TruSurround XT (SRS TSXT) 17 Adjusting the Volume Automatically 18 Selecting the Internal Mute 18 Selecting the Internal Mute 18 Selecting the Sound Standard 17 Setting the Sound Standard 17 Setting the TruSurround XT (SRS TSXT) 17 Setting the Ficture In Picture (PIP) 16 SETTING THE SOUND Setting the Stound Standard 17 Setting the Stound Standard 17 Setting the Ficture In Picture (PIP) 16 SETTING THE SOUND 19 Setting the Stound Standard 19 Selecting the Stound Standard 19 Setting the Ficture Standard 19 Setting the Stound Standard 19 Setting the S	Plug & Play	7	WICE	NIAL IS				
Storing Channels Manually	CETTING THE CHANNELS							
Storing Channels Automatically	SETTING THE CHANNELS		-					
■ Stoting Channels Manually	■ Storing Channels Automatically	8	-					
Setting the Channel Manager			_					
Activating the Child Lock. 10 Sorting the Stored Channels 11 Sasigning Channels Names 11 Fine Tuning Channel Reception 11 Copying Image Files 30 Deleting Image Files 30 Delet	,			Viewin	g Photo F	ile Information		27
Rotating 28 Sorting the Stored Channels 10 Assigning Channels Names 11 11 20 20 20 20 20 20				Selecti	ng a Phot	to and Slide Sho	ow	27
Softing the Store Channels Names								
## Assigning Channels Names 11	 Sorting the Stored Channels 	10	=					
SETTING THE PICTURE Changing the Picture Standard.	 Assigning Channels Names 	11	_		_			
Printing a Photo	■ Fine Tuning Channel Reception	11	_					
Using the MP3 List	· ·		_					
Changing the Picture Standard								
Changing the Picture Standard	SETTING THE PICTURE			Using 1	the MP3 L	.ist		31
Adjusting the Custom Picture				Copyin	g Music F	iles		32
Adjusting the Custom Picture				Deletir	na Music I	Files		32
Changing the Colour Ione	 Adjusting the Custom Picture 	12						
Color Component	■ Changing the Colour Tone	13	_	Osning i	ine setup	WICITO		
Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults	 Adjusting the Color Tone with the Preferred 							
Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults	Color Component	13					_	
Factory Defaults			USIN	G THE	TELET	EXT FEATUR	E	
□ Changing the Picture Size 14 □ Displaying the Teletext Information 34 □ Changing the Auto Wide (43) 14 □ Selecting a Specific Teletext Page 35 □ Digital Noise Reduction 15 □ Digital Noise Reduction 15 □ Digital Noise Reduction 15 □ Setting Up Your Remote Control 36 □ DNIe Demo (Digital Natural Image engine) 15 □ Viewing the Picture In Picture (PIP) 16 □ SETTING THE SOUND □ SETTING THE SOUND □ Setting the Sound Standard 17 □ Adjusting the Sound Standard 17 □ Adjusting the Sound Settings 17 □ Setting the Trusurround XT (SRS TSXT) 17 □ Adjusting the Volume Automatically 18 □ Selecting the Internal Mute 18 □ Listening to the Sound of the Sub Picture 18 □ Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults 19 □ Selecting the Sound Mode 19 □ Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel 42 □ Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel 42 □ Technical and Environmental Specifications 44 □ Symbol Press Important Note One-Touch One-		1.4		T. I				2.4
Changing the Auto Wide (4:3)			_					
■ Freezing the Current Picture			_		_			
■ Digital Noise Reduction								
DNIe Demo (Digital Natural Image engine) 15	■ Freezing the Current Picture	15		Using I	astext to	Select a Telete:	kt Page	35
■ DNIe Demo (Digital Natural Image engine) 15 ■ Changing the Colour Space	■ Digital Noise Reduction	15		Setting	Up Your	Remote Contro	ıl	36
SETTING THE PC SETTING THE SOUND Changing the Sound Standard	■ DNIe Demo (Digital Natural Image engine)	15						
SETTING THE PC SETTING THE SOUND Changing the Sound Standard	Changing the Colour Space	15						
SETTING THE PC SETTING THE SOUND Changing the Sound Standard								
SETTING THE SOUND Changing the Sound Standard			SETT	ING T	HE PC			
Changing the Sound Standard						DC C - ft		
Changing the Sound Standard 17 Adjusting the Sound Settings 17 Adjusting the Found Stettings 17 Adjusting the Volume Automatically 18 Selecting the Internal Mute 18 Listening to the Sound Settings to the Factory Defaults 19 Connecting Headphones 19 Selecting the Sound Mode 19 Selecting the Sound Mode 19 Setting the Fixen 19 Selecting the Internal Mute 18 Resetting the Sound Settings to the 19 Troubleshooting: 19 Before Contacting Service Personnel 20 Setting and Displaying the Current Time 20 Setting the Sleep Timer 21 Switching the Television Note One-Touch 21 Symbol Press Important Note One-Touch 21	SETTING THE SOUND		-					41
Adjusting the Sound Settings 17 Setting the TruSurround XT (SRS TSXT) 17 Adjusting the Volume Automatically 18 Selecting the Internal Mute 18 Listening to the Sound of the Sub Picture 18 Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults 19 Connecting Headphones 19 Selecting the Sound Mode 19 SETTING THE TIME Setting and Displaying the Current Time 20 Setting the Sleep Timer 21 Switching the Television On and Off Automatically 21 Symbol Press Important Note One-Touch	- cl : : : : c : ! c ! . !							
Setting the TruSurround XT (SRS TSXT)								
Adjusting the Volume Automatically 18 Selecting the Internal Mute 18 Listening to the Sound of the Sub Picture. 18 Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults. 19 Connecting Headphones 19 Selecting the Sound Mode. 19 Selecting the Sound Mode. 19 Setting and Displaying the Current Time 20 Setting the Television On and Off Automatically 21 Symbol Press Important Note One-Touch				Setting	the PC			42
Selecting the Internal Mute	Setting the TruSurround XT (SRS TSXT)	17						
■ Listening to the Sound of the Sub Picture	 Adjusting the Volume Automatically 	18						
■ Listening to the Sound of the Sub Picture	Selecting the Internal Mute	18	RECO	MME	NDATIC	NS FOR USE		
Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults			MECK	JIMIMIE.	MDAIIC	MSTOR OSI		
Factory Defaults				Usina 1	he Anti-T	heft Kensingto	n Lock	42
Connecting Headphones 19 Selecting the Sound Mode 19 Technical and Environmental Specifications 42 SETTING THE TIME Setting and Displaying the Current Time 20 Setting the Sleep Timer 21 Switching the Television On and Off Automatically 21 Symbol Press Important Note One-Touch		10						
Selecting the Sound Mode	•				-	•	onnol	42
SETTING THE TIME Setting and Displaying the Current Time			_					
■ Setting and Displaying the Current Time	Selecting the Sound Mode	19	-	recnni	cai and Er	nvironmentai Sp	pecification	ıs44
■ Setting and Displaying the Current Time								
Setting the Sleep Timer	SETTING THE TIME							
Setting the Sleep Timer	Setting and Displaying the Current Time	20						
Switching the Felevision On and Off Automatically					A			n _m
On and Off Automatically		Z I			_			رت
On and On Automatically		2.	Sym	bol	Press	Important	Note	One-Touch
	On and Off Automatically	21	5,111		11033	importunt	Hote	


List of Parts

Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.




- > Warranty card / Safety Guide / Registration Cards (Not available in all locations)
- The stand and stand screw may not be included depending on the model.

Installing the Stand

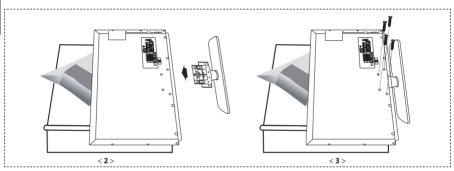

- 1. Place the TV faced down on a soft cloth or cushion on a table.
- 2. Put the stand into the hole at the bottom of the TV.
- 3. Insert screw into the hole indicated and tighten.
- The stand is installed for models with the screen size of 40 inch and above.

Installing the Wall Mount Kit

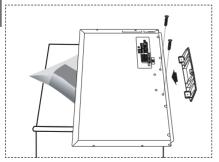


Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.

Viewing the Control Panel

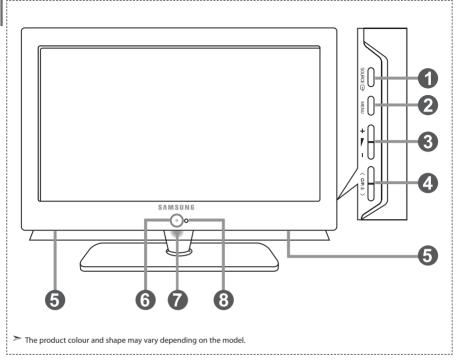

■ SOURCE □

Toggles between all the available input sources (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2). In the on-screen menu, use this button as you use the **ENTER** button on the remote control.

MENU

Press to see an on-screen menu of your TV's features.

Press to decrease or increase the volume.

In the on-screen menu, use the + ▶ − buttons as you use the ◀ and ▶ buttons on the remote control.

④ ⟨ C/P. ₺ ⟩

Press to change channels.

In the on-screen menu, use the ⟨ C/P. ⊕ ⟩ buttons as you use the ▼ and ▲ buttons on the remote control. (Without the Remote Control, you can turn on the TV by using the Channel buttons.)

Speakers

⑥ ((Power)

Press to turn the TV on and off.


Power Indicator

Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.

Remote Control Sensor

Aim the remote control towards this spot on the TV.

Viewing the Connection Panel

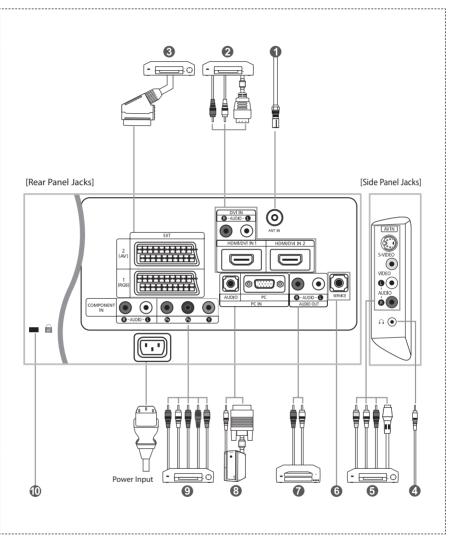

- Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
- When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

Connecting an Aerial or Cable Television Network

To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:

- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network

Connecting HDMI/DVI

- Supports connections between HDMI-connection-enabled AV devices (Set-Top Boxes, DVD players, AV receivers and digital TVs).
- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
 - ➤ What is HDMI?
 - "High Definition Multimedia Interface" allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio (5.1 channels).
 - The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied). The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP
 - (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi channel digital audio.
 - >> You should use the DVI-to-HDMI cable or DVI-HDMI Adapter for the connection, and the "R AUDIO L" terminal on DVI for sound output.
 - When connecting this product via HDMI or DVI to a Set Top Box, DVD Player or Games Console etc, make sure that it has been set to a compatible video output mode as shown in the table below.

 Failure to observe this may result in picture distortion, image breakup or no picture.

Supported modes for DVI or HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 Hz	Х	0	X	0	0	0
60 Hz	Х	0	X	X	0	0
Component	0	0	0	0	0	0

Do not attempt to connect the HDMI/DVI connector to a PC or Laptop Graphics Card.
 (This will result in a blank screen being displayed)

Connecting Set-Top Box, VCR or DVD

- Connect the VCR or DVD SCART cable to the SCART connector of the VCR or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and VCR (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the VCR (or DVD) and connect the VCR (or DVD) to your set.

Connecting External A/V Devices

- Connect RCA or S-VIDEO cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
- Connect RCA audio cables to "R AUDIO L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out
- connectors on the A/V device.
- Headphone may be connected to the headphone output (4) on the rear of your set.

While the headphone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

SERVICE

- Service connection for qualified service engineer.

Connecting AUDIO

- Connect RCA audio cables to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifier or DVD Home Theater.

Connecting Computer

- Connect the D- Sub cable (optional) to "PC (PC IN)" on the rear of your set and the other end to the Video Card of your computer.
- Connect the stereo audio cable (optional) to "AUDIO (PC IN)" on the rear of your set and the other end to "Audio Out" of the sound card on your computer.


Onnecting Component Devices (DTV/DVD)

- Connect component video cables (optional) to component connector ("Psf," "Psf," "Y") on the rear of your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD) and connect the DTV (or DVD) to component connector ("Ps", "Ps", "Y") on your set.
- The PR. PB and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labeled Y. B-Y and R-Y or Y. Cb and Cr.
- Connect RCA audio cables (optional) to "R AUDIO L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the DTV or DVD.
- This LCD TV displays its optimum picture resolution in 720p mode.
- This LCD TV displays its maximum picture resolution in 1080i mode.

Mensington Lock

- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
- The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.

Viewing the Remote Control

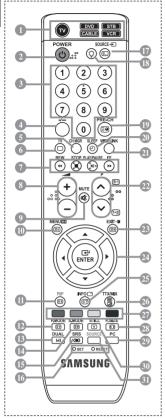

- Selects a target device to be controlled by the Samsung remote control (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (Refer to page 36~40)
- Television Standby button
- Number buttons for direct channel access
- 4 One/Two-digit channel selection
- It displays "Channel Manager" on the screen.
- Selects the TV mode directly
- VCR/DVD Functions Rewind, Stop, Play/Pause, Fast/Forward
- Olume increase O Volume decrease
- Temporary sound switch-off
- Menu display and change confirmation
- Picture-In-Picture On / Off
- Picture effect selection
- Sound effect selection
- Sound mode selection
- SRS TSXT selection
- SET: Adjusts 5 separate devices TV. DVD, STB, CABLE, or VCR. **RESET:** When your remote does not work, change the batteries and press the "RESET" button for 2-3 seconds hefore use
- Available source selection
- (13) When pressing this button, a number of buttons on the remote control (e.g. Selects a target device, volume, channel and MUTE buttons) light up for a few seconds and then turn off to save power. This function is to conveniently use the remote control at night or when dark.

- Previous channel
- Automatic Power-off
- 21 This function enables you to load saved photo (JPEG) and audio files (MP3) and to view or play them on the TV.
- 2 PA: Next channel P⊙: Previous channel
- Exit the OSD
- Control the cursor in the menu
- 25 Use to see information on the current broadcast
- Picture size selection
- 29 Selects the PC mode directly
- Picture freeze
- 1 Input source selection

Teletext Functions

- Exit from the Teletext display
- Teletext index
- Teletext hold
- Teletext size selection
- Teletext store
- Teletext mode selection (LIST/FLOF)
- (I) Teletext sub page
- ② P
 ⊘: Teletext next page P : Teletext previous page
- Teletext cancel
- Teletext reveal
- Alternately select Teletext, Double, or Mix.
- Fastext topic selection

The performance of the remote control may be affected by bright light.

This is a special remote control for the visually impaired, and has Braille points on the Power, Channel and Volume buttons.

Installing Batteries in the Remote Control



2. Install two AAA size batteries.

Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure. Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.



3. Replace the cover.



Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from the TV. (Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)



- 1. Is the TV power on?
- 2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
- 3. Are the batteries drained?
- 4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
- 5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?



Switching On and Off

The mains lead is attached to the rear of your set.

- 1. Plug the mains lead into an appropriate socket.
 - The standby indicator lights up on the front of the set.
- 2. Press the (1) button on the front of the set.
 - > You also can press the **POWER** (b) button or the **TV** (a) button on the remote control to turn the TV on.
 - The programme that you were watching last is reselected automatically.
- Press the numeric button (0~9) or channel up/down (ᢙ/ᄋ) button on the remote control or ⟨ C/P. ∅ > button on the right side of the set.
 - > When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus are to be displayed.
- 4. To switch your set off, press the **POWER** \circlearrowleft button again.

Placing Your Television in Standby Mode

Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).

- Press the POWER() button on the remote control.
 - The screen is turned off and a blue standby indicator appears on the front of your set.
- To switch your set back on, simply press the POWER (), numeric buttons (0~9) or channel up/down (⊘/⊙) button again.
 - Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). It is best to unplug the set from the mains and aerial.

Plug & Play



When the TV is initially powered on, several basic settings proceed automatically and subsequently. The following settings are available.

- 1. Press the POWER () button on the remote control.

 The message "Start Plug & Play" is displayed with "OK" selected.
- Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button.
 Press the ENTER button to confirm your choice.
- The message "Check antenna input." is displayed with "OK" selected. Press the ENTER button.
 - Please check that the antenna cable is connected correctly.
- Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button.
 Press the ENTER button to confirm your choice.
- The "Auto Store" menu is displayed with the "Start" selected. Press the ENTER button.
 - > The channel search will start and end automatically.
 - After all the available channels are stored, the "Clock Set" menu appears.
 - Press the ENTER button at any time to interrupt the memorization process.
- 6. Press the ENTER button.

Select the "Hour" or "Minute" by pressing the ◀ or ▶ button. Set the "Hour" or "Minute" by pressing the ♣ or ▼ button.

set the riour of willfulle by plessing the - or - button.

- You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
- 7. Press the ENTER button to confirm your setting.
- Language: Select your language.
- Country: Select your country.
- Auto Store: Automatically scans for and stores channels available in the local area.
- Clock Set: Sets the current time for the TV clock.



If you want to reset this feature...

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- 2. Press the ENTER button again, to select "Plug & Play".
- The message "Start Plug & Play" is displayed.



- Storing Channels Automatically
- Storing Channels Manually

Storing Channels Automatically

You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. However, you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- 2. Press the ENTER button to select "Country".
- 3. Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER button to confirm your choice.
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Store", then press the **ENTER** button.
- 5. Press the ENTER button.
 - The TV will begin memorizing all of the available channels.
 - > Press the **ENTER** button at any time to interrupt the memorization process and return to the "Channel" menu.
- **6.** After all the available channels are stored, the "Sort" menu appears.

Storing Channels Manually

You can store up to 100 channels, including those received via cable networks.

When storing channels manually, you can choose:

- Whether or not to store each of the channels found.
- The programme number of each stored channel which you wish to identify.
- Press the MENU button to display the menu.

Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.

- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Manual Store", then press the ENTER button.
- 3. Press the ENTER button to select "Programme".
- To assign a programme number to a channel, find the correct number by pressing the ▲ or ▼ button and then press the ENTER button.
 - > You can also set a programme number by pressing number buttons on the remote control.

- 5. Press the ▲ or ▼ button to select "Colour System", then press the ENTER button.
- 6. Select the colour standard required by pressing the ▲ or ▼ button then, press the ENTER button.
- 7. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound System", then press the ENTER button.
- 8. Select the sound standard required by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER button.
 If there is an abnormal sound or no sound, re-select the sound system required.
- 9. If you know the number of the channel to be stored, press the ▲ or ▼ button to select "Channel". Press the ENTER button. Select C (Air channel) or S (Cable channel) by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ▶ button to select channel. Select the required number by pressing the ▲ or ▼ button and then press the ENTER button.
 - ➤ Channel mode: **P** (Programme mode), **C** (Air channel mode), **S** (Cable channel mode)
 - You can also set a channel number by pressing number buttons on the remote control.
- 10. If you do not know the channel numbers, press the ▲ or ▼ button to select "Search".
 Press the ENTER button. Search by pressing the ▲ or ▼ button and then press the ENTER button.
- 11. Press the ▲ or ▼ button to select "Store". Press the ENTER button to select "OK".
- 12. Repeat steps 3 to 11 for each channel to be stored.
- Programme: Selects a program number for the channel.
- Colour System: Sets the colour supporting system.
- Sound System: Sets the sound supporting system.
- Channel: Selects a channel.
- Search: Scans for the frequency value for the channel.
- Store: Saves your settings.

Setting the Channel Manager



Set the channels according to your preference. You can easily delete, add, or lock the channel you want.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel Manager", then press the ENTER button.
- 3. Press the ENTER button again, to select "Channel Manager".
- **4.** Press the ▶ button to select " ☐ " line.
- Press the ▲ or ▼ button to select the undesired channel, then press the ENTER button to cancel.
- 6. Repeat steps 5 for each channel to be selected or canceled
- 7. Press the EXIT button to exit.
- " " is active when "Child Lock" is selected to "On".



You can select these options by simply pressing the **CH MGR** button on the remote control.

Activating the Child Lock





This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by muting out video and audio. Child Lock cannot be released using the buttons on the side.

Only the remote control can release the Child Lock setting, so keep the remote control away from children.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel Manager", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Child Lock", then press the ENTER button.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "On". Press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel Manager", then press the ENTER button.
- **6.** Press the ▶ button to select " \(\hat{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{button}}}}}} \) line.
- Press the ▲ or ▼ button to select the channels you want to lock, then press the ENTER button.
- **8.** Repeat steps **7** for each channel to be locked or unlocked.
- 9. Press the EXIT button to exit.
- Select "On" or "Off" in "Child Lock" to easily turn the channels which selected on " \(\hat{\Omega} \)" to be active or inactive.

Sorting the Stored Channels



You can exchange the numbers of two channels, in order to:

- Modify the numeric order in which the channels have been automatically stored.
- Give easily remembered numbers to the channels that you watch most often.
- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sort", then press the ENTER button.
- Select channel number that you wish to change by pressing the
 ▲ or ▼ button repeatedly. Press the ENTER button.
 - The selected channel number and name are moved to right side.
- Press the ▲ or ▼ button to move to the position in which you would like to change and then press the ENTER button.
 - The selected channel is exchanged with the one previously stored to the chosen number.
- 5. Repeat steps 3 to 4 for another channel to be sorted.
- 6. Press the EXIT button to exit.

Assigning Channels Names



Channel names will be assigned automatically when channel information is broadcast.

These names can be changed, allowing you to assign new names.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Name", then press the ENTER button.
- If necessary, select the channel to be assigned to a new name by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER button.
 - The selection bar is displayed around the name box.

То	Then
Select a letter, number or symbol	Press the ▲ or ▼ button
Move on the next letter	Press the ▶ button
Move back the previous letter	Press the ∢ button
Confirm the name	Press the ENTER button

- The characters available are: Letters of the alphabet (A~Z) / Numbers (0~9) / Special characters (-, space)
- 5. Repeat steps 3 to 4 for each channel to be assigned to a new name.
- 6. Press the EXIT button to exit.

Fine Tuning Channel Reception



Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.

- Use the number buttons to directly select the channel that you want to fine tune.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Fine Tune", then press the ENTER button.
- Press the 4 or > button to adjust the fine tuning.
 Press the ENTER button.
- 5. Press the EXIT button to exit.
- Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk " * " on the right-hand side of the channel number in the channel banner. And the channel number turns red.
- ➤ To reset the fine-tuning, select "Reset" by pressing the ▲ or ▼ button and then press the ENTER button.

Changing the Picture Standard





You can also press the

P.MODE button on the remote
control to select one of the
picture settings.

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER button.
- Press the ENTER button again, to select "Mode".Press the ENTER button again.
- Press the ▲ or ▼ button to select the desired picture effect.
 Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
- Dynamic: Selects the picture for high-definition in a bright room.
- Standard: Selects the picture for optimum display in a normal environment.
- Movie: Selects the picture for comfortable display in a dark room.
- Custom: Select to view your favorite display settings.

(Refer to "Adjusting the Custom Picture")

- > The Picture mode must be adjusted separately for each input source.
- > You can return to the factory defaults picture settings by selecting the "Reset". (Refer to "Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults" on page 14)

Adjusting the Custom Picture



Your set has several settings which allow you to control picture quality.

- 1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3.
- Press the ▲ or ▼ button to select a particular item. Press the ENTER button.
- Press the

 or

 button to decrease or increase the value of a particular item. Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
- Contrast: Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
- Brightness: Adjusts the brightness of the whole screen.
- Sharpness: Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
- Colour: Adjusts the colours, making them lighter or darker.
- Tint (NTSC only): Adjusts the colour of objects, making them more red or green for a more natural look.
- The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
- > In PC Mode, Only "Contrast", "Brightness" and "Colour" can be adjusted

Changing the Colour Tone



You can select the most comfortable colour tone to your eyes.

- To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3 on page 12.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Colour Tone", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select the desired colour tone setting.
 Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.

• Cool2: Makes the colour temperature bluer	• Warm1: Makes whites reddish.
than "Cool1" menu.	• Warm2: Makes the colour temperature
Cool1: Makes whites bluish.	redder than "Warm1" menu.
Normal: Keeps whites white.	

The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.

Adjusting the Color Tone with the Preferred Color Component



You can adjust a picture's color tone with your preferred color component.

- 1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3 on page 12.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Colour Manager", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select a particular item.
 Press the ENTER button.
- 5. Press the EXIT button to exit.

• R Contrast:	Lightens or intensifies the red component of the border between objects and the background.
• G Contrast:	Lightens or intensifies the green component of the border between objects and the background.
• B Contrast:	Lightens or intensifies the blue component of the border between objects and the background.
• R Brightness:	Adjusts the brightness of the red component for the entire screen.
G Brightness:	Adjusts the brightness of the green component for the entire screen.
B Brightness:	Adjusts the brightness of the blue component for the entire screen.
• Reset:	Resets all settings to the defaults.

You cannot select a "Colour Tone" in the "Colour Manager".

Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults




You can return to the factory defaults picture settings.

- To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3 on page 12.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the ENTER button.
- 3. Press the EXIT button to exit.
- The "Reset" will be set for each picture mode.

Changing the Picture Size





You can select these options by simply pressing the **P.SIZE** button on the remote control.

You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Size", then press the ENTER button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button.
 Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
 - Auto Wide: Automatically adjusts the picture size to the "16:9" aspect ratio.
 - 16:9: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
 - WIDE 4:3: Magnify the size of the picture more than 4:3.
 - Zoom: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
 - 4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
- "Auto Wide" function is available only in "TV", "Ext1", "Ext2", "AV", and "S-Video" mode.
- In PC Mode, only "16:9" and "4:3" mode can be adjusted.
- Zoom: Select by pressing the or buttons. Use the or button to move the picture up and down. After selecting , use the or button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction.
- ➤ WIDE 4:3 : Move the screen up/down using the ▲ or ▼ button after selecting the by pressing the ▶ or ENTER button.

Changing the Auto Wide (4:3)



Adjusts the display picture size to 4:3 appropriate for input signal

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Wide (4:3)", then press the ENTER button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button.
 Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
- These functions don't work in "Component", "PC", "HDMI1", and "HDMI2" mode.
- 16:9: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- WIDE 4:3: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- Zoom: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- 4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.

Freezing the Current Picture



Press the STILL button to freeze a moving picture into a still one. Press again to cancel.

Digital Noise Reduction



If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Digital NR", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.

DNIe Demo (Digital Natural Image engine)



Samsung's new technology brings you more detailed images with contrast and white enhancement. A new image compensation algorithm gives viewers brighter and clearer images. DNIe technology will match every signal to your eyes. You can see how DNIe improves the picture by setting DNIe Demo mode to On.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "DNIe Demo", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
- These functions don't work in PC mode.
- The DNIe Demo is designed to show the difference between the regular and DNIe pictures.
- By default, the product displays the picture with DNIe applied.

Changing the Colour Space




Colour space is a colour matrix composed of red, green, and blue colours. Select your favorite colour space and experience the world of natural colour.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Colour Space", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Wide" or "Auto".
 Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
 - Wide: Wide Colour Space offers deep and rich colour tone.
 - Auto: Auto Colour Space automatically adjusts to natural colour tone based on program sources.

Viewing the Picture In Picture (PIP)





Press the **PIP** button on the remote control repeatedly to activate or deactivate the "PIP".

You can display a sub picture within the main picture of set programme or video input. In this way, you can watch the picture of set programme or video input from any connected equipment while watching the main picture.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "PIP", then press the ENTER button.
- Press the ENTER button again.
 Press the ▲ or ▼ button to select "On", then press ENTER button.
 - If the PIP is activated, the size of the main picture turns to "16:9".
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "Source", then press ENTER button. Select a source of the sub picture by pressing the ▲ or ▼ button and press the ENTER button.
 - The sub picture can serve different source selections based on what the main picture is set to.
- 5. Press the ▲ or ▼ button to select "Swap". To interchange the main picture and the sub picture, select "Swap" option and press the ENTER button.
 - The main picture and the sub picture are interchanged.
- If main picture is in "PC" mode, "Swap" is not available.
- 6. Press the ▲ or ▼ button to select "Size" of the sub picture and then press the ENTER button. Select a size of the sub picture by pressing the ▲ or ▼ button and then press the ENTER button.
 - If main picture is in "PC" mode, "Size" is not available.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Position", then press the ENTER button. Select the position of the sub picture by pressing the ▲ or ▼ button and then press the ENTER button.
- 8. Press the ▲ or ▼ button to select "Programme" and then press the ENTER button. You can select the channel that you want to view through sub picture by pressing the ▲ or ▼ button.
 Press the ENTER button.
 - The "Programme" can be active when the sub picture is set to TV.
- 9. Press the EXIT button to exit.
- You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.

• Source: Used to select a source of the sub picture.	• Size: Used to select a size of the sub picture.
Swap: Used to interchange the main picture and the	Position: Used to move the sub picture.
sub picture.	Programme: Used to Change the sub picture.

PIP Settings (0: PIP operates, X: PIP doesn't operate)

Main Sub	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Component	PC	HDMI1	HDMI2
TV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
AV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
S-Video	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Component	Х	Х	X	X	Х	X	Х	0	0
PC	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
HDMI1	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х
HDMI2	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х

Changing the Sound Standard





You can also select these options by simply pressing the **S.MODE** button on the remote control.

You can select the type of the special sound effect to be used when watching a given broadcast.


- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER button.
- 2. Press the ENTER button again, to select "Mode".
- Select the required sound effect by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly and then press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.

• Standard: Selects the normal sound mode. • Music: Emphasizes music over voices.

- Movie: Provides live and full sound for movies.
- Speech: Emphasizes voices over other sounds.

• Custom: Selects your custom sound settings. (Refer to "Adjusting the Sound Settings")

Adjusting the Sound Settings




The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Equalizer", then press the ENTER button.
- Press the ◀ or ▶ button to select a particular item.
 Press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to reach the required setting.
 Press the ENTER button.
- 5. Press the EXIT button to exit.
- If you make any changes to these settings, the Sound Mode is automatically switched to "Custom".

Setting the TruSurround XT (SRS TSXT)





You can also set these options simply by pressing the **SRS** button on remote control.

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers.

TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback systems, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

- 1. Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTERbutton.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "SRS TSXT", then press the ENTER button.
- **3.** Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the **ENTER** button.
- Press the EXIT button to exit.



TruSurround XT, SRS and

symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs. Inc.

Adjusting the Volume Automatically



Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy for you to adjust the volume every time the channel is changed.

This feature allows you to automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Volume", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.

Selecting the Internal Mute



If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Internal Mute", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
- When "Internal Mute" is set to "On," the Sound menus except for "Sound Select" (in PIP mode) cannot be adjusted.

Listening to the Sound of the Sub Picture



During the PIP features activation, you can listen to the sound of the sub picture.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound Select", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Sub". Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
- Main: Used to listen to the sound of the main picture.
- Sub: Used to listen to the sound of the sub picture.

You can select this option when the "PIP" is set to "On".

Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults



If Game Mode is On, the Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the ENTER button.
- 3. Press the EXIT button to exit.
- You can select this option when the "Game Mode" is set to "On".

Connecting Headphones



You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a

TV programme without disturbing the other people in the room.

- When you insert the head set jack into the corresponding port, you can operate only "Internal Mute" and "Sound Select" (in PIP mode) in Sound menu. (Refer to "Selecting the Internal Mute" on page 18)
- Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
- You will not receive sound from the speakers when you connect headphones to the system.

Selecting the Sound Mode



You can also set these options simply by pressing the **DUAL** button on remote control.

You can set the sound mode by pressing the "DUAL" button. When you press it, the current sound mode is displayed on the screen.

	Audio Type	DUAL 1/2	Default	
	Mono	MONO	Automatic	
FM Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO	change	
Stereo	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1	
	Mono	MONO	Automatic	
NICAM	Stereo	MONO ↔ STEREO	change	
Stereo	Dual	MONO ↔ DUAL 1 — DUAL 2 ←	DUAL 1	

Setting and Displaying the Current Time



You can set the TV's clock so that the current time is displayed when you press the INFO button. You must also set the time if you wish to use the automatic On/Off timers.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the ENTER button.
- 3. Press the ENTER button to select "Clock Set".

То	Press the
Move to "Hour" or "Minute"	or ▶ button.
Set the "Hour" or "Minute"	or button.
Press the ENTER button.	

- 5. Press the EXIT button to exit.
- If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.
- You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.

Setting the Sleep Timer





Press the **SLEEP** button on the remote control repeatedly until the appropriate time interval appears.

You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television automatically switches to standby mode.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Sleep Timer", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button repeatedly until the desired time appears (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Press the ENTER button.
- 5. Press the EXIT button to exit.
- The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.

Switching the Television On and Off Automatically





You can set the On/Off timers so that the set will:

- Switch on automatically and tune to the channel of your choice at the time you select.
 - ◆ Switch off automatically at the time you select.
 - The first step is to set the television's clock.
- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On Timer", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to adjust "Hour", then press the ▶ button to move to the next step. Set other items using the same method as above. When finished, press the ENTER button to return.
- 5. Press the ▲ or ▼ button to select "Off Timer", then press the ENTER button.
- 6. Press the ▲ or ▼ button to adjust "Hour", then press the ▶ button to move to the next step. Set other items using the same method as above. When finished, press the ENTER button to return.
- 7. Press the EXIT button to exit.
- You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
- The "Activation" setting must be set to "Yes" in order for the timers to work.

Choosing Your Language



When you start using your set for the first time, you must select the language which will be used for displaying menus and indications.

- 1. Press the MENU button to display the on-screen menu.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Language", then press the ENTER button.
- Select a particular language by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly.
 Press the ENTER button.
 - > You can choose one of 21 languages.
- 4. Press the EXIT button to exit.

Using Game Mode

Component

🕰 Game Mod



When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game menu.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Game Mode", then press the ENTER button.
- **3.** Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the **ENTER** button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
- To disconnect the game console and connect another external device, set Game to Off in the setup menu.
- > If you display the TV menu in Game mode, the screen shakes slightly.
- Game Mode is not available in TV mode.
- If Game Mode is On:
 - Picture Mode and Sound Mode are automatically changed to Custom and users can not change the mode.
 - · Adjust the sound using the equalizer.
 - The Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

Setting the Blue Screen Mode / Selecting the Melody



Rlue Screen:

If no signal is being received or the signal is very weak, a blue screen automatically replaces the noisy picture background. If you wish to continue viewing the poor picture, you must set the "Blue Screen" mode to "Off".

Melody

You can hear melody sound when the television is powered on or off.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Blue Screen" or "Melody".
 Press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off".
 Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.

Using the Energy Saving Feature



This function adjusts the brightness of the TV so as to reduce power consumption. When you watching TV at night, set the "Energy Saving" mode option to "High" so as to reduce the dazzling of your eyes as well as the power consumption.

- Press the MENU button to display the on-screen menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Energy Saving", then press the ENTER button.
- Select the required option (Off, Low, Medium, High) by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.

Setting the Blue Eye




You can set the power of Blue LED to be on. If the power is off when Blue Eye TV is off, the Blue LED goes off. This will save power and reduce eye fatigue.

- Press the MENU button to display the on-screen menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Blue Eye", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the ENTER button.
 - Off: LED(Blue) will not come on.
 On: LED(Blue) will come on after you turn the TV off.
- 4. Press the EXIT button to exit.

Selecting the Source



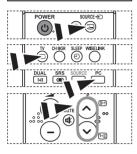

You can select among external sources connected to your TV's input jacks.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ENTER button, to select "Input".
- Press the ENTER button again, to select "Source List".
 - When no external device is connected to your set, only "TV", "Ext.1", "Ext.2" are activated in the "Source List". "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1", "HDMI2" are activated only when they are connected to your set.
- **3.** Select the required device by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** button.
- Press the **SOURCE** button on the remote control to toggel between all the available source.

 TV mode can be selected by pressing the **TV** button, number buttons(0~9), and the

 P②/② button on the remote control. But it cannot be selected using the **SOURCE** button.
- ho You can select PC mode by simply pressing the $\begin{subarray}{c} {\bf PC} \end{subarray}$ button on the remote control.

Editing the Input Source Names




Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ENTER button, to select "Input".
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Edit Name", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select the device that you wish to edit.
 Press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select the required device.
 Press the ENTER button.
- 5. Press the EXIT button to exit.

Using the WISELINK Function

You can view stored photos (JPEG files) or play music files (MP3) using a memory card or USB storage media.

- The "Photo" menu supports image files in the JPEG format only.
- The "Music" menu supports sound files in the MP3 format only.

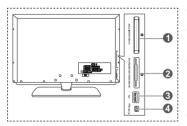

- Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR
- Secure Digital Card (SD Card) / Smart Media Card (SM) / Multimedia Card (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD
- **(I)** USB Mass Storage Class
 - ➤ The USB hub type is not available becuase using the Half-Speed USB can cause the hardware limitation. (Only the Full-Speed USB is available.)
- Photo Printer
- First, connect the memory card or USB storage media containing your files to the WISELINK terminal on the side of the TV.
 Supported Memory Cards

128MB	microstrive	2.268		
Compact Flash (CF)	Micro Driver (MD)	MAGICSTOR	Secure Digital Card (SD Card)	Smart Media Card
256	E e .	STATE OF	OLYMPUS SANCTON 64MB	
Multimedia Card (MMC)	Memory Stick	MSPRO	XD	

- > Some types of Memory Cards or USB hosts, depending on the manufacturer, may not be supported.
- 2. Using the Remote Control Button in WISELINK Menu

Button	Operations
	Move the cursor and select an item.
ENTER	Select the currently selected item.
PLAY/PAUSE	Play or pause the Slide Show or MP3 file.
EXIT-	Stop the current function and return to the previous high-level menu.
INFO →	Run various functions from the Photo and Music menus.
STOP	Stop the current slide show or MP3 file.
REW / FF	Page Up or Down (file list item)
MENU	Return to the previous menu


Using the WISELINK Menu











- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ENTER button, to select "Input".
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "WISELINK", then press the ENTER button.
 - If the "Insert memory cards." message is displayed, check whether the memory card is correctly inserted into the WISELINK terminal on the side of the TV.
- Press the ▲ or ▼ button to select the corresponding Memory Card, then press the ENTER button.
 - A menu for selecting the format of the files saved on the selected Memory Card will be displayed.
- Press the ◆ or ▶ button to move to an item, then press the ENTER button.
- **5.** To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

You can select these options by simply pressing the WISELINK button on the remote control.

Using the PHOTO (JPEG) List











Move to the previous folder stage icon



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

This menu shows JPEG files and folders saved on a memory card.

- 1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu".
- 2. Press the or ▶ button to select "Photo", then press the ENTER button.
 - The saved file information is displayed as a folder or file.
- **3.** Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file, then press the **ENTER** button.
 - Pressing the button over a photo icon shows the currently selected photo in full screen.
 - Pressing the button over a folder icon shows the JPEG files included in the folder.
 - The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
- 4. Press the INFO button to configure the options.
 - When the Photo List screen is displayed: "View", "Slide Show", "Copy", "Copy All files",
 - "Delete", "Delete All Files", "Print"
 - When a full screen is displayed: "Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List"
- 5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.
 - Moving to another photo may take a few seconds to load the file.
 - At this point, the \overline{x} icon will appear at the top left of the screen.

 This menu only shows files whose file extension is JPEG.
 - Files of other formats such as bmp or tiff will not be displayed.
 - The files are displayed on a page. 15 thumbnail photos are displayed per page.
 - The thumbnails are numbered from left to right and from top to bottom, from 1 to 15.
 - Folders are displayed first and they are followed by all JPEG files in the current folder. The folders and JPEG files are sorted in alphabetical order.

Using the Options Menu



"Slide Show":

Starts a slide show.

(Refer to "Selecting a Photo and Slide Show" on page 27)



"Rotate":

You can rotate images in full screen mode.

Images are rotated in the order of 90° , 180° , 270° and 0° (original state). (Refer to "Rotating" on page 28)

> You cannot save a rotated image.



"Zoom":

You can zoom into images in full screen mode.

Images are zoomed in on in the order of X2, X3, X4 and X1 (original size). (Refer to "Zooming-in" on page 29)

You cannot save a zoomed-in on image.



"Copy", "Copy All files":

You can copy image files to a different memory card.

(Refer to "Copying Image Files" on page 30)



"Delete", " Delete All Files":

You can delete selected image files.

(Refer to "Deleting Image Files" on page 30)



"Print":

You can print image files directly with your printer. (Refer to "Printing a Photo" on page 31)



"List":

Displays the stored files and folders and file info.

- > The "File Error" message appears on the screen in the following situations:
 - · When the file actually has an error
 - If the target memory cannot be writtien to when copying files
 - If the target memory has not enough space when copying files

Viewing Photo File Information



When selecting a photo file, the photo file information is displayed on the left in the TV screen, such as the resolution, the date modified and the order of the file in the current directory.



Selecting a Photo and Slide Show



This menu shows JPEG files and folders saved on a memory card.

- Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)
- Press the (or) button to select "Photo", then press the ENTER button.

 The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3. Press the INFO button.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "Slide Show", then press the ENTER button.
 - The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
 - Slide Show all files in the selected folder at a predetermined interval.
 - During the Slide Show, files are displayed in order from the currently shown file.
- 5. Press the INFO button during "Slide Show" to set the option ("Speed", "Background Music, "Background Music Setting", "List"). Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the ENTER button.
- 6. To change the sub option, press the INFO button again to open the options window and select option you want to change, then press the ENTER button. Whenever you do this, the sub option on the screen is changed.
- 7. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.
- If the Slide Show feature is selected when a photo is displayed in full screen, other photos are also in the full screen size during the Slide Show.



REW STOP PLAVIPAUSE FF

You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

Using the Menu during a Slide Show



"Speed":

Select to control the slide show speed.

Press the ENTER button to select the option "Normal", "Slow", or "Fast".

When the Speed feature is set to the Fast option, usually it takes about 7 seconds to slide to the next photo. The loading time may be longer depends on the size of the file.



"Background Music":

Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show. Press the **ENTER** button to select the option "On" or "Off".

> Set the Background Music Seetings first to use the "On" or "Off" function in this menu.



"Background Music Setting":

The saved file information is displayed as folder or MP3 file.

- Select the "Background Music Settings" and press the ENTER button. Navigate to the folder that contains the MP3 files to use as the background music. Select an MP3 file and press ENTER button.
 - The selected file is displayed in yellow.
- **2. MENU** button again to return to the Slide Show screen. The selected background music is played.
 - If you turn Off the Background Music, even if the Background Music Settings have been set up, the background music will not be played.
 - MP3 files can be automatically played during the Slide Show if the Default Background Music is set to On. To enable this function, MP3 files and other photo files must be located in the same folder.



"List":

Displays the stored files and folders and file info.

Rotating



Displays a 90°, 180°, or 270° rotated image in full screen mode.

 Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)

Press the **INFO** button to display the option

- Press the (or) button to select "Photo", then press the ENTER button.
 ➤ The saved file information is displayed as a folder or file.
 - Press the \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft and \blacktriangleright buttons to select a file, then press the **ENTER** button.
 - Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
 - The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.



- You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Rotate", then press the **ENTER** button. Press the **ENTER** button to select the option (90°, 180°, 270°, 0°(Original))

 To rotate a photo, press the **INFO** button to open the options window, select the "Rotate" option and press the **ENTER** button.

Whenever you do this, the photo on the screen is gradually rotated.

("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").

- **5.** To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.
- The rotated file is not saved.
- This feature is also available for the photo in the aspect ratio.

The Rotating function information				
Current OSD		Function		
돠	90°	To rotate a photo by 90 degrees		
	[180°	To rotate a photo by 180 degrees		
	270°	To rotate a photo by 270 degrees		
	0°	To rotate a photo by original		

Zooming-in







You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

Displays a 2x, 3x or 4x zoomed-in image in full screen mode.

- 1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)
- 2. Press the ◀ or ▶ button to select "Photo", then press the ENTER button.

 ➤ The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file, then press the ENTER button.
 - > Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
 - The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
- Press the INFO button to display the option ("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List"). Press the ▲ or ▼ button to select "Zoom", then press the ENTER button. Press the ENTER button to select the option ("X2", "X3", "X4", "X1").

To zoom into a photo, press the **INFO** button to open the Options window, select the "Zoom" option and press the **ENTER** button.

Whenever you do this, the following zoom options are applied in sequence.

- X2: Zoom-in to the photo X2.
- X3: Zoom-in to the photo X3.
- X4: Zoom-in to the photo X4.
- X1: Restore the photo to its original size.

To move to pan up/down/left/right, press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons.

5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Zoom function information				
Current OSD		Function		
(0,	[X2]	Zoom-in to a photo X2.		
	[X3]	Zoom-in to a photo X3.		
	X4	Zoom-in to a photo X4.		
	X1	Restore a photo to its original size.		
Button		Function		
	Pan Down	Pan down to view the lower part of a zoomed-in photo.		
	Pan Up	Pan up to view the upper part of a zoomed-in photo.		
	Pan Right	Pan right to view the right side of a zoomed-in photo.		
(9)	Pan Left	Pan left to view the left side of a zoomed-in photo.		

This feature is also available for the photo in the aspect ratio.

Copying Image Files







You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can copy image files to a different memory card.

- Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)
- Press the ◀ or ▶ button to select "Photo", then press the ENTER button.
 The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file, then press the ENTER button.
 - Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
 - The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
- Press the **INFO** button to display the option
 ("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").

 Press the ▲ or ▼ button to select "Copy", then press the **ENTER** button.
 - To copy all photos, select the INFO button in the Photo List screen and then select the "Copy All Files" menu.
 - If there is no target memory card inserted, the "There is no device connected." message is displayed and no operation follows.
- To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Deleting Image Files





You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can delete selected image files.

- Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)
- Press the ◀ or ➤ button to select "Photo", then press the ENTER button.
 The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3. Press the ▲, ▼, ◆ and ▶ buttons to select a file, then press the ENTER button.
 - Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
 - The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
- 4. Press the INFO button to display the option ("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List"). Press the ▲ or ▼ button to select "Delete", then press the ENTER button.
 - To delete all photos, select the INFO button in the Photo List screen and then select the "Delete All Files" menu.
 - When selecting the "Delete" or "Delete All Files" menu, an OSD screen is displayed to confirm the deletion. To cancel the deletion, select "No."
 - To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Printing a Photo





You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can print image files directly with your printer.

- Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)
- Press the ◀ or ▶ button to select "Photo", then press the ENTER button.
 The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file, then press the ENTER button.
 - Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
 - The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
- Press the INFO button to display the option
 ("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").

 Press the ▲ or ▼ button to select "Print", then press the ENTER button.

 If no printer is connected, the "Check the printer" message is displayed
- and no operation follows.
- $\textbf{5.} \quad \text{To exit WISELINK, press the \textbf{WISELINK}} \ \text{button on the remote control}.$
- Connect to the photo printer with the PictBridge feature to print pictures.

Using the MP3 List













You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

This menu shows MP3 files from among the files saved on the memory card.

- Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)
- Press the 4 or > button to select "Music", then press the ENTER button.
 The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select a file, then press the ENTER button. To select all files or a file, press the INFO button to display the Music menus. ("Play", "Play All Files", "Copy", "Copy All Files", "Delete", "Delete All Files")

Press the ENTER button to select "Play All Files" or "Play".

- Pressing the ENTER button over a musical note icon immediately plays the music file.
 - Pressing the **ENTER** button over a folder icon shows the music files included in the folder.

To select a file on the next page, press the **REW** \odot or **FF** \odot button to move to the next page.

- Press the PLAY/PAUSE button while playing an MP3 file to pause the file.
 Press the STOP button to exit Play mode.
- 5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.
- This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other file
 extensions are not displayed, even if they are saved on the same memory card.
 - •The selected file is displayed on the top with its playing time.
 - To adjust the music volume, press the ④ or ⑤ button on the remote control. To mute the sound, press the MUTE □ button on the remote control.

Music function information				
Current OSD		Function		
	(Music) Play/Pause	When pressing the PLAY/PAUSE button on the remote control while music is playing.		
	(Music) Stop	When pressing the STOP ® button on the remote control when music is stopped.		

Copying Music Files







You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can copy music files to a different memory card.

- 1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)
- Press the ◀ or ➤ button to select "Music", then press the ENTER button.
 The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select a file, then press the ENTER button. To select all files or a file, press the INFO button to display the Music menus. ("Play", "Play All Files", "Copy", "Copy All Files", "Delete", "Delete All Files")

Press the ENTER button to select "Copy" or "Copy All Files".

- If no target memory card is inserted, the "There is no device connected." message is displayed and no operation follows.
- To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Deleting Music Files







You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can delete selected music files.

- 1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)
- Press the (or) button to select "Music", then press the ENTER button.

 The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select a file, then press the ENTER button. To select all files or a file, press the INFO button to display the Music menus. ("Play", "Play All Files", "Copy", "Copy All Files", "Delete", "Delete All Files")

Press the **ENTER** button to select "Delete" or "Delete All Files".

- When selecting the "Delete" or "Delete All Files" menu, an OSD screen is displayed to confirm the deletion. To cancel the deletion, select "No."
- To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Using the Setup Menu







You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

Setup displays the user settings of the WISELINK menu.

- 1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 25)
- Press the ◀ or ▶ button to select "Setup", then press the ENTER button.
 The saved file information is displayed as a folder or file.
 - Press the ▲ or ▼ button to select an item you want, then press the **ENTER** button.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the ENTER button.
- 5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

"Slide Show Speed":

Select to control the slide show speed.

"Slide Show Effect":

You can select effects to use with the slide show.

"Slide Show Repeat":

- On: Repeats the slide show from the beginning when all the files in the folder have been displayed.
- Off: Exit a slide show.

To return to the Photo menu when all the files in the folder have been displayed.

"Music Repeat":

Select to determine whether to repeat playing the music when all MP3 files in the current folder have been played.

"Background Music":

Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show.

"Background Music Setting":

You can select the background music to play during a slide show.

You can also select the background music while a slide show is in process by pressing the INFO button and selecting the "Background Music Setting" menu.

"Screen Saver":

Select to set the waiting time before the screen saver is run when no button is pressed.

Teletext Decoder




Most set channels carry "Teletext", pages of written information that provide information such as:

- ◆ Television programme times.
- News bulletins and Weather forecasts.
- Sports results.
- Subtitles for the hard of hearing.

The Teletext pages are organized according to six categories:

Part	Contents	
Α	Selected page number.	
В	Broadcasting station identity.	
С	Current page number or search status.	
D	Date and time.	
E	E Text.	
F	Status information.	

Displaying the Teletext Information

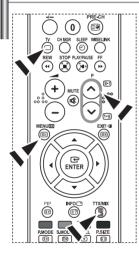


You can display Teletext information at any time, but signal reception must be good. Otherwise:

- ◆ Information may be missing.
- ◆ Some pages may not be displayed.

To activate the Teletext mode and display the contents page:

- 2. Press the TTX/MIX () button to activate the Teletext mode.
 - The contents page is displayed. It can be redisplayed at any time by pressing the **MENU** ((a)) button.
- 3. Press the TTX/MIX () button again.
 - The actual broadcast will be displayed with "Teletext", "Double", and "Mix" in order on the screen.
- **4.** Press the **TV**() button to exit from the Text display.
 - If any broken character appears while Text is being viewed, make sure that the Text language is identical with the language in the "Setup" menu mode. If both languages are different, select the same language with the Text language on the "Setup" menu.

Selecting a Specific Teletext Page

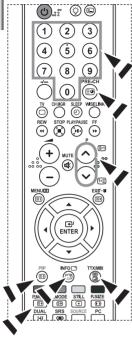

Press the number buttons on the remote control to enter the page number directly:

- Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the corresponding numeric buttons.
- If the selected page is linked with several secondary pages, the secondary pages are displayed in sequence. To freeze the display on a given page, press the PIP (

) button. Press the PIP (
) button again to resume.
- 3. Using the various display options:

To display	Press the
Both Teletext information and the normal broadcast	TTX/MIX (⊜/⊘)
Hidden text (answers to quiz games, for example)	INFO (=?)
The normal screen	INFO (🖃)
A secondary page, by entering its 4-digit number	PRE-CH (🗐)
The next page	P 🎯 (🖭)
The previous page	P 🛇 (🖭)
Double-size letters in the:	P.MODE (()
Upper half of the screen	Once
Lower half of the screen	• Twice
Normal screen	• Three times


Using Fastext to Select a Teletext Page



The various topics included in the Teletext pages are colour-coded, and can be selected by pressing the coloured buttons on the remote control.

- **1.** Display the Teletext contents page by pressing the **TTX/MIX** ((■/△) button.
- Press the coloured button corresponding to the topic that you wish to select (The available topics are listed on the status information line).
- **3.** Press the Red button to display the previous page. Press the Green button to display the next page.
- **4.** Press the **TV**() button to exit from the Text display.

Setting Up Your Remote Control

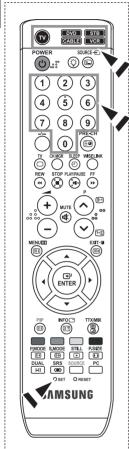

After it has been set up properly, your remote control can operate in five different modes: TV, DVD, Cable, Set-Top Box, VCR. Pressing the corresponding button on the remote control allows you to switch between these modes, and control whichever piece of equipment you choose.


The remote control might not be compatible with all DVD Players, VCRs, Cable boxes, and Set-Top Boxes.

Setting Up the Remote to Operate Your VCR

- 1. Turn off your VCR.
- 2. Press the VCR button on your TV's remote control.
- 3. Press the SET button on your TV's remote control.
- 4. Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the VCR code listed on page 38 of this manual for your brand of VCR. Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0".
 (If more than one code is listed, try the first one.)
- Fress the POWER() button on the remote control. Your VCR should turn on if your remote is set up correctly. If your VCR does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other codes listed for your brand of VCR. If no other codes are listed, try each VCR code, 000 through 080.
- Note on Using Remote Control Modes: VCR When your remote control is in "VCR" mode, the volume buttons still control your TV's volume.

Setting Up the Remote to Operate Your Cable Box

- 1. Turn off your cable box.
- Press the CABLE button on your TV's remote control.
- 3. Press the SET button on your TV's remote control.
 - Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the cable box code listed on page 39 of this manual for your brand of cable box. Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0". (If there is more than one code listed, try the first one.)
- Fress the POWER() button on the remote control. Your cable box should turn on if your remote is set up correctly. If your cable box does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other codes listed for your brand of cable box. If no other codes are listed, try each code, 000 through 046.
- Note on Using Remote Control Modes: Cable Box When your remote control is in "CABLE" mode, the volume buttons still control your TV's volume.

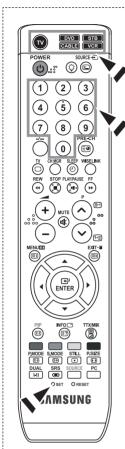

Setting Up the Remote to Operate Your DVD

- 1. Turn off your DVD.
- 2. Press the **DVD** button on your TV's remote control.
- 3. Press the SET button on your TV's remote control.
- 4. Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the DVD code listed on page 39~40 of this manual for your brand of DVD. Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0". (If there is more than one code listed, try the first one.)
- Fress the POWER() button on the remote control. Your DVD should turn on if your remote is set up correctly. If your DVD does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other codes listed for your brand of DVD. If no other codes are list-ed, try each code, 000 through 141.
- Note on Using Remote Control Modes: DVD When your remote control is in "DVD" mode, the volume buttons still control your TV's volume.

Setting Up the Remote to Operate Your STB

- 1. Turn off your STB.
- 2. Press the STB button on your TV's remote control.
- **3.** Press the **SET** button on your TV's remote control.
- 4. Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the STB code listed on page 40 of this manual for your brand of STB.
 Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0".
 (If there is more than one code listed, try the first one.)
- Fress the POWER() button on the remote control. Your STB should turn on if your remote is set up correctly. If your STB does not turn on after set-up, repeat steps 2, 3 and 4, but try one of the other codes listed for your brand of STB. (If no other codes are listed, try each code, 000 through 074.)
- Note on Using Remote Control Modes: STB When your remote control is in "STB" mode, the volume buttons still control your TV's volume.

Remote Control Codes

> vcr

Brand	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047
	050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Brand	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

≻ CABLE BOX

Brand	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Brand	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

> SAMSUNG DVD

Product	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Product	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

> DVD

Brand	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Brand	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

> DVD

Brand	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Brand	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121
	0.0 (2)

> SAMSUNG SET-TOP BOX

Product	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Product	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

➤ SET-TOP BOX

Brand	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECTTV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Brand	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC may be different depending upon your particular version of Windows and your particular video card. Even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)



- 1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
- When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
- When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
- 4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box. The correct size setting (resolution): Optimum- 1360 X 768 If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz". Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution.

The resolutions in the table are recommended. (All resolutions between the supported limits are supported)

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	A 640 x 480 31.4 720 x 400 31.4		59.940 70.087	25.175 28.322	-/- -/+
VESA	640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1360 x 768	37.861 37.500 37.879 48.077 46.875 48.364 56.476 60.023 47.712	72.809 75.000 60.317 72.188 75.000 60.000 70.069 75.029 60.015	31.500 31.500 40.000 50.000 49.500 65.000 75.000 78.750 85.800	-/- -/- +/+ +/+ -/- -/- +/+

- The interface mode is not supported.
- The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- HDMI/DVI does not support PC function.
- Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.

Setting the PC



Press the **PC** button on the remote control to select the PC mode.

Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock):

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the

frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.

- 1. Preset: Press the PC button to select PC mode.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "PC", then press the ENTER button.
- 4. Press the ENTER button to select "Image Lock".
- Press the ▲ or ▼ button to select "Coarse" or "Fine", then press the ENTER button.
- Press the ◀ or ➤ button to adjust the screen quality.
 Press the ENTER button.
- 7. Press the EXIT button to exit.



Changing the Image Position (Position): Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.

- Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Position", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to adjusting the Vertical-Position.
 Press the ◀ or ▶ button to adjust the Horizontal-Position.
 Press the ENTER button.
- 4. Press the EXIT button to exit.



Adjusting the PC Screen Automatically (Auto Adjustment):
Auto adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the
incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted
automatically.

- Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Adjustment", then press the ENTER button.
- 3. Press the EXIT button to exit.




Initializing the Image Settings (Image Reset): You can replace all image settings with the factory default values.

- Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Image Reset", then press the ENTER button.
- 3. Press the EXIT button to exit.

Using the Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place.

The locking device has to be purchased separately. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Please refer to the manual provided with the Kensington lock for proper use.

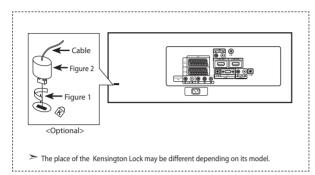

- 1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (Figure 1), and turn it in the locking direction (Figure 2).
- **2.** Connect the Kensington lock cable.
- **3.** Fix the Kensington lock to a desk or a heavy stationary object.

Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel


No sound or picture	 Check that the mains lead has been connected to a wall socket. Check that you have pressed the (1) button on the front of the set. Check the picture contrast and brightness settings. Check the volume.
Normal picture but no sound	Check the volume. Check whether the MUTE button has been pressed on the remote control. Check if "Internal Mute" is off
No picture or black and white picture	Adjust the colour settings. Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference	Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away. Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture, distorted sound	Check the direction, location and connections of your aerial. This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions	Replace the remote control batteries. Clean the upper edge of the remote control (transmission window). Check the battery terminals.
"Check signal cable." message is displayed.	Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources. Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, "Mode Not Supported." message is displayed.	Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor. Compare these values with the data in the Display Modes.

The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3,147,264) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Technical and Environmental Specifications

Model Name	LE32N7	LE40N7	LE46N7		
Screen Size (Diagonal)	32 inch	40 inch	46 inch		
Power Supply	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz		
Power Consumption	155 W	210 W	275 W		
PC Resolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz		
Sound Output 10 W x 2		10 W x 2	10 W x 2		
Dimension (WxDxH)					
Body	803 x 88 x 539 mm	994 x 92 x 647 mm	1129 x 106 x 732 mm		
With stand	803 x 244 x 578mm	994 x 290 x 696 mm	1129 x 320 x 788 mm		
Weight					
With stand	15.6 kg	24.3 kg	35.3 kg		
Environmental Considerations					
Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)		
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing		
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F		
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing		

Stand Swivel (Left / Right)

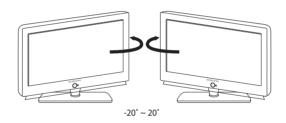

 $^{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}$ Design and specifications are subject to change without prior notice.

[➤] This device is a Class B digital apparatus.

Table des matières

CONNEXION ET PREPARATION DE VOTRE TELEVISEUR	REGLAGE DES AUTRES OPTIONS
Liste de pièces	■ Choix de la langue21
■ Installation du support	■ Utilisation du Mode Jeu21
■ Installation du kit de montage mural 2	■ Réglage du mode d'écran bleu /
■ Présentation du panneau de commande 3	Sélection de mélodie22
■ Présentation du panneau de branchement 4	 Utilisation de la fonction d'économie d'énergie
■ Présentation de la télécommande 6	■ Réglage du mode Blue Eye (Yeux bleus)22
 Installation des piles dans la télécommande 	Sélection de la source23
■ Mise en marche et arrêt 7	■ Modification du nom d'une source d'entrée
■ Mode de mise en veille de votre télévision 7	
■ Plug & Play 7	WISELINK
REGLAGE DES CANAUX	■ Utilisation de la fonction WISELINK24
	■ Utilisation du menu WISELINK25
Mémorisation automatique des chaînes	■ Utilisation de la liste Photo (JPEG)25
Réglage de Gestionnaire de Chaînes	 Affichage des informations d'un fichier photo
Activation du verrouillage parental10	 Sélection d'une photo et d'un diaporama
Organisation des canaux mémorisés	■ Rotation28
Attribution de noms aux canaux	■ Zoom avant
Réception nette des chaînes grâce au réglage fin 11	Copie de fichiers images30
- Reception nette des enumes grace du regiage infi	Suppression de fichiers images30
DECLACE DE L'IMAGE	Impression d'une photo31
REGLAGE DE L'IMAGE	Utilisation de la liste MP331
■ Modification de l'image standard	Copie de fichiers audio32
■ Réglage de l'image personnalisée	Suppression de fichiers audio
■ Changement de la nuance de couleur	■ Utilisation du menu de configuration (Setup)33
 Réglage des nuances de couleur avec le 	
composant Couleur préférée 13	UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE
 Rétablir les paramètres 	■ DéCodeur télétexte34
de réglage de l'image d'usine14	■ Affichage des informations Télétexte34
■ Changement de la taille de l'image 14	Sélection d'une page télétexte spécifique
■ Modification de Auto Wide (Largeur Auto) (4:3) 14	■ Utilisation du système Fastext pour
Sélection du format de l'image	sélectionner une page télétexte35
Réduction du bruit numérique	■ Programmation de la télécommande36
DNIe Démo (Digital Natural Image engine)	■ Codes de la télécommande38
■ Modification de l'espace couleur	
gggg	REGLAGE DU PC
REGLAGE DU SON	 Paramétrage du logiciel PC
■ Changement de la norme Son17	(Basé sur Windows XP)41
Réglage des paramètres du son	■ Modes d'affichage41
Paramétrage de la technologie	Sélection du PC42
TruSurround XT (SRS TSXT)18	
Réglage automatique du volume	RECOMMANDATIONS D'UTILISATION
Sélection du mode Silence Int	■ Utilisation du verrouillage Kensington antivol43
■ Ecoute du son accompagnant l'image secondaire18	Résolution des problèmes avant de contacter
Rétablir les paramètres de son par défaut19	le personnel qualifié pour le dépannage
Connexion du casque	■ Spécifications techniques
Sélection du mode sonore (Sound)	et environnementales44
REGLAGE DE L'HEURE	
Réglage et affichage de l'heure	
 Réglage de la minuterie de mise en veille	
marche et affet automatique du televiseur20	Symboles Appuyer Important Remarque Bouton d'accès rapide


Liste de pièces

Veuillez vous assurer que les composants suivants sont bien inclus avec votre téléviseur LCD. Le cas échéant, contactez votre revendeur.




- Carte de garantie / Guide de sécurité / Cartes d'enregistrement (N'est pas disponible dans toutes les agences).
- Selon le modèle, il se peut que le socle et les vis ne soient pas inclus.

Installation du support

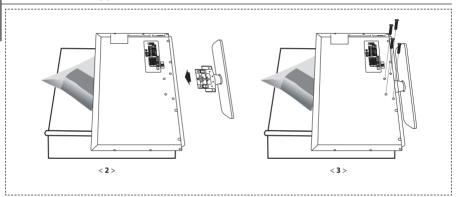

- 1. Placez la télévision face posée sur un chiffon doux ou un coussin sur une table.
- 2. Insérez le socle dans le trou situé sous le téléviseur.
- 3. Insérez la vis dans le trou indiqué et serrez-la.
- Le socle est installé pour les modèles dont la taille de l'écran est de 40 pouces ou plus.

Installation du kit de montage mural

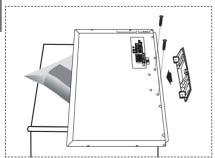

Les accessoires de montage mural (vendus séparément) vous permettent de fixer votre téléviseur au mur.


Pour plus d'informations sur l'installation du kit de montage mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les composants du kit.

Faites appel à un technicien pour obtenir de l'assistance lors de l'installation du support mural.

Samsung Electronics n'est pas responsable de tout dommage au produit ou toute blessure sur vous-même ou une autre personne si vous choisissez d'installer le téléviseur vous-même.

Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

Présentation du panneau de commande

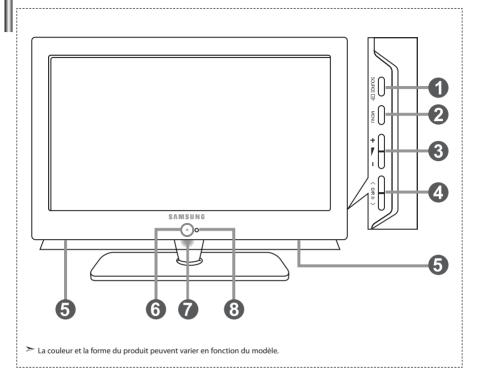

■ SOURCE □

Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI1, HDMI2). Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même manière que le bouton **ENTER** de la télécommande.

MENU

Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu des fonctions de votre téléviseur.

a + 🛌 –

Appuyez pour diminuer ou augmenter le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons

- + — de la même manière que les boutons
- ◆ et
 ▶ de la télécommande.

♠ ⟨ C/P. ∅ ⟩

Pour changer de canal.

Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons

 \langle C/P. \oplus \rangle de la même manière que les boutons

▼ et
▲ de la télécommande.

(Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

6 Enceintes

((Alimentation)

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.


Vovant d'alimentation

Clignote puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.

Capteur de la télécommande

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

Présentation du panneau de branchement

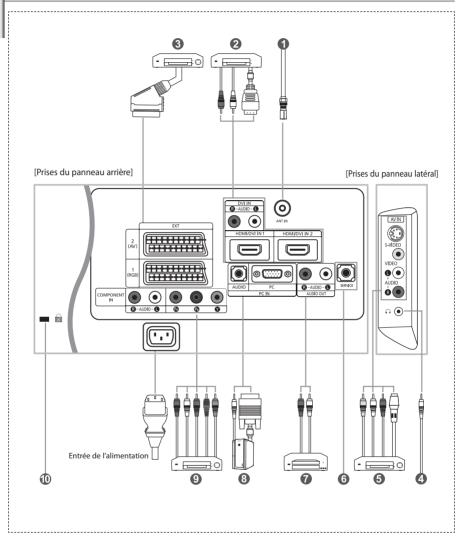

- Lorsque vous raccordez un appareil externe au téléviseur, assurez-vous que l'appareil est arrêté.
- 🖝 Lorsque vous connectez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs du terminal de connexion et du câble.

Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien

Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur/moniteur depuis l'une des sources suivantes:

- Une antenne extérieure / Un réseau de télévision câblée / Un réseau satellite

Branchement HDMI/DVI

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers déCodeurs, lecteurs DVD, récepteurs AV et moniteurs).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est requise pour une connexion HDMI HDMI.
 - Ou'est-ce que HDMI?
 - "High Definition Multimedia Interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique (5.1 canaux).
 - La borne HDMI/DVI gère les connexions DVI vers un périphérique étendu avec le câble approprié (non fourni).
 La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codace HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.
- > Utilisez le câble DVI vers HDMI ou le raccord DVI-HDMI pour cette connexion, et le terminal "R AUDIO L" DVI pour la sortie audio.
 - Lorsque vous connectez ce produit à un déCodeur, un lecteur DVD, une console de jeu, etc. via HDMI ou DVI, veillez à le définir dans un mode compatible avec une sortie vidéo, comme illustré dans le tableau ci-dessous.

 Dans le cas contraire, vous risquez une distorsion, rupture ou absence d'image.

Modes pris en charge pour DVI ou HDMI

Modes pris en charge pour byrou ribini								
	480i	480p	576i	576p	720p	1080i		
50 Hz	Х	0	X	0	0	0		
60 Hz	Х	0	X	X	0	0		
Composan	0 1	0	0	0	0	0		

⁻ N'essayez pas de relier le connecteur HDMI/DVI à un PC ou une carte graphique pour ordinateur portable.

Branchement d'un boîtier déCodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD

- Connectez le câble SCART (en option) du magnétoscope ou du lecteur DVD au connecteur SCART de ces appareils.
- Si vous souhaitez brancher en même temps le boîtier déCodeur et le magnétoscope (ou lecteur de DVD), branchez ces appareils ensemble puis connectez le magnétoscope (ou le lecteur de DVD) à votre poste.

Branchement de périphériques audio/vidéo externes

- Connectez le câble RCA (en option) ou S-VIDEO (en option) à un périphérique A/V externe approprié tel qu'un magnétoscope,un lecteur DVD ou un caméscope.
- Connectez les câbles audio RCA (en option) au connecteur "R AUDIO L" situé à l'arrière de votre poste et aux
- connecteurs de sortie audio correspondants sur le périphérique A/V.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque () située à l'arrière du téléviseur/moniteur. Lorsque le casque est branché, les haut parleurs intégrés n'émettent plus de son.

MAINTENANCE

- Connexion de maintenance pour ingénieur de maintenance qualifié.

Connexion de périphériques audio

 Branchez les câbles audio RCA au connecteur "R - AUDIO - L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur le système de cinéma à domicile avec amplificateur ou lecteur DVD.

Branchement Ordinateur

- Connectez le câble D-Sub (en option) au connecteur "PC (PC IN)" situé à l'arrière de votre poste et à la carte vidéo de votre ordinateur.
- Connectez le câble audio stéréo (en option) au connecteur "AUDIO (PC IN)" situé à l'arrière de votre poste et au connecteur "Audio Out" de la carte son de votre ordinateur.


Branchement des périphériques composants (moniteur/lecteur DVD)

- Connectez les câbles vidéo composante (en option) au connecteur composante ("P«," "P«," "Y") situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie vidéo composante correspondants sur le DTV/lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher en même temps le boîtier déCodeur et le moniteur (ou le lecteur DVD), branchez ces appareils ensemble puis connectez le moniteur (ou le lecteur DVD) au connecteur composante ("PR", "PB", "Y") sur votre poste.
- Les connecteurs Y, Pa et Pa des périphériques composants (moniteur ou lecteur DVD) sont parfois appelés Y, B-Y et RY ou Y Ch et Cr
- Connectez les câbles audio RCA (en option) au connecteur "R AUDIO L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le moniteur ou le lecteur DVD.
- Ce téléviseur LCD affiche une image optimale en mode 720p.
- Ce téléviseur LCD affiche une résolution d'image optimale en mode 1080i.

Werrou Kensington

- Le verrou Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Pour utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur de votre téléviseur.
- L'emplacement du "verrou Kensington" peut varier en fonction du modèle.

Présentation de la télécommande

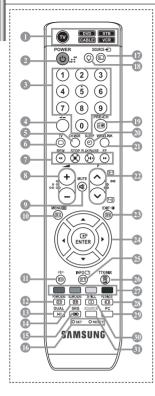

- Sélectionne un dispositif cible qui sera commandé par la télécommande Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (voir page 36~40)
- Bouton veille du téléviseur
- 3 Boutons numériques d'accès direct aux chaînes Sélection des effets visuels
- Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres
- Il affiche "Gestionnaire de Chaînes" à l'écran.
- Permet d'accéder directement au mode TV
- Fonctions du magnétoscope/lecteur DVD (retour en arrière, arrêt, lecture/ pause, avance rapide)
- ⊕ Augmenter le volume
 ⊖ Réduire le volume
- Arrêt temporaire du son
- Affichage des menus et confirmation des modifications
- Marche/Arrêt Image dans image (PIP)
- Sélection des effets visuels
- Sélection des effets sonores
- Sélection du mode audio
- (15) Sélection SRS TSXT
- SET: Réglage de 5 appareils différents: téléviseur, lecteur DVD, déCodeur, câble ou magnétoscope.

RESET: Si la télécommande ne fonctionne pas, changez les piles et appuyez sur le bouton "RESET" pendant 2 à 3 secondes.

- Sélection de la source d'entrée
- (1) Lorsque vous appuyez sur ce bouton, certaines touches de la télécommande (par ex. les boutons de sélection d'un dispositif cible, du volume, des chaînes et MUTE) s'allument pendant quelques secondes, puis s'éteignent pour économiser de l'énergie. Cette fonction permet d'utiliser confortablement la télécommande dans l'obscurité.

- Arrêt automatique
- Cette fonction vous permet de charger des photos (JPEG) et des fichiers audio (MP3) enregistrés, puis de les afficher sur le téléviseur.
- ② P
 ⊘: Chaîne suivante
 P
 ⊘: Chaîne précédente
- Permet de quitter le menu à l'écran
- ② Déplacement du curseur dans le menu
- Affiche les informations sur la diffusion en cours
- Sélection de la taille de l'image
- Permet d'accéder directement au mode PC.
- 30 Gel de l'image
- Sélection de la source d'entrée

Fonctions télétexte

- Sortir du Télétexte
- 10 Index Télétexte
- Pause Télétexte
- Sélection de la taille du Télétexte
- Mémorisation Télétexte
- Sélection du mode Télétexte (LISTE/FLOF)
- Page secondaire Télétexte
- ② P⊚: Page Télétexte suivante P ⊙: Page Télétexte précédente
- Annulation du Télétexte
- Affichage du Télétexte
- Vous pouvez également sélectionner Teletext, Double, ou Mix.
- Sélection de sujets Fastext

➤ Une lumiè

- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
- Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.

Installation des piles dans la télécommande



Soulevez le panneau à l'arrière de la télécommande, comme illustré. Placez deux piles AAA.

Assurez-vous de faire correspondre les pôles "+" et "-" des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.



Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision. (Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)



- 1. La télévision est-elle allumée ?
- 2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés ?
- 3. Les piles sont-elles usagées ?
- 4. Y a-t-il une coupure d'alimentation ou le cordon d'alimentation est-il débranché ?
- 5. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité ?



Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

- Relier le câble principal à la prise appropriée.
 - L'indicateur de veille situé à l'avant du téléviseur s'allume.
- 2. Appuyez sur le bouton 🖒 à l'avant du téléviseur.
 - Vous pouvez également appuyer sur le bouton POWER(!) ou le bouton TV (((iii)) de la télécommande pour allumer le téléviseur.
 - Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
- Appuyez sur les boutons numériques (0~9) ou sur les boutons canal (②/⊙) de la télécommande, ou sur le bouton < C/P. ∅ > situé sur la droite du téléviseur.
 - Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent
- 4. Pour éteindre votre téléviseur, appuvez de nouveau sur le bouton POWER 😃 .

Mode de mise en veille de votre télévision

Ce mode permet de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1. Appuyez sur le bouton **POWER**() de la télécommande.
 - L'écran s'éteint et un indicateur de veille bleu s'allume à l'avant de votre téléviseur.
- Pour mettre votre téléviseur sous tension, appuyez simplement sur le bouton POWER (), les boutons numériques (0~9) ou le bouton canal ((○/○)).
 - Ne laissez pas le téléviseur/moniteur en mode attente pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Plug & Play



Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont à faire l'un après l'autre. Ils vous sont automatiquement présentés. Les réglages suivants sont disponibles.

- 1. Appuyez sur le bouton **POWER** (b) de la télécommande. Le message "Start Plug & Play." s'affiche lorsque "OK" est sélectionné.
- 2. Sélectionnez la langue appropriée à l'aide de la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre choix.
- Le message "Vérifier l'entrée de l'antenne.", la touche "OK" est alors sélectionnée. Appuyez sur le bouton ENTER.
 - Vérifiez que le câble de l'antenne est correctement branché.
- **4.** Sélectionnez le pays approprié à l'aide de la touche ▲ ou ▼ . Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
- Le menu "Mémorisation Auto" s'affiche. La commande "Démarrer" est sélectionnée. Appuyez sur le bouton ENTER.
 - > La recherche des chaînes débute et s'arrête automatiquement. Lorsque toutes les chaînes disponibles ont été enregistrées, le menu "Réglage Horloge" s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton ENTER à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation.
- 6. Appuyez sur le bouton ENTER.

Sélectionnez l'heure ou les minutes à l'aide de la touche ou ▶ .

Validez l'heure ou les minutes à l'aide de la touche ▲ ou ▼.

- Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
- 7. Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre choix.
- Langue: Sélectionnez votre langue.
- Pays: Sélectionnez votre pays.
- Mémorisation Auto: Recherche et mémorise automatiquement les chaînes disponibles dans la zone locale.
- Réglage Horloge: Règle l'heure de l'horloge du téléviseur selon l'heure actuelle.



Pour réinitialiser cette fonction...

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton
 → ou → pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche ENTER.
- 2. Appuvez de nouveau sur le bouton ENTER pour sélectionner "Plug & Play".
- Le message "Démarrer Plug & Play" s'affiche.



- Mémorisation automatique des chaînes
- Mémorisation manuelle des chaînes

Mémorisation automatique des chaînes

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche ENTER.
- 2. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "Pays".
- 3. Sélectionnez le pays approprié à l'aide de la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre choix.
- **4.** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Auto", puis sur la touche **ENTER**.
- 5. Appuyez sur le bouton ENTER.
 - ➤ Le téléviseur commence la mémorisation de toutes les chaînes disponibles.
 - > Appuyez sur le bouton ENTER à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu "Canal".
- **6.** Lorsque toutes les chaînes disponibles ont été enregistrées, le menu "Tri des canaux" s'affiche.

Mémorisation manuelle des chaînes

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes, y compris celles reçues via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

- De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée.
- Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque chaîne mémorisée.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche ENTER.
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Manuelle", puis sur la touche ENTER.
- 3. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "Programme".
- 4. Pour attribuer un numéro de programme à un canal, vous pouvez trouver le chiffre correspondant en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - > Vous pouvez également afficher un programme en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.
- 5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système de Couleur", puis sur la touche ENTER.
- Sélectionnez les couleurs normalisées voulues en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼ , puis sur la touche ENTER.

- 7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système Sonore", puis sur la touche ENTER.
- Sélectionnez la norme audio voulue en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche ENTER.
 S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme Son requise.
- Si vous connaissez le numéro de la chaîne à enregistrer, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal". Appuyez sur le bouton ENTER.
 - Sélectionnez C (Chaîne par voie hertzienne) ou S (Chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner la chaîne. Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Mode des chaînes : P (Mode Programme), C (Mode chaîne par voie hertzienne), S (Mode chaîne câblée)
 - > Vous pouvez également choisir une chaîne en appuyant sur la touche correspondante de la télécommande.
- 10. Si vous ne connaissez pas les numéros des chaînes, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Recherche". Appuyez sur le bouton ENTER. Effectuez la recherche à l'aide des boutons ▲ ou ▼ , puis appuyez sur le bouton ENTER.
- 11. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémoriser". Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "OK".
- 12. Répétez les étapes 3 à 11 pour chaque canal à mémoriser.
- Programme: Sélectionne un numéro de programme pour la chaîne.
- * Système de Couleur: Définit la norme de couleur.
- · Système Sonore: Définit la norme audio.

- Canal: Sélectionne une chaîne.
- Recherche: Recherche la valeur de fréquence de la chaîne.
- Mémoriser: Enregistre vos réglages.

Réglage de Gestionnaire de Chaînes



Réglez les chaînes selon vos préférences.

Vous pouvez aisément supprimer, ajouter ou verrouiller la chaîne de votre

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche ENTER.
- 3. Appuvez sur le bouton ENTER pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes".
- **4.** Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner la ligne " \(\overline{\over
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à supprimer, puis appuyez sur le bouton ENTER pour l'annuler.
- **6.** Répétez les étapes **5** pour chaque chaîne à sélectionner ou à annuler.
- 7. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- > " 🗬 " est activé lorsque "Verrouillage Parental" est défini sur "Arrêt".



(2) Yous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH MGR** de votre télécommande.

Activation du verrouillage parental





Cette fonction vous permet d'empêcher que des utilisateurs non autorisés, tels que des enfants, regardent des programmes inappropriés en désactivant la vidéo et l'audio. Le verrouillage parental ne peut pas être désactivée à l'aide des boutons du panneau latéral. La télécommande étant le seul moyen de désactiver la sécurité enfant, gardezla hors de portée des enfants.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrouillage Parental", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche".
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner
 "Gestionnaire de Chaînes", puis sur la touche ENTER.
- **6.** Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner la ligne " \(\textstyle \)".
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner les chaînes à verrouiller, puis appuyez sur le bouton ENTER.
- **8.** Répétez les étapes **7** pour chaque chaîne à verrouiller ou à déverrouiller.
- 9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" dans "Verrouillage Parental" pour activer ou désactiver les chaînes sélectionnées comme " ☐".

Organisation des canaux mémorisés



Organisation des canaux mémorisés:

- Changer l'ordre numérique dans lequel ces chaînes ont été automatiquement mémorisées.
- Attribuer des numéros facilement mémorisables aux chaînes que vous regardez le plus souvent.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner "Canal", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Tri des canaux", puis sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez le numéro de la chaîne à modifier en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER.
 - Le numéro et le nom de la chaîne sélectionnée sont basculés sur la droite.
- - La chaîne sélectionnée est échangée avec celle mémorisée auparavant avec le numéro
- 5. Répétez les étapes 3 à 4 pour classer une autre chaîne.
- 6. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Attribution de noms aux canaux



Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque les informations des chaînes sont émises. Ces noms peuvent être changés, vous autorisant à attribuer de nouveaux noms.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nom station", puis sur la touche ENTER.
- Si nécessaire, sélectionnez la chaîne à renommer à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER.
 - La barre de sélection s'affiche autour de la zone de nom.

4.	Pour	Alors
	Sélectionner une lettre, un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
	Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ▶
	Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
	Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton ENTER.

Les caractères disponibles sont :

Les lettres de l'alphabet (A \sim Z) / Les nombres (0 \sim 9) / Les caractères spéciaux (-, espace)

- 5. Répétez les étapes 3 à 4 pour le nouveau nom attribué à chaque chaîne.
- 6. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Réception nette des chaînes grâce au réglage fin




Utilisez la syntonisation précise pour régler manuellement une chaîne spécifiaue en vue d'une réception optimale.

- 1. Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement la chaîne à régler.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage fin", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton (ou) pour effectuer une syntonisation précise.
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- 5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes. Le numéro de la chaîne devient rouge.
- ➢ Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Réinitial". à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche ENTER.

Modification de l'image standard





Wous pouvez également appuyer sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner l'une des configurations d'image.

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER pour sélectionner "Mode".
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'effet visuel désiré.
 Appuvez sur le bouton ENTER.
- 1. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Dynamique: Sélectionne l'affichage des images en haute définition, pour une pièce claire.
- Standard: Sélectionne l'affichage des images de manière optimale, pour un environnement normal.
- Cinéma: Sélectionne l'affichage des images dans des conditions optimales pour une pièce sombre.
- Personnalisé: Permet de consulter vos paramètres d'affichage favoris.

(Reportez-vous à "Réglage de l'image personnalisée")

- Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d'entrée.
- Vous pouvez rétablir les paramètres d'image par défaut (usine) en appuyant sur "Réinitialiser". (Reportez-vous à "Rétablir les paramètres de réglage de l'image d'usine." page 14)

Réglage de l'image personnalisée



Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

- Pour sélectionner l'effet visuel souhaité, observez les instructions 1 à 3 dans la section "Modification de l'image standard".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément particulier. Appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton • ou ▶ pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément particulier. Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Contraste: Règle le degré de luminosité (clair/sombre) entre les objets et l'arrière-plan.
- Luminosité: Règle la luminosité de l'écran entier.
- Netteté: Rèale le contour des obiets afin d'augmenter ou de diminuer leur netteté.
- Couleur: Règle les couleurs afin de les éclaircir ou de les assombrir.
- Teinte (NTSC uniquement): Ajuste la couleur des objets, les rendant plus rouges ou plus verts, pour les rendre plus naturels.
- Les valeurs configurées sont stockées en fonction du mode d'image sélectionné.
- En mode PC, seuls "Contraste", "Luminosité" et "Couleur" peuvent être réglés

Changement de la nuance de couleur



Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur aui vous convient le mieux.

- Pour sélectionner l'effet visuel souhaité, observez les instructions 1 à 3 dans la section "Modification de l'image standard" à la page 12.
- Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Nuance Coul.", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner le paramètre de nuance de couleur désiré. Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Froide2: Rend la température des couleurs plus bleue que le menu "Froide1".
 Froide1: Rend le blanc bleuâtre.
 Normal: Garde le blanc intact.
 Chaude1: Rend le blanc rougeâtre.
 Chaude2: Rend la température des couleurs plus rouge que le menu "Chaude1".

Réglage des nuances de couleur avec le composant Couleur préférée



Vous pouvez ajuster les nuances de couleur de l'image à l'aide du composant Couleur préférée.

- Pour sélectionner l'effet visuel souhaité, observez les instructions 1 à 3 dans la section "Modification de l'image standard" à la page 12.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Gestion. Couleurs", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner un élément spécifique. Appuyez sur le bouton ENTER.
- **4.** Appuyez sur le bouton **4** ou **▶** pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour guitter le menu.

• Contraste R:	Eclaircit ou intensifie le composant rouge de la bordure entre les objets et l'arrière-plan.
Contraste V:	Eclaircit ou intensifie le composant vert de la bordure entre les objets et l'arrière-plan.
Contraste B:	Eclaircit ou intensifie le composant bleu de la bordure entre les objets et l'arrière-plan.
• Luminosité R:	Ajuste la luminosité du composant rouge sur l'ensemble de l'écran.
 Luminosité V: 	Ajuste la luminosité du composant vert sur l'ensemble de l'écran.
 Luminosité B: 	Ajuste la luminosité du composant bleu sur l'ensemble de l'écran.
• Réinitialiser:	Rétablit la valeur par défaut de tous les paramètres.

> Vous ne pouvez pas sélectionner "Nuance coul." dans le "Gestion. Couleurs".

Les valeurs configurées sont stockées en fonction du mode d'image sélectio

Rétablir les paramètres de réglage de l'image d'usine.



Vous pouvez rétablir les réalages de l'image définis par défaut en usine.

- Pour sélectionner l'effet visuel souhaité, observez les instructions 1 à 3 dans la section "Modification de l'image standard" à la page 12.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- La fonction "Réinitialiser" réinitialise chaque mode d'image.

Changement de la taille de l'image







M Vous pouvez également choisir ces options en appuyant sur la touche P.SIZE de la télécommande.

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche ENTER.
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Taille", puis sur la touche ENTER.
- Sélectionnez l'option voulue en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. 3. Appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- 16/9 auto: Ajuste automatiquement le format d'image selon le rapport d'aspect "16:9".
- 16:9 : Règle le format d'image en mode 16:9, approprié pour un DVD ou une diffusion en format large.
- · Large 4:3 : Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- Zoom : Agrandit l'image au format 16/9 (dans le sens vertical) à la taille de l'écran.
- 4:3 : Il s'agit du réglage par défaut pour un film sur vidéo ou une diffusion normale.
- La fonction "16/9 auto" n'est disponible que dans les modes "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV" et "S-Vidéo".
- En mode PC, seul les modes "16:9" et "4:3" peuvent être réglés.
- ➤ Zoom: Sélectionnez 🗐 à l'aide de la touche 🔹 ou 🕨 . Utilisez les touches 🔺 ou 🔻 pour monter ou descendre l'image. Après avoir sélectionné 📵 , utilisez les touches
 - ▲ ou ▼ pour agrandir ou réduire le format de l'image dans le sens vertical.
- ➤ Large 4:3: Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir sélectionné

 en appuyant sur le bouton

 ou ENTER.

Modification de Auto Wide (Largeur Auto) (4:3)



Règle la taille de l'image à l'écran sur 4:3, appropriée pour le signal d'entrée

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto Wide (4:3)", puis sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez l'option voulue en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Ces fonctions ne sont pas disponibles en mode "Composant", "PC", "HDMI1", "HDMI2".
- 16:9: Règle le format d'image en mode 16:9, approprié pour un DVD ou une diffusion en format large.
- Large 4:3 : Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- Zoom : Agrandit l'image au format 16/9 (dans le sens vertical) à la taille de l'écran.
- 4:3 : Il s'agit du réglage par défaut pour un film sur vidéo ou une diffusion normale.

Sélection du format de l'image



Appuyez sur le bouton STILL pour transformer une image mouvante en une image fixe. Appuyez à nouveau pour annuler.

Réduction du bruit numérique



Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour réduire les parasites et les réverbérations apparaissant à l'écran.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Image", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "NR numérique", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

DNIe Démo (Digital Natural Image engine)



La nouvelle technologie de Samsung vous apporte des images plus détaillées avec une amélioration des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse et plus claire. La technologie DNIe adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient. Vous pouvez apprécier l'amélioration de l'image par la technologie DNIe en activant le mode "DNIe Démo".

- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "DNle Démo", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt".
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Ces fonctions ne sont pas disponibles en mode PC.
- La fonction DNIe Démo est destinée à illustrer la différence avant et après application de la technologie DNIe.
- Par défaut, le produit affiche les images en mode DNIe.

Modification de l'espace couleur




L'espace couleur est une matrice de couleurs composée de rouge, de vert et de bleu. Sélectionnez votre espace couleur préféré et appréciez le monde de la couleur naturelle.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Espace couleur", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Large" ou "Auto.".
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
 - Large : L'espace couleur large offre une nuance de couleur foncée et riche.
 - Auto.: L'espace couleur auto règle automatiquement la nuance de couleur naturelle basée sur les images sources.

Affichage de l'Image dans l'image (PIP)





Appuyez plusieurs fois sur le bouton **PIP** de la télécommande pour activer ou désactiver le mode "PIP". Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant l'image principale.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche ENTER.
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PIP", puis sur la touche ENTER.
- 3. Appuyez sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis sur la touche ENTER.
 - > Si la fonction PIP est activée, la taille de l'image principale est définie sur "16:9".
- 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Source", puis sur la touche ENTER. Sélectionnez la Source de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - L'image secondaire peut provenir de différentes sources, selon le réglage de l'image principale.
- 5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Intervertir". Pour intervertir l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option "Intervertir", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - > L'image principale et l'image secondaire permutent.
 - > Si l'image principale est en mode "PC", l'option "Intervertir" n'est pas accessible.
- 6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre "Taille" de l'image secondaire puis appuyez sur le bouton ENTER. Sélectionnez la taille de l'image secondaire à l'aide du bouton ▲ ou ▼ , puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - > Si l'image principale est en mode "PC", l'option "Taille" n'est pas accessible.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis sur la touche ENTER. Sélectionnez la Source de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER.
- 8. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Programme", puis sur la touche ENTER. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER.
 - > Le "Programme" peut être actif lorsque l'image secondaire est définie sur TV.
- 9. Appuvez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP soit légèrement déformée lorsque vous utilisez la fenêtre principale pour diffuser un jeu vidéo ou du karaoké.
- Source: Permet de sélectionner la source de l'image secondaire.
- Intervertir: Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire.
- Taille: permet de sélectionner la taille de l'image secondaire.
- Position: Permet de déplacer l'image secondaire.
- Programme: Permet de déplacer l'image secondaire.
- Paramètres PIP (o: PIP activé, x: PIP désactivé)

Principal Secondaire	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Vidéo	Composant	PC	HDMI1	HDMI2
TV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
AV	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	0	0
S-Vidéo	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Composant	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	0	0
PC	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
HDMI1	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х
HDMI2	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х

Changement de la norme Son





Tous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton S.MODE de la téléronmande

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner "Son", puis sur la touche ENTER.
- 2. Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER pour sélectionner "Mode".
- 3. Sélectionnez l'effet sonore voulu en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Standard: Sélectionne le mode audio normal.
- Musique: Privilégie la musique par rapport à la voix.
- Cinéma: Fournit un son riche et vif pour les films.
- Parole: Privilégie la voix par rapport aux autres sons.
- Personnalisé: Sélectionne vos réglages audio personnalisés.

(Reportez-vous à "Réglage des paramètres du son")

Réglage des paramètres du son



Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Égaliseur", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton

 ou

 pour sélectionner un élément particulier.

 Appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour effectuer le réglage souhaité.
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- 5. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Si vous modifiez ces paramètres, le mode audio bascule automatiquement sur "Personnalisé".

Paramétrage de la technologie TruSurround XT (SRS TSXT)





Yous pouvez également paramétrer ces options en appuyant sur la touche SRS de la télécommande.

La technologie TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui répond au problème de lecture des contenus multicanaux 5.1 sur deux haut-parleurs. La technologie TruSurround garantit un son surround virtuel d'une exceptionnelle qualité sur tout système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs du téléviseur. Cette technologie est entièrement compatible avec tous les formats multicanaux.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche ENTER.
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "SRS TSXT", puis sur la touche ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.



TruSurround XT, SRS et le symbole sont des marques de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est intégrée sous licence de SRS Labs, Inc.

Réglage automatique du volume



Chaque station de radiodiffusion possède ses propres conditions d'émission de signal. Il vous faut alors régler le volume à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne désirée en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Volume auto", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Sélection du mode Silence Int.



Pour écouter le son sur des haut-parleurs différents, supprimez l'amplificateur interne.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Silence Int.", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Si le mode "Silence Int." est sur "Marche", vous ne pouvez pas régler les menus Sound (Son), à l'exception de Sound Select "Sélection du son" (en mode PIP).

Ecoute du son accompagnant l'image secondaire



Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Son", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Sélection du son", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Secondaire".
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Principal: Permet d'écouter le son accompagnant l'image principale.
- Secondaire: Permet d'écouter le son accompagnant l'image secondaire.
- Vous pouvez sélectionner cette option lorsque la fonction "PIP" est activée "Marche".

Rétablir les paramètres de son par défaut



Si le mode Jeu est activé, la fonction Réinitialiser le son est disponible. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche ENTER.
 - Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner "Réinitial.", puis sur la touche ENTER.
- 3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Vous pouvez sélectionner cette option lorsque la fonction "Mode Jeu" est activée "Marche".

Connexion du casque



Vous pouvez connecter un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

- Lorsque vous insérez le jack de casque dans le port correspondant, seules les fonctions, "Silence Int." et "Sélection du son" (en mode PIP) sont disponibles dans le menu Son. (reportez-vous à la section "Sélection du mode Silence Int.", page 18).
- L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.
- > Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.

Sélection du mode sonore (Sound)



Vous pouvez également configurer ces options en appuyant sur le bouton **DUAL** de votre télécommande

Vous pouvez configurer le mode sonore (Sound) en appuyant sur le bouton " DUAL/2 ". Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode sonore courant s'affiche à l'écran.

	Type Audio	DUAL /2	Par défaut	
	Mono	MONO	Changement	
Stéréo FM	Stéréo	STEREO ↔ MONO	automatique	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1	
	Mono	MONO	Changement	
NICAM Stéréo	Stéréo	MONO ↔ STEREO	automatique	
NICAWI Stereo	Dual	MONO ↔ DUAL 1 — DUAL 2 ←	DUAL 1	

Réglage et affichage de l'heure



Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous/hors tension.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton
 → ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis sur la touche ENTER.
- 3. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "Réglage Horloge".

4.	Pour	Appuyez sur le
	Passer aux "Heure" ou aux "Minute"	bouton ∢ ou ▶
	Réglez les "Heure" ou les "Minute"	bouton ▲ ou ▼
	Appuyez sur le bouton ENTER.	

- 5. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- > Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez de nouveau régler l'horloge.
- Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

Réglage de la minuterie de mise en veille





Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SLEEP** de la télécommande, jusqu'à ce que l'intervalle désiré s'affiche. Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

- Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner "Horloge", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille", puis sur la touche ENTER
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure désirée apparaisse. (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- 5. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- ➤ Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.

Marche et arrêt automatique du téléviseur





Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie afin que :

- Le téléviseur s'allume automatiquement et se positionne sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.
- Le téléviseur s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi
 La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton

 ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis sur la touche ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour "Heure", puis appuyez sur le bouton ▶ pour passer à l'étape suivante. Effectuez les autres paramétrages à l'aide de la même méthode que celle ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Minuterie OFF", puis sur la touche ENTER.
- 6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour "Heure", puis appuyez sur le bouton ▶ pour passer à l'étape suivante. Effectuez les autres paramétrages à l'aide de la même méthode que celle ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ENTER.
- 7. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
- Le paramètre "Activation" doit être réglé sur "Oui" pour que les minuteries fonctionnent.

Choix de la langue



Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche ENTER.
- - > Vous pouvez choisir parmi 21 langues.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Utilisation du Mode Jeu



Composant

Si vous connectez une console de jeu PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le menu Jeu.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton

 ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Mode Jeu", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Pour débrancher la console de jeu et brancher un autre appareil externe, désactivez le mode Jeu dans le menu de configuration.
- Si vous affichez le menu TV dans le Mode Jeu, l'écran tremble légèrement.
- Le mode Jeu n'est pas disponible en mode TV.
 - Si le mode Jeu est activé :
 - Les modes Image et Son sont automatiquement définis sur Personnalisé.
 Les utilisateurs ne peuvent pas changer de mode.
 - Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.
 - La fonction Réinitialiser les paramètres de son est activée. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

Réglage du mode d'écran bleu / Sélection de mélodie



Ecran Bleu:

Si aucun signal n'est reçu ou si le signal est très faible, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière-plan de l'image parasité. Pour continuer malgré tout à afficher l'image de mauvaise qualité, vous devez "Arrêt" l'option "Ecran Bleu".

Mélodie:

Vous pouvez entendre des mélodies lorsque la télévision est allumée ou éteinte.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton → ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ecran Bleu" ou "Mélodie". Appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt".
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour guitter le menu.

Utilisation de la fonction d'économie d'énergie



Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision le soir, réglez l'option du mode "Mode éco." sur "Elevé" afin de réduire l'éblouissement ainsi que la consommation.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche ENTER.
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode éco.", puis sur la touche ENTER
- Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide du bouton → ou ▼ : Arrêt, Bas, Moyen, Elevé. Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Réglage du mode Blue Eye (Yeux bleus)



Vous pouvez activer le voyant LED bleu. Si l'alimentation est coupée lorsque le mode Blue Eye TV (Yeux Bleus) est désactivé, le voyant LED bleu s'éteint. Cela permet d'économiser de l'énergie et de réduire la fatigue oculaire.


- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Blue Eye", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton ENTER.
 - Arrêt: Le voyant LED (bleu) ne s'allume pas.
 Marche: Le voyant LED (bleu) s'allume lorsque vous éteignez le téléviseur.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Sélection de la source









Vous pouvez sélectionner l'une des sources externes connectées aux prises d'entrée de votre téléviseur.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "Entrée".
- 2. Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER pour sélectionner "Liste Source".
 - Quand aucun périphérique externe n'est relié à votre poste, seules les options "TV", "Ext.1", "Ext.2" sont activées dans "Liste source". Les options "AV", "S-Vidéo", "Composant", "PC", "HDM11" et "HDM12" ne sont activées qu'en cas de connexion à votre poste.
- Sélectionnez le périphérique requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée requise. Le mode TV peut être sélectionné à l'aide du bouton **TV**, des boutons numériques (**0-9**) ou du bouton **P** ⊘/⊘ de la télécommande. Il ne peut pas être sélectionné à l'aide du bouton **SOURCE**.
- Nous pouvez sélectionner le mode PC en appuyant simplement sur le bouton PC de la télécommande.

Modification du nom d'une source d'entrée




Donnez un nom aux appareils connectés aux prises d'entrée, de manière à faciliter la sélection des sources d'entrée.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "Entrée".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. Nom", puis sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner l'appareil à modifier.
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appareil désiré. Appuyez sur le bouton ENTER.
- 5. Appuyez sur le bouton EXIT pour guitter le menu.

Utilisation de la fonction WISELINK

Vous pouvez afficher des photos (fichiers JPEG) ou lire des fichiers audio (MP3) à l'aide d'une carte mémoire ou d'un périphérique de stockage USB.

- > Le menu " Photo" prend en charge les fichiers images au format JPEG uniquement.
- Le menu " Music" (Musique) prend en charge les fichiers audio au format MP3 uniquement.

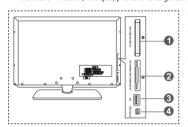

- Carte Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR
- © Carte Secure Digital Card (SD Card) / Smart Media Card (SM) / Multimedia Card (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD
- Périphérique de stockage de masse USB
 - Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge car l'utilisation de la technologie USB basse vitesse peut entraîner des restrictions matérielles (seule la technologie USB haute vitesse est prise en charge).
- Imprimante photo
- 1. Tout d'abord, branchez la carte mémoire ou le périphérique de stockage USB contenant les fichiers sur le port WISELINK situé sur le côté du téléviseur.

Cartes mémoires prises en charge



Selon le fabricant, certains types de cartes mémoire ou d'hôtes USB peuvent ne pas être pris en charge.

2. Utilisation de la télécommande dans le menu WISELINK

Bouton	Description	
	Déplace le curseur et sélectionne un élément.	
(CP) ENTER	Valide l'élément actuellement sélectionné.	
PLAY/PAUSE	Lance la lecture d'un diaporama ou d'un fichier MP3 ou le met en pause.	
EXIT-@	Arrête la fonction en cours et renvoie au menu précédent.	
INFO →	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo et Music (Musique).	
STOP	Arrête la lecture du diaporama ou du fichier MP3 en cours.	
REW / FF	Accède à la page précédente ou à la page suivante (liste de fichiers)	
MENUIII	Revient au menu précédent	


Utilisation du menu WISFLINK











- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ENTER, pour sélectionner "Entrée".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner " WISELINK ", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Si le message " Insérer cartes mémoires." s'affiche, vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée dans le port WISELINK, sur le côté du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la carte mémoire correspondante, puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Le menu qui s'affiche vous permet de sélectionner le format des fichiers enregistrés sur la carte mémoire sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton ou ▶ pour accéder à un élément, puis appuyez sur le bouton ENTER.
- Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Utilisation de la liste Photo (JPEG)







Icône de dossier



Icône de photo



Icône Revenir au niveau de dossier précédent



Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Ce menu présente les fichiers JPEG et les dossiers enregistrés sur une carte mémoire.

- 1. Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK".
- Appuyez sur le bouton ◆ ou ▶ pour sélectionner "Photo ", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- Appuyez sur les boutons ▲, ▼, 4 et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur ENTER.
 - Lorsque vous êtes sur une icône de photo et que vous appuyez sur ce bouton, la photo sélectionnée s'affiche en plein écran.
 - S'il s'agit d'une icône de dossier, les fichiers JPEG contenus dans ce dossier s'affichent.
 - Le menu s'affiche. Sélectionnez l'option Affichage pour afficher une photo selon le rapport d'aspect.
- 4. Appuvez sur le bouton INFO pour configurer les options.
 - Lorsque l'écran Liste photos est affiché: "Afficher", "Diaporama", "Copier", "Copier tous les fichiers", "Supprimer", "Supprimer tous les fichiers", "Imprimer"
 - > En affichage plein écran :
 - "Diaporama", "Rotat.", "Zoom", "Copier", "Supprimer", "Imprimer", "Liste"
- Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.
 - L'ouverture d'une nouvelle photo peut prendre quelques secondes, le temps du chargement du fichier. A ce moment-là, l'icône apparaît en haut à gauche de l'écran.
 - · Ce menu contient uniquement les fichiers dotés de l'extension JPEG.
 - Les fichiers d'un autre format, tel que bmp ou tiff, ne seront pas affichés.
 - Les fichiers s'affichent sur une page. Chaque page contient 15 photos miniatures.
 - Les miniatures sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas, de 1 à 15.
 - Les dossiers s'affichent en premier et sont suivis de tous les fichiers JPEG qu'ils contiennent. Les dossiers et les fichiers JPEG sont triés par ordre alphabétique.

Utilisation du menu Options



"Diaporama":

Lance un diaporama.

(reportez-vous à la section "Sélection d'une photo et d'un diaporama", page 27).



"Rotat.":

Vous pouvez faire pivoter les images lorsque vous êtes en mode Plein écran. Les images peuvent pivoter de 90°, 180°, 270° et 0° (sens d'origine) (reportez-vous à la section "Rotation", page 28).

Vous ne pouvez pas enregistrer une image ayant subi une rotation.



"Zoom":

Vous pouvez zoomer sur les images lorsque vous êtes en mode Plein écran. Les images sont agrandies X2, X3, X4 et X1 (taille d'origine). (reportez-vous à la section "Zoom avant", page 29).

Vous ne pouvez pas enregistrer une image agrandie au zoom.



"Copier", "Copier tous les fichiers":

Vous pouvez copier des fichiers images sur une carte mémoire différente (reportez-vous à la section "Copie de fichiers images", page 30).



"Supprimer", "Supprimer tous les fichiers":

Vous pouvez supprimer les fichiers images sélectionnés (reportez-vous à la section "Suppression de fichiers images", page 30).



"Imprimer":

Vous pouvez imprimer des fichiers images directement sur votre imprimante (reportez-vous à la section "Impression d'une photo", page 31).



"Liste":

Affiche les fichiers et les dossiers stockés, ainsi que des informations les concernant.

- > Le message "Erreur fichier" apparaît à l'écran dans les situations suivantes :
 - · Lorsque le fichier comporte réellement une erreur
 - S'il est impossible d'écrire sur la carte mémoire au moment de la copie des fichiers
 - Si l'espace disponible sur la carte mémoire est insuffisant au moment de la copie des fichiers

Affichage des informations d'un fichier photo



Lorsque vous sélectionnez un fichier photo, les informations le concernant s'affichent à gauche de l'écran du téléviseur, notamment la résolution, la date de modification et l'ordre du fichier dans le répertoire courant.




Sélection d'une photo et d'un diaporama



Ce menu présente les fichiers JPEG et les dossiers enregistrés sur une carte mémoire.

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- Appuyez sur le bouton • ou ▶ pour sélectionner " Photo ", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.



- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Diaporama", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Le menu s'affiche. Sélectionnez l'option Affichage pour afficher une photo selon le rap port d'aspect.
 - Le diaporama affiche tous les fichiers du dossier sélectionné, en les faisant défilé à un intervalle prédéfini.
 - Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.
- 5. Appuyez sur le bouton INFO pendant le diaporama pour configurer les options ("Vitesse", "Fond musical", "Paramètres du fond musical", "Liste"). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton ENTER.
- 6. Pour modifier l'option secondaire, appuyez sur le bouton INFO de nouveau, afin d'ouvrir la fenêtre d'options, puis sélectionnez l'option à modifier et appuyez sur ENTER. L'option secondaire est modifiée.
- Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.
- Si la fonction Diaporama est sélectionnée lors de l'affichage d'une photo en mode plein écran, les autres photos sont également affichées selon ce mode pendant le diaporama.





Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

Utilisation du menu durant un diaporama



III (** II .

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner l'option souhaitée "Normal", "Lent" et "Rapide".

Lorsque la fonction vitesse est définie sur l'option Rapide, il faut généralement 7 secondes environ pour passer à la photo suivante. Le temps de chargement peut toutefois être supérieur selon la taille du fichier.



"Fond musical":

Sélectionnez cette option pour choisir un fichier MP3 qui sera diffusé pendant le diaporama. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner l'option souhaitée "Marche" et "Arrêt".

Commencez par définir Configuration du fond musical pour utiliser la fonction "Marche" ou "Arrêt" dans ce menu.

Français-27



"Paramètres du fond musical" :

Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier MP3.

- Sélectionnez "Paramètres du fond musical" et appuyez sur le bouton ENTER. Naviguez jusqu'au dossier contenant les fichiers MP3 à utiliser comme fond musical. Sélectionnez le fichier MP3 souhaité et appuyez sur le bouton ENTER.
 - Le fichier sélectionné s'affiche en jaune.
- Appuyez de nouveau sur MENU pour revenir à l'écran du diaporama. Le fond musical est diffusé.
 - Si vous désactivez le fond musical (option " Off"), aucune musique ne sera diffusée, même si des options de fond musical ont été configurées dans la section Paramètres du fond musical
 - Les fichiers MP3 peuvent être lus automatiquement durant le diaporama, si l'option Fond musical par défaut est définie sur Activé. Pour pouvoir activer cette fonction, les fichiers MP3 et les fichiers photo doivent être situés dans le même dossier.



"Liste":


Affiche les fichiers et les dossiers stockés, ainsi que des informations les concernant.

Rotation



Fait pivoter l'image de 90°, 180° ou 270° et l'affiche en plein écran.

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner "Photo", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier
- Appuyez sur les boutons ▲, ▼, ← et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur ENTER.
 - Lorsque vous êtes sur une miniature et que vous appuyez sur ce bouton, la photo s'affiche en plein écran.
 - Le menu s'affiche. Sélectionnez l'option Affichage pour afficher une photo selon le rapport d'aspect.
 - Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option souhaitée ("Diaporama", "Rotat.", "Zoom", "Copier", "Supprimer", "Imprimer", "Liste"). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rotat.", puis appuyez sur **ENTER**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner l'option souhaitée (90°, 180°, 270°, 0° (Original)). Pour faire pivoter une photo, appuyez sur le bouton **INFO** afin d'ouvrir la fenêtre d'options, puis sélectionnez l'option "Rotate" et appuyez sur **ENTER**. La photo pivote progressivement à l'écran.
- La photo pivote progressivement à l'écran.
 Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.
- Le fichier pivoté n'est pas enregistré.
- Cette fonction est également disponible pour la photo dans le format d'image.



 Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton
 WISELINK de la télécommande.

Informations sur la fonction de rotation

OSD courant		Fonction
윤	90°	Rotation de 90 degrés de la photo
	180°	Rotation de 180 degrés de la photo
	270°	Rotation de 270 degrés de la photo
	0°	Rotation de la photo pour revenir à l'original

700m avant







Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

Affiche en plein écran la photo agrandie par un zoom X2x, 3x ou 4x.

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- - > Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier
- Appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur ENTER.
 - Lorsque vous êtes sur une miniature et que vous appuyez sur ce bouton, la photo s'affiche en plein écran.
 - Le menu s'affiche. Sélectionnez l'option Affichage pour afficher une photo selon le rapport d'aspect.
 - Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option souhaitée ("Diaporama", "Rotat.", "Zoom", "Copier", "Supprimer", "Imprimer", "Liste"). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Zoom", puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner l'option souhaitée ("X2", "X3", "X4", "X1"). Pour agrandir une photo, appuyez sur le bouton **INFO** afin d'ouvrir la fenêtre d'options, puis sélectionnez l'option "Zoom" et appuyez sur **ENTER**. Les options de zoom suivantes sont appliquées en séquence.
 - X2: Zoom avant X2 sur la photo.
 - X3: Zoom avant X3 sur la photo.
 - X4: Zoom avant X4 sur la photo.
 - X1: Rétablit le format original de la photo.

Pour faire défiler la photo vers le bas/le haut/la droite/la gauche, appuyez sur les boutons 🌲 , 🔻 , 🜓 et 🕨 .

 Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Informations sur la fonction de zoom		
OSD coura	nt	Fonction
(€)	X2	Zoom avant X2 sur une photo.
	X3	Zoom avant X3 sur une photo.
	X4	Zoom avant X4 sur une photo.
	X1	Rétablit le format original d'une photo.
Bouton		Fonction
	Pan Down	Affiche la partie basse de la photo agrandie.
	Pan Up	Affiche la partie haute de la photo agrandie.
	Pan Right	Affiche la partie droite de la photo agrandie.
	Pan Left	Affiche la partie gauche de la photo agrandie.

Cette fonction est également disponible pour la photo dans le format d'image.

Copie de fichiers images







Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Vous pouvez copier des fichiers images sur une carte mémoire différente

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- Appuyez sur le bouton (ou) pour sélectionner "Photo", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- Appuyez sur les boutons ♠, ▼, ← et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur ENTER.
 - Lorsque vous êtes sur une miniature et que vous appuyez sur ce bouton, la photo s'affiche en plein écran.
 - Le menu s'affiche. Sélectionnez l'option Affichage pour afficher une photo selon le rapport d'aspect.
- 4. Appuyez sur le bouton INFO pour afficher l'option souhaitée ("Diaporama", "Rotat", "Zoom", "Copier", "Supprimer", "Imprimer", "Liste"). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Copier", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Pour copier toutes les photos, sélectionnez le bouton INFO dans l'écran Liste photos, puis sélectionnez le menu "Copier tous les fichiers".
 - Si aucune carte mémoire n'est insérée, le message "Aucun périphérique connecté." s'affiche et la procédure s'arrête.
- Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Suppression de fichiers images





Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Vous pouvez supprimer les fichiers images sélectionnés

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- Appuyez sur le bouton (ou) pour sélectionner " Photo ", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de
- Appuyez sur les boutons ▲, ▼, ← et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur ENTER.
 - Lorsque vous êtes sur une miniature et que vous appuyez sur ce bouton, la photo s'affiche en plein écran.
 - Le menu s'affiche. Sélectionnez l'option Affichage pour afficher une photo selon le rapport d'aspect.
- Appuyez sur le bouton INFO pour afficher l'option souhaitée ("Diaporama", "Rotat.", "Zoom", "Copier", "Supprimer", "Imprimer", "Liste"). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Supprimer", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Pour supprimer toutes les photos, sélectionnez le bouton INFO dans l'écran Liste photos, puis sélectionnez le menu "Supprimer tous les fichiers".
 - Lorsque vous sélectionnez le menu "Supprimer" ou " Supprimer tous les fichiers", un écran OSD s'affiche pour confirmer la suppression. Pour annuler l'opération. sélectionnez "Non".
- Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Impression d'une photo





(%) Vous pouvez sélectionner ces options en appuvant simplement sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Vous pouvez imprimer des fichiers images directement sur votre imprimante.

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- 2. Appuyez sur le bouton ou ▶ pour sélectionner "Photo", puis appuvez sur le bouton ENTER.
 - Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de
- 3. Appuvez sur les boutons ▲ , ▼ , ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier. puis appuyez sur ENTER.
 - Lorsque vous êtes sur une miniature et que vous appuyez sur ce bouton, la photo s'affiche en plein écran.
 - Le menu s'affiche. Sélectionnez l'option Affichage pour afficher une photo selon le rapport d'aspect.
- Appuvez sur le bouton INFO pour afficher l'option souhaitée ("Diaporama", "Rotat.", "Zoom", "Copier", "Supprimer", "Imprimer", "Liste"). Appuvez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Imprimer". puis appuvez sur le bouton ENTER.
 - Si aucune imprimante n'est branchée, le message "Vérifier imprimante" s'affiche et la procédure s'arrête.
- Pour guitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.
- Connectez-vous à l'imprimante photo à l'aide de la fonction PictBridge pour imprimer vos photos.

Utilisation de la liste MP3









Icône de note de musique





Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Ce menu permet d'afficher des fichiers MP3 enregistrés sur la carte mémoire.

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- Appuyez sur le bouton ou ▶ pour sélectionner "Music", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton ENTER.

Pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton INFO afin d'afficher les menus Musique. ("Lecture", "Lire tous les fichiers", "Copier", "Copier tous les fichiers", "Supprimer", "Supprimer tous les fichiers") Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "Lire tous les fichiers" ou "Lecture".

- > Lorsque vous êtes sur une icône de note de musique et que vous appuyez sur le bouton ENTER, le fichier est automatiquement lu.
 - S'il s'agit d'une icône de dossier, les fichiers audio contenus dans ce dossier s'affichent.

Pour sélectionner un fichier dans la page suivante, appuyez sur le bouton **REW** • ou **FF** • afin de passer à la page suivante.

- Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** lors de la lecture d'un fichier MP3 pour mettre le fichier en pause. Appuyez sur le bouton **STOP** pour guitter le mode de lecture.

 - Pour guitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.
 - Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur la même carte mémoire.
 - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.
 - Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton ⊕ ou ⊕ de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton MUTE 🗘 de la télécommande.

Informations sur la fonction Musique		
OSD couran	t	Fonction
<u>(II)</u>	(Musique) Lecture/Pause	Lorsque vous appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE ⊕ de la télécommande, pendant la lecture.
	(Musique) Stop	Lorsque vous appuyez sur le bouton STOP de la télécommande, lorsque la lecture est interrompue.

Copie de fichiers audio







Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton

Vous pouvez copier des fichiers audio sur une carte mémoire différente.

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- Appuyez sur le bouton ou ▶ pour sélectionner "Music", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton ENTER.

Pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton **INFO** afin d'afficher les menus Musique. ("Lecture", "Lire tous les fichiers", "Copier", "Copier tous les fichiers", "Supprimer", "Supprimer tous les fichiers") Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Copier" ou "Copier tous les fichiers".

- Si aucune carte mémoire n'est insérée, le message "Aucun périphérique connecté." s'affiche et la procédure s'arrête.
- Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Suppression de fichiers audio







Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

Vous pouvez supprimer les fichiers audio sélectionnés.

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- Appuyez sur le bouton ou → pour sélectionner "Music", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton ENTER.

Pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton INFO afin d'afficher les menus Musique. ("Lecture", "Lire tous les fichiers", "Copier", "Copier tous les fichiers", "Supprimer", "Supprimer tous les fichiers") Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "Supprimer" ou "Supprimer tous les fichiers".

- Lorsque vous sélectionnez le menu "Supprimer" ou "Supprimer tous les fichiers", un écran OSD s'affiche pour confirmer la suppression. Pour annuler l'opération, sélectionnez "Non".
- Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.

Utilisation du menu de configuration (Setup)







Yous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

Ce menu affiche les paramètres utilisateur pour le menu WISELINK.

- Observez les étapes 1 à 4 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (voir page 25).
- Appuyez sur le bouton ou → pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - > Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton ENTER.
- Pour quitter le menu WISELINK, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.

"Vitesse du diaporama":

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.

"Effet du diaporama":

Sélectionnez les effets souhaités pour le diaporama.

"Répétition du diaporama":

- Marche: Reprend le diaporama du début lorsque tous les fichiers du dossier ont été affichés.
- Arrêt: Quitte le diaporama

 Pour revenir au menu Photo une fois que tous les fichiers du

Pour revenir au menu Photo une fois que tous les fichiers du dossier ont été affichés.

"Répét. Musique":

Sélectionnez cette option pour relancer la lecture du fond musical une fois que tous les fichiers MP3 du dossier courant ont été lus.

"Fond musical":

Sélectionnez cette option pour choisir un fichier MP3 qui sera diffusé pendant le diaporama.

"Paramètres du fond musical":

Vous pouvez sélectionner le fond musical diffusé pendant le diaporama.

Vous pouvez également choisir une musique à diffuser pendant le traitement du diaporama, ele bouton **INFO** et en sélectionnant le menu
"Paramètres du fond musical".

"Ecran de veille":

Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'économiseur d'écran, en cas d'inactivité.

DéCodeur télétexte




La plupart des chaînes du téléviseur possèdent des pages "télétexte" fournissant des informations telles aue :

- Les horaires des programmes télévisés.
- **♦** Bulletins d'informations et prévisions météo.
- Des résultats sportifs.
- Des sous-titres pour les malentendants.

Les pages télétextes sont organisées en six catégories

Part	Table des matières
Α	Numéro de la page sélectionnée.
В	Identité de la chaîne émettrice.
c	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.

Affichage des informations Télétexte

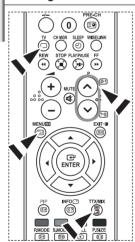


Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du sianal doit être bonne. Dans le cas contraire :

- Des informations peuvent manauer.
- Des pages peuvent ne pas être affichées.

Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte :

- A l'aide du bouton P ○ (□) ou P ○ (□) sélectionnez la chaîne fournissant le service télétexte.
- 2. Appuyez sur le bouton TTX/MIX () pour activer le mode Télétexte.
 - La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **MENU** (🗐).
- **3.** Appuyez de nouveau sur la touche **TTX/MIX** ().
 - La diffusion en cours affiche tour à tour "Télétexte", "Double" et "Mix" à l'écran.
- **4.** Appuyez sur le bouton **TV**() pour guitter l'affichage de texte.
 - Si des caractères bizarres apparaissent lors de l'affichage d'un texte, vérifiez que la langue du texte est identique à celle définie dans le mode menu "Configuration".
 En cas de différence, sélectionnez la même langue que celle du menu "Configuration".

Sélection d'une page télétexte spécifique

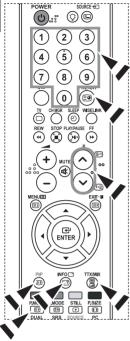


Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page :

- Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
- 2. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton PIP ()).
 Appuyez de nouveau sur le bouton PIP ()) pour reprendre.
- 3. Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher	Appuyez sur
A la fois les informations télétexte et le programme normal	TTX/MIX (圖/ᢙ)
Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	INFO (≣?)
L'écran normal	INFO (≘?)
Une page secondaire, en entrant son En saisissant les 4	PRE-CH (🗐)
La page suivante	P 🎯 ()
La page précédente	P 🛇 (🖭)
Les lettres de taille double dans la :	P.MODE ((=+)
Moitié supérieure de l'écran	 Une fois
Moitié inférieure de l'écran	Deux fois
Écran normal	Trois fois


Utilisation du système Fastext pour sélectionner une page télétexte



Les différents sujets inclus dans les pages du Télétexte disposent d'un Code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

- Affichez les informations du Télétexte en appuyant sur le bouton TTX/MIX (□/ △).
- Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner; (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).
- **3.** Appuyez sur le bouton rouge pour afficher la page précédente. Appuyez sur le bouton vert pour afficher la page suivante.
- **4.** Appuyez sur le bouton **TV**() pour quitter l'affichage de texte.

Programmation de la télécommande

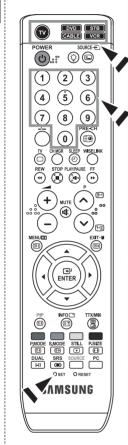

Une fois configurée, votre télécommande peut fonctionner dans cinq modes différents : Téléviseur, Magnétoscope, Câble, Lecteur DVD ou DéCodeur.

Une pression sur le bouton correspondant de la télécommande vous permet de basculer entre ces différents modes et de contrôler l'appareil de votre choix.


La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les lecteurs DVD, magnétoscopes, boîtes de jonction et déCodeurs.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre magnétoscope

- 1. Éteignez le magnétoscope.
- 2. Appuvez sur la touche VCR de la télé-commande du téléviseur.
- 3. Appuyez sur la touche SET de la télé-commande du téléviseur.
- 4. Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du Code du magnéto-scope dont les marques sont répertoriées à la 'page 38' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du Code, même si le pre mier chiffre est "0".
 (Si plusieurs Codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
- 5. Appuyez sur la touche POWER (b) de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le magnétoscope devrait s'allumer.
 Si votre magnétoscope ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configu-ration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre Code parmi ceux corre-spondant à la marque de votre magnéto-scope. Si aucun autre Code n'est réper-torié, essayez tous les Codes de magnéto-scope, de 000 à 080.
- Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Magnétoscope Quand la télécommande est dans le mode VCR, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre câblosélecteur

- 1. Éteignez le câblosélecteur.
- 2. Appuvez sur la touche CABLE de la télé-commande du téléviseur.
- 3. Appuyez sur la touche SET de la télé-commande du téléviseur.
- 4. Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du Code du câblosélecteur dont les marques sont répertoriées à la 'page 39' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du Code, même si le premier chiffre est "0".
 - (Si plusieurs Codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
- Appuyez sur la touche POWER () de la télé-commande. Votre câblosélecteur devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande. Si votre câblosélecteur ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configu-ration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre Code parmi ceux correspondant à la marque de votre câblosélecteur. Si aucun autre Code n'est réper torié, essayez tous les Codes, de 000 à 046.
- Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande :Câblosélecteur Quand la télécommande est dans le mode CABLE, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

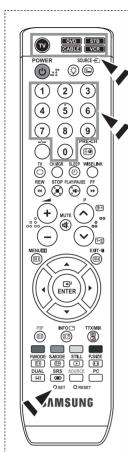

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur DVD

- 1. Éteignez votre lecteur DVD.
- Appuyez sur la touche **DVD** de la télé-commande du téléviseur. 2.
- 3. Appuvez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
- Appuvez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du Code du lecteur DVD dont les marques sont répertoriées à la 'page 39~40' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du Code, même si le premier chiffre est "0". (Si plusieurs Codes sont indiqués, essavez d'abord le premier.)
- 5. Appuvez sur la touche **POWER**(¹) de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le lecteur DVD devrait s'allumer. Si le lecteur DVD ne s'allume pas après que vous avez effectué la configuration. répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre Code parmi ceux correspondant à la marque de votre lecteur DVD. Si aucun autre Code n'est répertorié. essayez tous les Codes, de 000 à 141.
- Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Lecteur DVD Quand la télécommande est dans le mode DVD, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur STB

- Éteignez votre lecteur STB.
- 2. Appuyez sur la touche **STB** de la télé-commande du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur. 3.
- Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du Code du lecteur STB dont les margues sont répertoriées à la 'page 40' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du Code, même si le premier chiffre est "0". (Si plusieurs Codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
- Appuvez sur la touche **POWER**(¹) de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le lecteur STB devrait s'allumer. Si le lecteur STB ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre Code parmi ceux correspondant à la marque de votre lecteur STB. Si aucun autre Code n'est répertorié, essayez tous les Codes, de 000 à 074.
- > Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : STB Quand la télécommande est dans le mode STB, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur

Codes de la télécommande

> Magnétoscope

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

MONTGOMERY WARD 020 MTC 002 025 MULTITECH 002 005 025 038 NEC 007 008 018 026 037 062 064 OPTIMUS 020 ORION 073 074 075 076 PANASONIC 021 056 071 072 PENTAX 019 041 075 PENTEX RESEARCH+ 008 PHILCO 021 056 059 PHILLPS 021 080 PORTEAND 015 049 055 PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 034 045 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TASHIKA 006 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEKISION 002 VECTOR	Marque	Code
MULTITECH 002 005 025 038 NEC 007 008 018 026 037 062 064 OPTIMUS 020 ORION 073 074 075 076 PANASONIC 021 056 071 072 PENTAX 019 041 075 PENTEX RESEARCH+ 008 PHILCO 021 056 059 PHILIPS 021 080 PIONEER 019 026 039 053 PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUARTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 REALISTIC RCA 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEKNIKA 006 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026	MONTGOMERY WARD	020
NEC	MTC	002 025
OPTIMUS 020 ORION 073 074 075 076 PANASONIC 021 056 071 072 PENTEX 019 041 075 PENTEX RESEARCH+ 008 PHILCO 021 056 059 PHILCP 021 080 PIONEER 019 026 039 053 PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUASTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 REALISTIC 006 RCA 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEEAC 025 037 068 </td <td>MULTITECH</td> <td>002 005 025 038</td>	MULTITECH	002 005 025 038
ORION 073 074 075 076 PANASONIC 021 056 071 072 PENTAX 019 041 075 PENTEX RESEARCH+ 008 PHILCO 021 056 059 PHILIPS 021 080 PIONEER 019 026 039 053 PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 REALISTIC RCA RCA 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHAPP 020 034 045 015 SHAPP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SYMPHONIC 025 SYMPHONIC 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002	NEC	007 008 018 026 037 062 064
PANASONIC 021 056 071 072 PENTAX 019 041 075 PENTEX RESEARCH+ 008 PHILICO 021 056 059 PHILIPS 021 080 POINTER 019 026 039 053 PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUARTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 CTATUNG 037 CTEKNIKA 006 021 025 031 TEKNIKA 006 031 030 030 030 030 030 030 031 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034	OPTIMUS	020
PENTAX 019 041 075 PENTEX RESEARCH+ 008 PHILLO 021 056 059 PHILLPS 021 080 PIONEER 019 026 039 053 PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUARTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 RCA 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TASHIKA 006 TATURG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 06 TOTEVISION 002 005 VICTOR 026	ORION	073 074 075 076
PENTEX RESEARCH+ 008 PHILCO 021 056 059 PHILIPS 021 080 PIONEER 019 026 039 053 PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUARTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 002 008 018 026 037	PANASONIC	021 056 071 072
PHILCO 021 056 059 PHILIPS 021 080 PHONEER 019 026 039 053 PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUARTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 REALISTIC RCA 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIAMAHA 007 008 018 026 037	PENTAX	019 041 075
PHILIPS 021 080	PENTEX RESEARCH+	008
PIONEER 019 026 039 053 PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUARTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 REALISTIC 026 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TANDY 018 025 TANDY 018 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 022 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 VAMAHA 007 008 018 026 037	PHILCO	021 056 059
PORTLAND 015 049 055 PROSCAN 017 QUARTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 REALISTIC 026 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TANDY 018 025 TANDY 018 025 TAYLING 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 TATUNG 037 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VICTOR 022 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 VAMAHA 007 008 018 026 037	PHILIPS	021 080
PROSCAN 017 QUARTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 RCA 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002	PIONEER	019 026 039 053
QUARTZ 018 QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 RCA 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TIKN 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS	PORTLAND	015 049 055
QUASAR 021 056 RADIO SHACK/ REALISTIC 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 RCA 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 084 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TECHNICS 021 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TIMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006	PROSCAN	017
RADIO SHACK/ REALISTIC RCA 002 017 019 021 024 025 029 034 048 056 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATIUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR VICTOR 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	QUARTZ	018
REALISTIC RCA 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 VAMAHA 007 008 018 026 037	QUASAR	021 056
SANSUI 026 SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TAYLING 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 VAMAHA 007 008 018 026 037		006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
SANYO 018 024 SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITCH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 034 034 041 VAMAHA 007 008 018 026 037	RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SCOTT 003 047 052 067 SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SANSUI	026
SEARS 006 018 019 024 028 029 041 048 051 SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SANYO	018 024
SHARP 020 034 045 015 SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TIMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SCOTT	003 047 052 067
SHIMTOM 027 033 038 058 SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TETAL 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SIGNATURE 025 SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SHARP	020 034 045 015
SONY 027 033 044 SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SHIMTOM	027 033 038 058
SYLVANIA 021 025 056 059 SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SIGNATURE	025
SYMPHONIC 025 TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SONY	027 033 044
TANDY 018 025 TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SYLVANIA	021 025 056 059
TASHIKA 006 TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	SYMPHONIC	025
TATUNG 037 TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO CONCEPTS 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	TANDY	018 025
TEAC 025 037 068 TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	TASHIKA	006
TECHNICS 021 TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VICTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	TATUNG	037
TEKNIKA 006 021 025 031 TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	TEAC	025 037 068
TMK 066 TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	TECHNICS	021
TOSHIBA 003 019 029 051 052 TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	TEKNIKA	006 021 025 031
TOTEVISION 002 006 UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEO SONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	TMK	066
UNITECH 002 VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEOSONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	TOSHIBA	003 019 029 051 052
VECTOR RESEARCH 007 026 VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEOSONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	TOTEVISION	002 006
VICTOR 026 VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEOSONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	UNITECH	002
VIDEO CONCEPTS 007 026 VIDEOSONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	VECTOR RESEARCH	007 026
VIDEOSONIC 002 WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	VICTOR	026
WARDS 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 YAMAHA 007 008 018 026 037	VIDEO CONCEPTS	007 026
YAMAHA 007 008 018 026 037		
	WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
ZENITH 023 027 033	YAMAHA	007 008 018 026 037
	ZENITH	023 027 033

> Câblosélecteur

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

1 2222
015 023
042 043
042 043
022
036
016
016
032
033 034
019 021 023 028
046
017 029 035 037 045

> SAMSUNG DVD

Produit	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produit	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

> DVD

Marque Code ANAM 030 AUDIOVOX 075 AUDIOLOGIC 085 ANABA 072 APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HARMAN / KARDON 091 110 IRT 089			
AUDIOVOX 075 AUDIOLOGIC 085 ANABA 072 APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	Marque	Code	
AUDIOLOGIC 085 ANABA 072 APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	ANAM	030	
ANABA 072 APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	AUDIOVOX	075	
APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	AUDIOLOGIC	085	
AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYPER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	ANABA	072	
BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GE 069 074 GE 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112	
BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	AIWA	114	
B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	BROKSONIC	062	
CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	BLAUPUNKT	074	
CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	B&K	122 123	
CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CURTIS MATHES	027	
CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CYBER HOME	077 078 079 082	
CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CLARION	080 125	
CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CIRRUS	081	
DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CYBER HOME	065	
DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CINEVISION	095	
FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	DAEWOO	066	
FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	DENON	146	
GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	FARENHEIT	067 068	
GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	FISHER	090	
GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	GPX	060	
GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	GO VIDEO	061 089 133 135	
HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	GE	069 074	
HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	GREENHILL	074	
HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	HITACHI	064 113	
HARMAN / KARDON 091 110	HITEKER	071	
	НОҮО	073	
IRT 089	HARMAN / KARDON	091 110	
	IRT	089	

Marque	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

> DVD

040	
Marque	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marque	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

> SAMSUNG déCodeur

Produit	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produit	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

> DéCodeur

Marque	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECTTV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marque	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Paramétrage du logiciel PC (Basé sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage de Windows pour un ordinateur courant sont affichés ci-dessous. Les écrans sur votre PC seront probablement différents, selon votre version de Windows et votre carte vidéo. Même si vos écrans sont différents, des informations de configuration de base identiques

seront applicables dans pratiquement tous les cas. (Si ce n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou un revendeur Samsung.)



- Cliquez sur "Control Panel" dans le menu Démarrer de Windows.
- Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Appearance and Themes" et une boîte de dialoque Propriétés de l'affichage apparaît.
- Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration cliquez sur "Display" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
- 4. Allez sur l'onglet "Settings" dans la boîte de dialogue. Propriétés de l'affichage. Réglage correct de la taille (résolution): Optimale 1360 X 768 Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

Modes d'affichage


La position et la taille de l'écran varient en fonction du type et de la résolution du moniteur du PC. Les résolutions du tableau sont recommandées (toutes les résolutions comprises dans les limites sont prises en charge).

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+/+

- > Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- > Il est possible que le téléviseur fonctionne anormalement si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Le mode HDMI/DVI ne prend pas en charge la fonction PC.
- Les modes séparé et composite modes sont pris en charge. SOG n'est pas pris en charge.

Sélection du PC





Appuyez sur le bouton PC situé sur la télécommande pour sélectionner le mode PC.

Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image) :

Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit parasite de l'image (défauts). Si le bruit parasite n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (approximative) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois le bruit parasite réduit, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'érran.

- 1. Présélection : Appuvez sur le bouton PC pour sélectionner le mode PC.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu affiché à l'écran.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche ENTER.
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis sur la touche
- **4.** Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Verrouillage Image".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Regl. Base" ou "Regl. Prec", puis sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton ou ▶ pour régler la qualité de l'écran. Appuyez sur le bouton ENTER.
- 7. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.



Changement de la position de l'image (Position) :

Réglez la position de l'écran du PC si elle n'est pas adaptée à l'écran du téléviseur.

- Suivez les instructions 1 à 3 de "Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image)".
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Position", puis sur la touche ENTER.
- Appuyez sur le bouton → ou → pour régler la position verticale.
 Appuyez sur le bouton ← ou → pour régler la position horizontale.
 Appuyez sur le bouton ENTER.
- 4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Réglage automatique de l'écran PC (Réglage Automatique) :

Le réglage automatique permet l'autoréglage de l'écran du PC par rapport au signal vidéo PC entrant. Les valeurs Regl. Prec, Regl. Base et Position sont réglées automatiquement.

- Suivez les instructions 1 à 3 de "Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image)".
- 3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.




Initialisation des réglages d'image (Réinitialiser Image) :

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

- Suivez les instructions 1 à 3 de "Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image)".
- Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner "Réinitialiser Image", puis sur la touche ENTER.
- 3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Utilisation du verrouillage Kensington antivol

Le verrou Kensington est un dispositif permettant de fixer le système lorsqu'il est utilisé dans un lieu public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. Il se peut que l'apparence et la méthode de verrouillage soient différents de l'illustration en fonction du fabricant. Veuillez vous reporter au manuel fourni avec le verrou Kensington pour une utilisation adéquate.

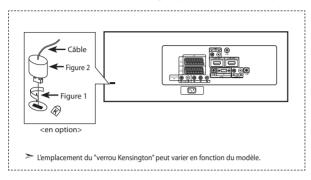

- Kensington sur le téléviseur à écran LCD (Figure 1) et faites-le tourner dans le sens du verrouillage (Figure 2).
- **2.** Branchez le câble du verrou Kensington.
- **3.** Fixez le verrou Kensington sur un bureau ou un objet solide et stable.

Résolution des problèmes avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage

Aucune image ou aucun son	 Vérifiez que la prise est bien branchée à une prise murale. Assurez-vous que vous avez appuyé sur les boutons (b) à l'avant du téléviseur. Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	 • Vérifiez le volume. • Vérifiez si le bouton MUTE
Aucune image ou une image en noir et blanc	Réglez les paramètres de couleur. Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interference du son et de l'image	Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. Branchez le téléviseur sur une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (zone d'émission des signaux). Vérifiez les connecteurs des piles.
Le message "Vérifier le signal du câble." s'affiche.	Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message "Mode non pris en charge" s'affiche.	Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs aux données des modes d'affichage.

Le panneau LCD TFT est doté de sous-pixels (3.147.264) exigeant le déploiement d'une technologie sophistiquée.


Il se peut cependant que quelques pixels clairs ou foncés apparaissent sur l'écran.

Ces pixels n'auront aucune incidence sur les performances du produit.

Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LE32N7	LE40N7	LE46N7
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces	40 pouces	46 pouces
Alimentation	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz
Consommation	155 W	210 W	275 W
PC Résolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Son			
Sortie	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
Dimension (L x P x H)			
TV	803 x 88 x 539 mm	994 x 92 x 647 mm	1129 x 106 x 732 mm
Avec support	803 x 244 x 578 mm	994 x 290 x 696 mm	1129x 320 x 788 mm
Poids			
Avec support	15,6 kg	24,3 kg	35,3 kg
Considérations environnementales			
Température de fonctionnement	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Humidité au cours du fonctionnement	10 % ~ 80 %, sans condensation	10 % ~ 80 %, sans condensation	10 % ~ 80 %, sans condensation
Température de stockage	-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)	-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)	-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Humidité de stockage	5 % ~ 95 %, sans condensation	5 % ~ 95 %, sans condensation	5 % ~ 95 %, sans condensation

Socle orientable (Gauche/Droite)

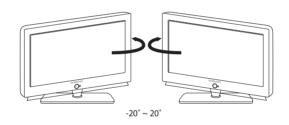

^{ightharpoonup} Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.

> Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.

Inhalt

ANSCHLIESSEN UND VORBEREITEN DES FERNSEHGERÄTS			EHMEN SONS			
			prache der Bedie			
Lieferumfang			pielemodus verv			21
■ Montage des Ständers			nzeigen eines bl			
■ Wandhalterung anbringen			lelodie wählen			
■ Bedienfeld			erwenden der Er			
Anschlussfeld			instellen des Bla			
■ Fernbedienung	6		ignalquelle ausw			
■ Batterien in die Fernbedienung einlegen	6	■ S	ignalquellennam	en bearbeiten.		23
■ Ein-und Ausschalten	7					
 Schalten des Fernsehgeräts in den Standby-Modus 	7	WISEL	INK			
■ Plug & Play	7					
			erwenden der W			
INSTELLEN DER KANÄLE			erwenden des W			
			erwenden der Pl			
■ Kanäle automatisch speichern	8	■ A	nzeigen von Pho	otodatei-Inform	ationen	27
Kanäle manuell speichern	8	■ A	uswählen eines l	Photos und ein	er	
■ Programmverwaltung	9	P	räsentation			27
Aktivieren der Kindersicherung	10	■ D	rehen			28
Gespeicherte Kanäle sortieren	10	■ V	ergrößern			29
Kanalnamen zuweisen			opieren von Bild			
■ Kanäle mit Feinabstimmung einstellen			öschen von Bildo			
•		■ D	rucken von Phot	tos		31
INCTELLEN DEC BUIDEC			erwenden der M			
INSTELLEN DES BILDES			opieren von Mus			
■ Bildstandard ändern	12		öschen von Musi			
Benutzereinstellung Bild anpassen	12	· -	erwenden des S			
Farbwert ändern	13	- v	erwenden des 3	etup-ivierius		
■ Einstellen des Farbtons mit der bevorzugten						_
Farbkomponente	13	VERWI	ENDEN DER V	IDEOTEXT-	FUNKTION	1
■ Zurücksetzen der Bildeinstellungen		■ V	ideotextdecoder			34
auf die werkseitig festgelegten Standardwerte	14		nzeigen von Vid			
■ Bildgröße wählen			uswählen einer l			
Ändern der automatischen Breite (4:3)			uswählen einer \			
Aktuelles Bild einfrieren			instellen der Feri			
3		■ F	ernbedienungsc	odes		38
DNIe Demo (Digital Natural Image engine)		_				
Farbraum einstellen		KONFI	GURIEREN DI	ES PCS		
■ Bild-in-Bild-Funktion verwenden (PIP)	16	■ Ir	nstallation der PC	-Software		
	_		Jnter Windows X			/1
INSTELLEN DES TONS			nzeigemodi (PC)			
■ Tonwiedergabestandard ändern	17		C auswählen			
		- r	C auswanien			42
Toneinstellungen anpassen						
Einstellen von TruSurround XT (SRS TSXT)		EMPFE	HLUNGEN FÜ	ÜR DEN BET	RIEB	
Lautstärke automatisch einstellen		■ K	ensington-Schlo	ss als Diebstah	lsicherung	/13
Auswählen der internen Stummschaltung			ehlerbehebung:		isicileiuily	43
■ Ton des Nebenbildes wiedergeben	18		enierbenebung: ontaktaufnahme		londions	42
 Zurücksetzen der Toneinstellungen auf die 					ieriuienst	43
werkseitig festgelegten Standardwerte			echnische Daten			
■ Anschließen eines Kopfhörers	19	u	nd Umgebungsk	beaingungen		44
■ Tonmodus wählen	19					
INSTELLEN DER ZEIT						
	10		Λ			
Uhrzeit einstellen und anzeigen			A			<u>P</u>
Stellen der Einschlafschaltuhr			_			
Fernseher automatisch ein- und ausschalten	20	Symbole	Tastendruck	Wichtig	Hinweis	Zielwahlt


Lieferumfang

Überprüfen Sie die Verpackung Ihres LCD-Fernsehgeräts auf Vollständigkeit. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.




- Garantiekarte / Sicherheitshinweise / Registrierungskarte (Nicht in allen Gebieten erhältlich).
- > Der Fuß und seine Schraube gehören modellabhängig möglicherweise nicht zum Lieferumfang.

Montage des Ständers

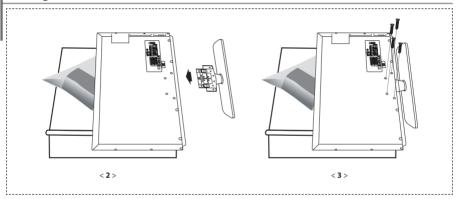

- 1. Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein weiches Tuch oder Kissen auf einem Tisch.
- 2. Setzen Sie den Standfuß in die Aussparung an der Unterseite des Fernsehgeräts ein.
- 3. Führen Sie die Schraube in die angegebene Bohrung ein, und ziehen Sie sie fest.
- Fuß ist bei Modellen mit einer Bildschirmdiagonalen von 40 zoll und mehr bereits installiert.

Wandhalterung anbringen

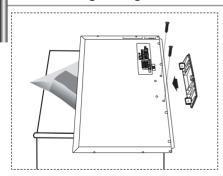


Mit der separat erhältlichen Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen.

Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der Wandmontagehalterung von einem Techniker helfen. Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.

➤ Entfernen Sie den Sockel, und decken Sie die Aussparung an der Unterseite des Fernsehgeräts mit einer Abdeckung ab und befestigen Sie diese mit zwei Schrauben

Bedienfeld

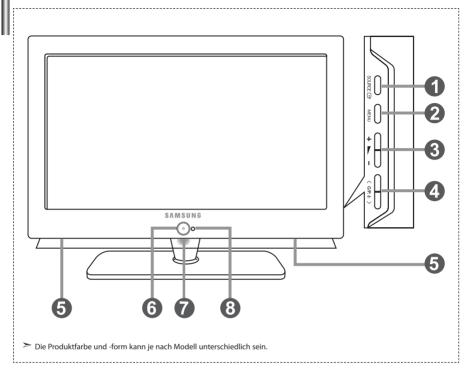

● SOURCE 🖼

Schaltet zwischen allen verfügbaren Signalquellen um. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komp., PC, HDMI1, HDMI2). Im Bildschirmmenü können Sie diese Taste wie die Taste **ENTER** auf der Fernbedienung verwenden.

MENU

Drücken Sie diese Taste, um ein Bildschirmmenü zu den Funktionen des TV-Geräts einzublenden.

a + 🛌 -

Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Im Bildschirmmenü können Sie die Tasten + — — wie die Tasten

◀ und ▶ auf der Fernbedienung verwenden.

♠ ⟨ C/P. ∅ ⟩

Kanäle wechseln.

Im Bildschirmmenü können Sie die Tasten ⟨ C/P. ⟨ ⟩ wie die Tasten ▼ und ▲ auf der Fernbedienung verwenden. (Ohne Fernbedienung kann der Fernseher über die Kanalwahltasten eingeschaltet werden.)

S Lautsprecher

(Netztaste)

Drücken Sie diese Taste, um das TV-Gerät ein- und auszuschalten.


Stromversorgungsanzeige

Blinkt und schaltet sich aus bei eingeschalteter Stromversorgung; leuchtet auf im Standbymodus.

Sernbedienungssensor

Zielen Sie mit der Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerät.

Anschlussfeld

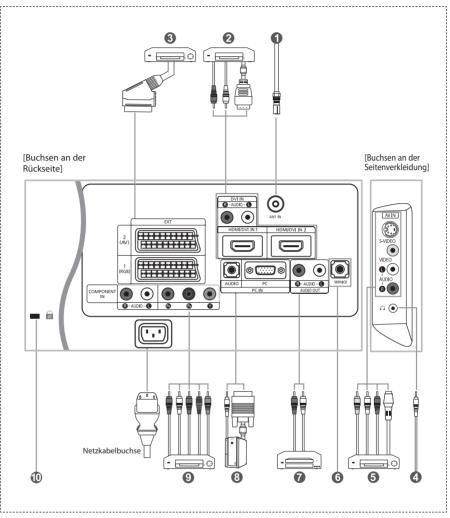

- 🖝 Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen möchten, muss das Gerät unbedingt ausgeschaltet sein.
- Achten Sie beim Anschließen von Kabeln an die Ausgänge des Geräts darauf, das die Kabel den entsprechenden farbcodierten Anschlüssen zugeordnet werden.

An der Antenne oder am Kahelfernsehnetz anschließen

Damit die Fernsehkanäle korrekt empfangen werden, muss der Monitor an eine der folgenden Signalquellen angeschlossen sein:

- Terrestrische Antenne / Kabelfernsehanschluss / Satellitenempfänger

Anschließen von HDMI/DVI-Schnittstellen

 - Unterstützt Verbindungen zwischen AV-Geräten (Settopboxen, DVD-Playern, AVReceivern und Digital-TV-Geräten), die für HDMI-Schnittstellen geeignet sind.

- Beim Anschluss von Geräten über eine HDMI-Schnittstelle ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich.

➤ Was ist HDMI?

- HDMI, die hochauflösende Multimediaschnittstelle, ermöglicht die Übertragung von hochauflösenden digitalen Videodaten und mehreren Kanälen mit Digitalaudio (5.1 Kanäle).
- Mit dem entsprechenden Kabel ermöglicht der HDMI/DVI-Anschluss DVI-Verbindungen zu einem erweiterten Gerät.
 Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass ein Gerät mit HDMI kleiner ist, mit dem Kopierschutz
 HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection/ digitaler Kopierschutz) ausgestattet ist und digitalen Mehrkanalton unterstützt.
- >> Verwenden Sie das DVI-zu-HDMI-Kabel oder den DVI-HDMI-Extender für die Verbindung und den Anschluss "R AUDIO L" für die Audioausgabe.
 - Wenn Sie dieses Produkt über HDMI oder DVI an eine Settopbox, einen DVD-Player oder eine Spielekonsole usw. anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass es gemäß nachfolgender Tabelle auf den richtigen Videoausgabemodus eingestellt wurde.
 Tun Sie dies nicht, so kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität, zu einer Verzerrung der Anzeige oder dazu kommen, dass gar kein Bild angezeigt wird.

Unterstützte Modi für DVI oder HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 Hz	X	0	X	0	0	0
60 Hz	X	0	X	X	0	0
Component	0	0	0	0	0	0

⁻ Versuchen Sie nicht, den HDMI/DVI-Anschluss mit der Grafikkarte eines PCs oder Laptops zu verbinden. (In diesem Fall würde ein leerer Bildschirm angezeigt)

Anschließen einer Settopbox, eines Videorecorders oder DVD-Geräts

- Schließen Sie das SCART-Kabel des Videorecorders oder DVD-Geräts an den SCART-Anschluss des Videorecorders oder DVD-Geräts an.
- Wenn Sie sowohl die Settopbox als auch einen Videorecorder oder ein DVD-Gerät anschließen möchten, verbinden Sie die Settopbox mit dem Videorecorder oder DVD-Gerät, und verbinden Sie den Videorecorder oder das DVD-Gerät mit dem TV-Gerät.

Externe A/V-Geräte anschließen

- Schließen Sie ein Cinch- oder ein S-Video-Kabel an ein geeignetes externes A/V-Gerät an (z. B. einen Videorekorder, DVD-Player oder Camcorder).
- Verbinden Sie den Audioausgang "R AUDIO L" auf der Rückseite des Fernsehgeräts über Cinch-Audiokabel mit dem entsprechenden Audioausgang des A/V-Geräts.
- Kopfhörer können an den Kopfhörer-Ausgang (🕙) auf der Rückseite des Monitors angeschlossen werden.
- Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe über die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet.

SERVICE

- Serviceanschluss für qualifizierte Serviceingenieure.

Anschließen von AUDIO

 Verbinden Sie die einen Enden der RCAAudiokabel mit dem Anschluss "R - AUDIO - L" auf der Rückseite des Geräts und die anderen Enden mit den entsprechenden Audioeingängen des DVD-Heimkinosystems.

Computer anschließen

- Verbinden Sie die PC-Eingangsbuchse "PC (PC IN)" auf der Rückseite des Fernsehgeräts über ein D-Sub-Kabel (optional) mit der Grafikkarte des Computers.
- Verbinden Sie den Audioausgang der Soundkarte des Computers über das Stereoaudiokabel (optional) mit dem Eingang "AUDIO (PC IN)" auf der Rückseite des Fernsehgeräts.


Anschließen von Component-Geräten (DTV/DVD)

- Verbinden Sie die Komponentenanschlüsse ("Pa", "Pe", "Y") auf der Rückseite des Fernsehgeräts über
 Komponenten-Videokabel (optional) mit den entsprechenden Komponenten-Videoausgängen des DTV- oder DVD-Geräts.
- Wenn Sie sowohl die Settopbox als auch ein DTV- oder DVD-Gerät anschließen m\u00f6chten, verbinden Sie die Settopbox mit dem DTV- oder DVD-Ger\u00e4t, und verbinden Sie das DTV- oder DVD-Ger\u00e4t mit dem Component-Anschluss ("P\u00b8", "P\u00e4", "P\u00e4", "P\u00e4") des TV-Ger\u00e4ts.
- Die Y. Pa und Pa-Anschlüsse des Component-Geräts (DTV oder DVD) sind manchmal mit Y. B-Y und R-Y oder Y. Cb und Cr beschriftet.
- Verbinden Sie den Audioausgang "R AUDIO L" auf der Rückseite des Fernsehgeräts über Cinch-Audiokabel (optional) mit dem entsprechenden Audioausgang des DTV- oder DVD-Geräts.
- Die optimale Bildauflösung für dieses LCD-Fernsehgerät liegt im 720p-Modus vor.
- Die maximal Bildauflösung für dieses LCD-Fernsehgerät liegt im 1080i-Modus vor.

Mensington-Schloss

- Das Kensington-Schloss (optional) dient zur Sicherung des Fernsehgeräts bei Verwendung an einem öffentlichen Ort.
- Wenn Sie ein Schloss verwenden möchten, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Fernsehgerät erworben haben.
- Das Kensington-Schloss kann je nach Modell an unterschiedlichen Stellen angebracht sein.

Fernbedienung

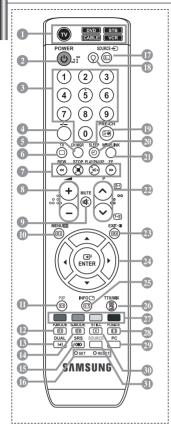

- Wählt ein Zielgerät aus, das mit der Samsung-Fernbedienung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) gesteuert werden soll. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 36~40.)
- Standby-Taste des Fernsehgeräts
- 3 Zifferntasten für direkte Kanalwahl
- Taste zum Auswählen von ein-/ zweistelligen Programmplätzen
- 6 Anzeige der "Programmverwaltung" auf dem Bildschirm
- Modus TV direkt aufrufen
- Videorekorder-/DVD-Funktionen (Rücklauf, Stopp, Wiedergabe/Pause, Vorlauf)
- Lautstärkeverminderung
 Lautstärkeerhöhung
- Ton vorübergehend aussc halten
- Menüanzeige und Änderungsbestätigung
- 1 Bild-im-Bild Ein/Aus
- Bildeffekt wählen
- Audioeffektauswahl
- Audiomodusauswahl
- Auswahl eines SRS-TSXT-Systems
- SET: Steuerung 5 verschiedener Geräte-Fernsehgerät, DVD, Set-Top-Box, Kabel oder Videorekorder.
 RESET: Wenn die Fernbedienung nicht

RESET: Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, wechseln Sie die Batterien, und drücken Sie vor der erneuten Verwendung 2–3 Sekunden lang die Taste "RESET".

- Wahl verfügbarer Quellen
- Beim Drücken dieser Taste beginnen einige Tasten auf der Fernbedienung (z. B. Tasten für Eilegleräteauswahl, Lautstärkeregler, Kanalauswahl und Stummschaltung), für einige Sekunden zu leuchten. Diese Beleuchtung wird anschließend wieder ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Diese Funktion dient zur vereinfachten Verwendung der Fernbedienung bei Nacht oder Dunkelheit.

- Voriger Sender
- 20 Sleep-Timer aktivieren/stellen
- Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie gespeicherte Photo- (JPEG) und Audiodateien (MP3) laden und sie auf dem Fernseher anzeigen oder absoielen.
- ② P⊘: Nächster Sender P⊘: Voriger Sender
- OSD-Menü ausblenden
- 2 Den Cursor im Menü
- Anzeigen von Informationen zur aktuellen Sendung
- Auswahl der Bildgröße
- Modus PC direkt aufrufen
- Standbild
- Auswahl der Signalquelle

Videotext-Funktionen

- Videotextanzeige verlassen
- Wideotext-Index
- Standbild
- Textgröße wählen
- Seite speichern
- Navigationsart wechseln (Liste oder FLOF)
- Untergeordnete Seite
- ② P
 ③: Nächste Seite
 P
 ⊙: Vorige Seite
- Videotext abbrechen
- Seite aufdecken
- Wählen Sie alternativ Videotext, Doppel oder Mix.
- Fastext-Thema auswählen
- Die Funktion der Fernbedienung kann durch helle Lichteinstrahlung beeinträchtigt werden.
- Dies ist eine spezielle Fernbedienung für Personen mit beeinträchtigtem Sehvermögen. Die Netztaste sowie die Tasten zum Einstellen des Senders und der Lautstärke sind in Braille beschriftet.

Batterien in die Fernbedienung einlegen








Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.



Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer Entfernung von 23 m zum Fernseher. (Bei normaler Nutzung des Fernsehers halten die Batterien ungefähr ein Jahr.)



- 1. Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?
- 2. Wurden der Plus- und Minuspol der Batterien vertauscht?
- 3. Sind die Batterien leer?
- 4. Liegt ein Stromausfall vor oder ist das Netzkabel des Fernsehgeräts nicht eingesteckt?
- 5. Befindet sich eine Leuchtstoffröhre oder ein Neonschild in der Nähe?
- Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.



Fin-und Ausschalten

Das Netzkabel ist auf der Rückseite des Geräts angeschlossen.

- 1. Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an.
 - Die Standby-Anzeige auf der Vorderseite des Geräts leuchtet.
- 2. Drücken Sie auf der Vorderseite des Geräts die Taste 🖰 .
 - > Zum Einschalten des Fernsehgeräts können Sie auch die Taste POWER (1) oder die Taste TV (((a)) auf der Fernbedienung drücken.
 - Das Programm, das Sie zuletzt gesehen haben, wird automatisch angezeigt.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Zifferntasten (0~9) oder eine der Programmplatz-Wahltasten ((○/(○)), oder drücken Sie auf der rechten Seite des Geräts die Taste < C/P. (◊) >.
 - > Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie die Sprache auswählen, in der die Menüs angezeigt werden.
- 4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste POWER む.

Schalten des Fernsehgeräts in den Standby-Modus

Zur Verringerung des Stromverbrauchs kann das Gerät in den Standby-Modus geschaltet werden. Der Standby-Modus ist nützlich, wenn Sie das Gerät vorübergehend ausschalten möchten (z. B. während einer Mahlzeit).

- 1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **POWER**().
 - Der Bildschirm wird ausgeschaltet und auf der Vorderseite Ihres Geräts erscheint eine blau Standby-Anzeige.
- Drücken Sie einfach erneut die Taste POWER (), eine Zifferntaste (0~9) oder die Kanalwechseltaste ((○/○)), um das Gerät wieder einzuschalten.
 - Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit im Standby-Modus (z. B. wenn Sie verreist sind).
 Ziehen Sie sicherheitshalber den Netzstecker und trennen Sie das Antennenkabel.

Plug & Play



Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch einige Grundeinstellungen abgefragt. Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste POWER (b. Die Meldung "Start Plug & Play" wird angezeigt. Die Schaltfläche "OK" ist ausgewählt.
- Wählen Sie die entsprechende Sprache aus, indem Sie die Taste
 oder ▼ drücken. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ENTER.
- Die Meldung "Antenneneingang pr
 üfen" wird eingeblendet.
 Das Kästchen "OK" ist ausgewählt. Dr
 ücken Sie die Taste ENTER.
 Überpr
 üfen Sie, ob das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
- Wählen Sie das entsprechende Land aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ENTER.
- Das Menü "Autom. speichern" wird mit der aktivierten Option "Start" angezeigt. Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet. Wenn Sie alle verfügbaren Sender gespeichert haben, wird das Menü "Zeit einstellen" angezeigt.
 - Zum Unterbrechen des Speichervorgangs zu einem beliebigen Zeitpunkt drücken Sie die Taste ENTER.
- 6. Drücken Sie die Taste ENTER.

Wählen Sie die "Stunde" und "Minute" aus, indem Sie die Taste ◆ oder ▶ drücken. Stellen Sie die "Stunde" und "Minute" ein, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.

- Sie k\u00f6nnen die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung dr\u00fccken.
- 7. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der Taste ENTER.
- Sprache: Wählen Sie mit dieser Option die gewünschte Sprache aus.
- Land: Wählen Sie mit dieser Option das gewünschte Land aus.
- Autom. speichern: Wählen Sie diese Option aus, um Sender im Empfangsbereich des Geräts automatisch zu suchen und zu speichern.
- Zeit einstellen: Wählen Sie diese Option aus, um die Uhr des Fernsehgeräts auf die aktuelle Uhrzeit einzustellen.



So setzen Sie diese Funktion zurück:

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie die Taste ENTER erneut, um "Plug & Play" auszuwählen.
- 3. Die Meldung zum Starten von Plug & Play wird angezeigt.



- Kanäle automatisch speichern
- Kanäle manuell speichern

Kanäle automatisch speichern

Sie können den verfügbaren Frequenzbereich nach Kanälen absuchen (die Verfügbarkeit ist von Land zu Land verschieden). Automatisch zugewiesene Programmnummern entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmnummern. Sie können jedoch die Programmnummern manuell sortieren und nicht gewünschte Kanäle löschen.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Kanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie die Taste ENTER, um "Land" auszuwählen.
- Wählen Sie das entsprechende Land aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ENTER.
- 4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Autom. speichern" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Das Fernsehgerät beginnt mit dem Speichern aller verfügbaren Sender.
 - > Sie können die Taste ENTER jederzeit drücken, um den Speichervorgang zu unterbrechen und zum Menü "Kanal" zurückzukehren.
- Wenn Sie alle verfügbaren Sender gespeichert haben, wird das Menü "Sortieren" angezeigt.

Kanäle manuell speichern

Sie können bis zu 100 Kanäle, einschließlich Kabelkanälen, speichern. Bei der manuellen Kanalspeicherung haben Sie folgende Optionen:

- Gefundene Kanäle speichern oder nicht.
- ◆ Die Programmnummer des jeweiligen gespeicherten Kanals bestimmen.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Kanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Man. speichern" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 3. Drücken Sie die Taste ENTER, um "Programm" auszuwählen.
- Um einem Sender eine Programmnummer zuzuweisen, suchen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die richtige Nummer, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - Sie können die Programmnummer auch durch Drücken der Nummerntasten auf der Fernbedienung einstellen.

- 5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Fernsehnorm" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Wählen Sie den erforderlichen Farbstandard aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste ENTER drücken.
- 7. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "Tonsystem" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 8. Wählen Sie den erforderlichen Audiostandard aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste FNTFR drücken
 - > Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie ein anderes Tonsystem aus.
- Wenn Ihnen die Nummer des zu speichernden Kanals bekannt ist, drücken Sie die Taste ▲ oder ▼,
 um "Kanal" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Option
 C (Antennenkanal) oder S (Kabelkanal) aus. Drücken Sie die Taste ▶, um den Kanal auszuwählen.
 Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Nummer, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - Kanalmodus: P (Programm-Modus), C (Antennenkanalmodus), S (Kabelkanal-Modus)
 - ➤ Sie können den Kanal auch auswählen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.
- 10. Wenn Sie den Programmplatz des gewünschten Senders nicht kennen, wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option "Suchlauf" aus. Drücken Sie die Taste ENTER. Zum Starten des Suchlaufs drücken Sie die Taste A oder ▼ und anschließend die Taste ENTER.
- 11. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼. um "Speichern" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER. um "OK" auszuwählen.
- 12. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 11 für jeden weiteren Sender, den Sie speichern möchten.
- Programm: Wählen Sie mit dieser Option einen Programmplatz für den Sender aus.
- Fernsehnorm: Stellen Sie mit dieser Option die Fernsehnorm ein.
- Tonsystem: Stellen Sie mit dieser Option das Tonsystem ein.
- Kanal: Wählen Sie mit dieser Option einen Sender aus.
- Suchlauf: Wählen Sie diese Option aus, um die Sendefrequenz des Senders zu ermitteln.
- Speichern: Wählen Sie diese Option aus, um die Einstellungen zu speichern.

Programmverwaltung



Stellen Sie die Kanäle wie gewünscht ein. Sie können den gewünschten Sender auf einfache Weise löschen, hinzufügen oder sperren.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Kanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Programmverwaltung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 3. Drücken Sie die Taste ENTER erneut, um "Programmverwaltung" auszuwählen.
- **4.** Drücken Sie die Taste ▶ , um " 🛨 " auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste A oder V, um den nicht gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie dann zum Abbrechen die Taste ENTER.
- Wiederholen Sie Schritt 5 für jeden Sender, den Sie auswählen oder abbrechen möchten.
- 7. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- > " 🗬 " ist aktiviert, wenn die "Kindersicherung" auf "Ein" eingestellt ist.



Sie können diese Optionen auch einfach durch Drücken der Taste CH MGR auf der Fernbedienung auswählen.

Aktivieren der Kindersicherung





Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z.B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen, indem das Bild blockiert und der Ton stummgeschaltet wird.

Die Kindersicherung kann nicht über die Tasten an der Seite aufgehoben werden. Sie kann nur über die Fernbedienung deaktiviert werden. Bewahren Sie die Fernbedienung deshalb für Kinder unzugänglich auf.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Kanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Programmverwaltung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Kindersicherung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ein" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um "Programmverwaltung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- **6.** Drücken Sie die Taste ▶, um " 🖨 " auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die zu sperrenden Kanäle auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- **8.** Wiederholen Sie Schritt **7** für jeden Sender, den Sie sperren oder entsperren möchten.
- 9. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- > Wählen Sie unter "Kindersicherung" die Option "Ein" oder "Aus" aus, um die für " □ " ausgewählten Sender auf einfache Weise zu aktivieren oder deaktivieren.

Gespeicherte Kanäle sortieren



Sie können die Nummern von zwei Kanälen austauschen, um:

- Die numerische Reihenfolge zu ändern, in der die Kanäle automatisch gespeichert wurden.
- Den Kanälen, die Sie am häufigsten sehen, einfach zu merkende Nummern zuzuweisen.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Kanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Sortieren" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Wählen Sie die Kanalnummer aus, die Sie ändern möchten, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Die Nummer und der Name des ausgewählten Kanals werden auf die rechte Seite verschohen
- Wechseln Sie mit der Taste ▲ oder ▼ zu dem Programmplatz, den Sie einstellen möchten. Drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - Der ausgewählte Kanal wird mit dem zuvor unter der entsprechenden Nummer gespeicherten Kanal ausgetauscht.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jeden weiteren Kanal, dem Sie eine neue Nummer zuweisen möchten.
- 6. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

Kanalnamen zuweisen



Kanalnamen werden automatisch zugewiesen, sofern Kanalinformationen ausaestrahlt werden.

Diese Namen können geändert werden, so dass Sie neue Namen vergeben können

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um "Name" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER
- Wählen Sie ggf. den Kanal aus, dem ein neuer Name zugewiesen werden soll, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie die Taste ENTER.
 Die Auswahlleiste wird um das Namensfeld herum angezeigt.

١.	Wenn Sie	Drücken Sie Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ Drücken Sie die Taste ▶ Drücken Sie die Taste ↓		
	Einen Buchstaben, eine Zahl oder ein Symbol auswählen möchten,			
	Zum nächsten Buchstaben springen möchten,			
	Zum vorherigen Buchstaben springen möchten,			
	Namen bestätigen	Drücken Sie die Taste ENTER		

- Ihnen stehen die folgenden Zeichen zur Verfügung: Großbuchstaben (A~Z) / Zahlen (0~9) / Sonderzeichen (-, Leerzeichen)
- 6. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

Kanäle mit Feinabstimmung einstellen




Verwenden Sie die Feinabstimmung, um für bestimmte Sender die Empfangseinstellungen manuell zu optimieren.

- Verwenden Sie die Zifferntasten, um den Sender, den Sie feinabstimmen möchten, direkt auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Kanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Feinabstimmung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ◆ oder ▶, um die Feinabstimmung durchzuführen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 5. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Gespeicherte feinabgestimmte Kanäle werden mit einem Sternchen " * " auf der rechten Seite der Kanalnummer im Kanal-Banner markiert. Die Kanalnummer wird dann rot angezeigt.
- >> Wählen Sie zum Zurücksetzen der Feinabstimmung die Option Reset aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste ENTER drücken.

Bildstandard ändern





P.MODE auf der Fernbedienung drücken, um eine der Bildeinstellungen auszuwählen.

Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehaewohnheiten am besten geeignet ist.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste
 oder . um "Bild" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ENTER erneut, um "Modus" auszuwählen.
 Drücken Sie erneut die Taste ENTER
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Bildeffekt auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Dynamisch: Wählen Sie diese Option für die Anzeige von hochauflösenden Fernsehbildern bei starker Umgebungsbeleuchtung aus.
- **Standard:** Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Fernsehbildern bei normaler Umgebungsbeleuchtung aus.
- Film: Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Fernsehbildern bei geringer Umgebungsbeleuchtung aus.
- Benutzerdef.: Wählen Sie diese Option aus, um Fernsehbilder entsprechend Ihren eigenen Bildeinstellungen anzuzeigen. (Weitere Informationen finden Sie unter "Benutzereinstellung Bild anpassen".)
- > Der Bildmodus muss für jede Signalquelle separat angepasst werden.
- Sie k\u00f6nnen zu den werkseitig festgelegten Standardbildeinstellungen zur\u00fcckkehren, indem Sie "Reset" ausw\u00e4hlen. (Weitere Informationen finden Sie unter "Zur\u00fccksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte" auf Seite 14.)

Benutzereinstellung Bild anpassen



Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildauglität.

- Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 4 unter "Bildstandard ändern".
- Drücken Sie die Taste A oder V, um eine bestimmte Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ◆ oder ▶, um den Wert einer bestimmten Option zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Kontrast: Wählen Sie diese Option aus, um den Kontrast zwischen Objekten und Hintergrund einzustellen.
- Helligkeit: Wählen Sie diese Option aus, um die Helligkeit des gesamten Bildschirms einzustellen.
- Schärfe: Wählen Sie diese Option aus, um die Konturen von Objekten zu schärfen oder weichzuzeichnen.
- Farbe: Wählen Sie diese Option aus, um die Farbhelligkeit einzustellen.
- Farbton (nur für NTSC): Wählen Sie diese Option aus, um natürlichere Farbtöne für Objekte durch Erhöhen des Rot- oder Grünanteils einzustellen.
- > Die eingestellten Werte werden entsprechend dem jeweils ausgewählten Bildmodus gespeichert.
- > Im PC-Modus können nur "Kontrast", "Helligkeit" und "Farbe" eingestellt werden.

Farbwert ändern



Sie können den für Ihre Augen angenehmsten Farbton auswählen.

- 1. Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 4 unter "Bildstandard ändern" auf Seite 12.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Farbtemp." auszuwählen, un drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Farbtoneinstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Kalt2: Sorgt für eine höhere Farbtemperatur (blauer) als das Menü "Kalt1".
- Kalt1: Verleiht Weißtönen einen bläulichen Stich.
- Normal: Behält Weißtöne bei.
- Warm1: Verleiht Weißtönen einen rötlichen Stich.
 Warm2: Sorgt für eine geringere Farbtemperatur (röter) als das Menü "Warm1".
- Die eingestellten Werte werden entsprechend dem jeweils ausgewählten Bildmodus gespeichert.

Einstellen des Farbtons mit der bevorzugten Farbkomponente



Sie können den Farbton des Bildes mit Ihrer bevorzugten Farbkomponente anpassen.

- Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 4 unter "Bildstandard ändern" auf Seite 12.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Farbverwaltung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER button.
- Drücken Sie die Taste A oder V, um eine bestimmte Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste oder → , um den Wert einer bestimmten Option zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 5. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

• R Kontrast:	Hellt auf oder intensiviert die rote Komponente der Grenze zwischen Objekten und Hintergrund.
G Kontrast:	Erhellt oder intensiviert die grüne Komponente der Grenze zwischen Objekten und Hintergrund.
B Kontrast:	Hellt auf oder intensiviert die blaue Komponente der Grenze zwischen Objekten und Hintergrund.
• R Helligkeit:	Dient zum Anpassen der Helligkeit der roten Komponente für den gesamten Bildschirm.
G Helligkeit:	Dient zum Anpassen der Helligkeit der grünen Komponente für den gesamten Bildschirm.
B Helligkeit:	Dient zum Anpassen der Helligkeit der blauen Komponente für den gesamten Bildschirm.
• Reset:	Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

> Sie können im "Farbverwaltung" keinen " Farbtemp." auswählen.

Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte



Sie können die Einstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardbildeinstellungen zurücksetzen.

- Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Bildstandard ändern" auf Seite 12.
- 2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Reset" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER button
- Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Die Option "Reset" wird auf jeden Bildmodus angewendet.

Bildgröße wählen





Sie können diese Optionen auch einfach durch Drücken der Taste P.SIZE auf der Fernbedienung auswählen.

Sie können eine Bildgröße wählen, die Ihren Sehgewohnheiten am besten entspricht.

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Format" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Drücken Sie die Taste ENTER.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Autom. Breit: Wählen Sie diese Option aus, um als Bildformat automatisch das Breitbildseitenverhältnis ("Breit") einzustellen.
- 16:9: W\u00e4hlen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverh\u00e4ltnis 16:9 einzustellen (zum Anzeigen von DVDs und Fernsehsendungen im Breitbildformat).
- Breit 4:3: Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- Zoom: Wählen Sie diese Option aus, um das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmbreite zu vergrößern.
- 4:3: Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Videos und herkömmlichen Fernsehsendungen.
- Die Funktion "Autom. Breit" ist nur in den Modi "TV", "Ext.", "Ext.2", "AV" und "S-Video" verfügbar.
- Im PC-Modus können nur der "16:9"- und der "4:3"-Modus eingestellt werden.
- Breit 4:3 : Zum vertikalen Verschieben des Bilds wählen Sie die Taste ▲ oder ▼ nachdem Sie agewählt haben. Hierzu drücken Sie die Taste ▶ oder ENTER.

Ändern der automatischen Breite (4:3)



Hiermit wird die Bildgröße je nach Signal auf 4:3 eingestellt.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste
 oder ▼, um "Bild" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste A oder V, um "Autom. Breit (4:3)" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
 Drücken Sie die Taste ENTER.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Diese Funktionen sind im "Komp.", "PC", "HDMI1", "HDMI2"-Modus nicht verfügbar.
- 16:9: W\u00e4hlen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverh\u00e4ltnis 16:9 einzustellen (zum Anzeigen von DVDs und Fernsehsendungen im Breitbildformat).
- Breit 4:3: Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- Zoom: Wählen Sie diese Option aus. um das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmbreite zu vergrößern.
- 4:3: Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Videos und herkömmlichen Fernsehsendungen.

Aktuelles Bild einfrieren



Drücken Sie die Taste STILL um ein bewegtes Bild als Standbild einzufrieren. Drücken Sie erneut die Taste, um den Vorgang zu beenden.

Rauschminderung



Wenn das vom Fernsehgerät empfangene Übertragungssignal schwach ist, können Sie diese Rauschminderungsfunktion aktivieren, um ggf. statische Aufladungen oder Geistereffekte auf dem Bildschirm zu verringern.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste

 oder ▼ um "Bild" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "Digitale RM" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen.
 Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **FXIT**

DNIe Demo (Digital Natural Image engine)



Die neue Technologie von Samsung garantiert kontrastreiche, detailgetreuere Bilder mit verbesserter Weißdarstellung. Der neue Bildausgleichsalgorithmus sorgt für ein helleres, klareres Bild. Wenn Sie den DNIe Demomodus auf "Ein" stellen, können Sie sich von der Optimieruna der Bildwiederaabe durch DNIe überzeuaen.

- 2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "DNIe Demo" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Diese Funktionen sind im PC-Modus nicht verfügbar.
- Die Option DNIe Demo wurde entwickelt, um den Unterschied zwischen normalen Bildern und DNIe- Bildern zu verdeutlichen.
- Als Standard wird das Bild mit aktivierter DNIe angezeigt.

Farbraum einstellen




Der Farbraum ist eine Farbmatrix bestehend aus den Farben rot, grün und blau. Wählen Sie Ihren bevorzugten Farbraum, um die Welt der natürlichen Farben zu erfahren.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste

 oder ▼ um "Bild" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "Farbraum" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Breit" oder "Auto" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
 - Breit: Der Farbraum "Breit" ermöglicht tiefe und reiche Farbdarstellung.
 - Auto: Mit dem Farbraum "Auto" wird je nach Programmquelle ein natürlicher Farbton eingestellt.

Bild-in-Bild-Funktion verwenden (PIP)





Drücken Sie mehrfach die Taste

PIP auf der Fernbedienung,

um "PIP" zu aktivieren bzw. zu

deaktivieren.

Sie können innerhalb des Hauptbildes (Fernsehsendung oder Video) ein Nebenbild einblenden. Dadurch können Sie gleichzeitig eine Fernsehsendung oder ein Video von einem beliebigen angeschlossenen Gerät im Auge behalten.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste

 oder ▼ um "Bild" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "PIP" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie erneut die Taste ENTER.
 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ein" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - Bei aktivierter PIP-Funktion ändert sich die Größe des Hauptbildes in 16:9.
- 4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Quelle" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER. Wählen Sie eine Quelle für das Unterbild aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, und drücken Sie die Taste ENTER.
 - Für das PIP-Bild können je nach Einstellung des Hauptbildes verschiedene Signalquellen ausgewählt werden.
- 5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Option "Tauschen" auszuwählen. Um zwischen dem Haupt- und dem Unterbild umzuschalten, wählen Sie die Option "Tauschen" aus, und drücken Sie die Taste ENTER.
 - > Das Hauptbild und das Nebenbild werden vertauscht.
 - > Wenn sich das Hauptbild im "PC"-Modus befindet, ist "Tauschen" nicht verfügbar.
- 6. Mit der Taste ▲ oder ▼ können Sie die Option "Größe" für das Nebenbild auswählen. Drücken Sie dann die Taste ENTER. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Größe des PIP-Bilds aus. Drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - > Wenn sich das Hauptbild im "PC"-Modus befindet, ist "Größe" nicht verfügbar.
- 7. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "Position" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER. Wählen Sie eine Quelle für das Unterbild aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, und drücken Sie die Taste ENTER.
- 8. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "Programm" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER. Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie nun den Sender auswählen, der im Nebenbild wiedergegeben werden soll. Drücken Sie die Taste ENTER.
 - >= "Programm" kann auch aktiv sein, wenn das PIP-Bild auf "TV" eingestellt ist.
- 9. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Möglicherweise wirkt das Bild im PIP-Fenster leicht unnatürlich, wenn Sie den Hauptbildschirm zum Anzeigen von Spielen oder Karaoke verwenden.
- Quelle: Dient der Auswahl einer Quelle des Unterbildes.
- Position: W\u00e4hlen Sie mit dieser Option die Gr\u00f6\u00dfe des PIP-Bildes aus.
- Tauschen: Haupt- und Nebenbild vertauschen.
- Größe: Wählen Sie mit dieser Option die Größe des PIP-Bildes aus.
- Programm: Verwenden Sie diese Option, um den im PIP-Bild angezeigten Sender zu wechseln.

➤ PIP-Einstellungen (0: PIP ist aktiv, X: PIP ist nicht aktiv)

PIP-Sender Hauptsender	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Komp.	PC	HDMI1	HDMI2
TV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
AV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
S-Video	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Komp.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
PC	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
HDMI1	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х
HDMI2	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х

Tonwiedergabestandard ändern





(P) Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **S.MODE** auf der Fernbedienung wählen. Sie können spezielle Toneffekte auswählen, die wiedergegeben werden, wenn Sie eine bestimmte Sendung sehen.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste oder ▼, um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie die Taste ENTER erneut, um "Modus" auszuwählen.
- Wählen Sie den erforderlichen Audiostandard aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste ENTER drücken.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Standard: Wählt den normalen Audiomodus aus.
- Musik: Betont die Musik im Verhältnis zu Stimmen.
- Film: Bietet eine lebendige und volle Tonwiedergabe für Filme.
- Sprache: Betont Stimmen im Verhältnis zu anderen Geräuschen.
- Benutzerdef.: Wählt benutzerdefinierte Toneinstellungen aus.

(Weitere Informationen finden Sie unter "Toneinstellungen anpassen".)

Toneinstellungen anpassen




Sie können den Ton nach Ihrem persönlichen Geschmack einstellen.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste oder ▼, um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste A oder V, um "Equalizer" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ◆ oder ▶, um eine bestimmte Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Option durch wiederholtes Drücken der Taste
 ♠ oder ▼. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 5. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Wenn Sie diese Einstellungen ändern, wird der Audiomodus automatisch auf "Benutzerdef." umgestellt.

Einstellen von TruSurround XT (SRS TSXT)





Sie können diese Optionen auch einfach auswählen, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **SRS** drücken.

TruSurround XT ist eine patentierte SRSTechnologie, die das Problem des Betreibens von 5.1-Mehrkanalinhalten über zwei Lautsprecher löst. TruSurround bietet ein beeindruckendes Virtual-Surround-Klangerlebnis über Wiedergabesysteme mit zwei Lautsprechern, z. B. internen Fernsehlautsprechern. Es ist vollständig kompatibel mit allen Mehrkanalformaten.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste

 oder ▼, um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "SRS TSXT" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen.
 Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.



TruSurround XT, SRS und das Symbol () sind Marken von SRS Labs, Inc. TruSurround XT-Technologie wird in Lizenz von SRS Labs, Inc. hetrieben

Lautstärke automatisch einstellen



Jeder Fernsehsender verfügt über seine eigenen Signalbedingungen, so dass es für Sie mitunter recht mühsam sein kann, beim Umschalten des Programms jedes Mal die Lautstärke nachzuregeln. Mit der Funktion für automatische Lautstärkeeinstellung wird die Lautstärke automatisch bei starkem Modulationssignal verringert und bei schwachem Modulationssignal erhöht.

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Auto. Lautst." auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT

Auswählen der internen Stummschaltung



Wenn Sie den Ton über separate Lautsprecher hören möchten, deaktivieren Sie den internen Verstärker.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste
 oder v. um "Ton" auszuwählen. und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Int. Ton aus" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen.
 Drücken Sie die Taste ENTER
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Wenn "Int. Ton aus" auf "Ein" eingestellt ist, können mit Ausnahme von "Tonwahl" (im PIP-Modus) keine Einstellungen in den Audiomenüs vorgenommen werden.

Ton des Nebenbildes wiedergeben



Wenn die PIP-Funktion aktiviert ist, können Sie den Ton des PIP-Bildes wiedergeben.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste
 oder , um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ton wählen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "PIP-sender" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Hauptsender: Verwenden Sie diese Option, um den zum Hauptbild gehörenden Ton wiederzugeben.
- PIP-sender: Verwenden Sie diese Option, um den zum PIP-Bild gehörenden Ton wiederzugeben.
- Diese Option k\u00f6nnen Sie ausw\u00e4hlen, wenn "PIP" auf "Ein" eingestellt ist.

Zurücksetzen der Toneinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte



Im Spielemodus ist die Funktion zum Zurücksetzen der Audioeinstellungen aktiviert. Durch Auswählen der Reset-Funktion nach dem Einstellen des Equalizers wird die Equalizer-Einstellung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Reset" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 3. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
 - Diese Option können Sie auswählen, wenn "Spielemodus" auf "Ein" eingestellt ist.

Anschließen eines Kopfhörers



Sie können einen Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, wenn Sie sich ein Fernsehprogramm ansehen möchten, ohne andere Personen im selben Raum zu stören.

- Wenn Sie den Kopfhörerstecker an den entsprechenden Anschluss anschließen, können Sie im Audiomenü nur, "Int. Ton aus" und "Ton wählen" (im PIP-Modus) auswählen.
- (Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 18 unter "Auswählen der internen Stummschaltung")

 Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum einer hohen Kopfhörerlautstärke aussetzen,
 können Sie Ihr Hörvermögen schädigen.
- Über die Lautsprecher erfolgt keine Wiedergabe, wenn Sie Kopfhörer an das System anschließen.

Tonmodus wählen



 Sie können diese Optionen auch einfach auswählen, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste DUAL drücken.

Sie können den Tonwiedergabemodus durch Drücken der Taste DUAL wählen. Wenn Sie die Taste drücken, wird der aktuelle Tonwiedergabemodus auf dem Bildschirm angezeigt.

	Audiomodus	DUAL 1/2	Standard
	Mono	MONO	Automatischer
UKW-Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO	Wechsel
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Automatischer
NICAM-Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	Wechsel
NICAWI-Stereo	Dual	MONO ↔ DUAL 1 — DUAL 2 ←	DUAL 1

Uhrzeit einstellen und anzeigen



Sie können die Uhr des Fernsehers einstellen. Dann wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt, wenn Sie die Taste "INFO" drücken. Sie müssen die Uhr stellen, wenn Sie die automatischen Zeitschaltuhren verwenden möchten.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste
 oder v, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um "Zeit" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER
- 3. Drücken Sie die Taste ENTER, um "Zeit einstellen" auszuwählen.

4.	Wenn Sie	Drücken Sie
	Option "Stunde" oder "Minute" markieren	Die Taste ◀ oder ▶ .
	Stellen Sie die "Stunde" und die "Minute"	Die Taste ▲ oder ▼.
	Drücken Sie die Taste ENTER .	

- 5. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Wenn Sie das Netzkabel ziehen, müssen Sie die Uhr erneut einstellen.
- Sie können die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.

Stellen der Finschlafschaltuhr





Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals die Taste **SLEEP**, bis das gewünschte Zeitintervall angezeigt wird Sie können ein Intervall zwischen 30 und 180 Minuten auswählen, nach dessen Ablauf der Fernseher automatisch in den Standby-Modus geschaltet wird.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste A oder V, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Zeit" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Sleep-Timer" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER
- Drücken Sie mehrmals die Taste ▲ oder ▼, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird (Aus, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Drücken Sie die Taste ENTER.
- 5. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Das Fernsehgerät/der Monitor wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn die Schaltuhr den Wert 0 erreicht.

Fernseher automatisch ein- und ausschalten



133

0

,

Sie können die Zeitschaltuhren des Fernsehgeräts stellen, so dass Folgendes geschieht:

- Automatisches Einschalten des Fernsehgeräts und Einstellen des ausgewählten Senders.
- ◆ Automatisches Ausschalten zum ausgewählten Zeitpunkt.
- Zuerst müssen Sie die Uhr des Fernsehgeräts stellen.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Zeit" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Autom. Ein" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Stunde" einzustellen, und drücken Sie dann die Taste ▶, um zum n\u00e4chsten Schritt zu wechseln. Stellen Sie die anderen Optionen auf die gleiche Weise ein.
 Wenn Sie fertig sind, dr\u00fccken Sie zum Zur\u00fcckehren die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Autom. Aus" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 6. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Stunde" einzustellen, und drücken Sie dann die Taste ▶, um zum nächsten Schritt zu wechseln. Stellen Sie die anderen Optionen auf die gleiche Weise ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Zurückkehren die Taste ENTER.
- 7. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Sie können die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.
- Die Timer funktionieren nur, wenn "Aktivierung" auf "Ja" eingestellt ist.

Sprache der Bedienerführung wählen



Wenn Sie das Gerät das erste Mal verwenden, müssen Sie die Sprache auswählen, die für die Menüs und Hinweise verwendet wird.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Sprache" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- - > Sie können unter 21 Sprachen wählen.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

Spielemodus verwenden



Wenn Sie eine Spielekonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ anschließen, können Sie durch Auswählen des Spielemenüs ein realitätsnaheres Spielerlebnis genießen.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Spielemodus" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
- Wenn Sie die Spielekonsole wieder vom Gerät trennen und ein anderes externes Gerät anschließen möchten, beenden Sie über das Einrichtmenü den Spielemodus.
- > Wenn Sie im Spielemodus das TV-Menü anzeigen, zittert das Bild leicht.
- > Der Spielemodus ist im TV-Modus nicht verfügbar.
- > Bei aktiviertem Spielemodus:
 - Bildmodus und Soundmodus werden automatisch auf benutzerdefiniert eingestellt, und sie können vom Benutzer nicht mehr geändert werden.
 - Passen Sie den Ton unter Verwendung des Equalizers an.
 - Die Funktion zum Zurücksetzen der Audioeinstellungen ist aktiviert. Durch Auswählen der Reset-Funktion nach dem Einstellen des Equalizers wird die Equalizer-Einstellung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Anzeigen eines blauen Bildschirms / Melodie wählen



Rlaues Rild:

Wenn kein Signal empfangen wird oder das Signal sehr schwach ist, wird der rauschende Bildhintergrund automatisch durch ein blaues Bild ersetzt. Wenn Sie das schlechte Bild weiterhin anzeigen möchten, legen Sie den Modus "Blaues Bild" auf "Aus" fest.

Melodie:

Es besteht die Möglichkeit, beim Ein- bzw. Ausschalten des Geräts eine Melodie ertönen zu lassen.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Blaues Bild" oder "Melodie" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

Verwenden der Energiesparfunktion



Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Fernsehgeräts ein, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie nachts fernsehen, stellen Sie "Energiesparmod." auf "Hoch" ein, um sowohl den Blendeffekt als auch den Stromverbrauch zu senken.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Energiesparmod." auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Wählen Sie die erforderliche Option (Aus, Gering, Mittel, Hoch) aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

Einstellen des Blauen Auges




Sie können einstellen, dass die blaue LED mit Strom versorgt werden soll. Wenn das Blaue Auge abgeschaltet ist, erlöscht die blaue LED, nachdem die Stromversorgung ausgeschaltet wurde. Auf diese Weise sparen Sie Strom und verringern die Augenbelastung.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste A oder , um "Blue Eye" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Aus: LED (Blau) geht nicht an.
 Ein: LED (Blau) geht an, nachdem Sie den Fernseher ausgeschaltet haben.
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

Signalquelle auswählen







Sie können zwischen den an den Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts angeschlossenen externen Ouellen auswählen.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ENTER, um "Eingang" auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die Taste ENTER, um "Ouellen" auszuwählen.
 - Wenn keine externen Geräte mit dem TV-Gerät verbunden sind, werden unter "Quellen" nur "TV", "EXT.1", "EXT.2" aktiviert. "AV", "S-Video", "Komp.", "PC" und "HDMI" werden nur aktiviert, wenn sie an das Gerät angeschlossen sind.
- 3. Wählen Sie das gewünschte Gerät durch wiederholtes Drücken der Taste

 ▲ oder ▼. Drücken Sie die Taste ENTER.
- Purücken Sie die Taste **SOURCE**, bis die gewünschte Signalquelle ausgewählt ist.

 Der TV-Modus kann durch Drücken der Taste **TV**, der Zifferntasten (0−9) und der Taste

 P⊘//⊙ auf der Fernbedienung ausgewählt werden. Er kann jedoch nicht mit Hilfe der Taste **SOURCE** ausgwählt werden.
- Pen PC-Modus können Sie auch durch Drücken der Taste PC auf der Fernbedienung aufrufen.

Signalquellennamen bearbeiten




Vergeben Sie für die an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Geräte Namen, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ENTER, um "Eingang" auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um "Name bearb." auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- **3.** Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um das Gerät auszuwählen, das Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das erforderliche Gerät auszuwählen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 5. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

Verwenden der WISELINK-Funktion

Mithilfe einer Speicherkarte oder von USB-Speichermedien können Sie gespeicherte Photos (JPEG-Dateien) anzeigen oder Musikdateien (MP3) abspielen.

- Das Photo-Menü unterstützt nur Bilddateien im JPEG-Format.
- Das Musik-Menü unterstützt nur Sounddateien im MP3-Format.

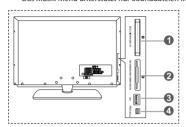

- Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR
- Secure Digital Card (SD Card) / Smart Media Card (SM) / Multimedia Card (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD
- USB-Massenspeicher
 - Dieser Typ von USB-Hub ist nicht verfügbar, weil USB mit halber Geschwindigkeit Hardwarebeschränkungen verursachen kann. (Nur USB mit voller Geschwindigkeit ist verfügbar.)
- Photodrucker
- Zuerst schließen Sie die Speicherkarte oder die USB-Speichermedien mit Ihren Dateien an den WISELINK-Anschluss an der Seite des Fernsehers an. Unterstützte Speicherkarten

128MB	microstrive	2.269	जार जार	
Compact Flash (CF)	Micro Driver (MD)	MAGICSTOR	Secure Digital Card (SD Card)	Smart Media Card
256	₹ e	SUPPLIES OF SUPPLI	OLYMPUS Annual State of State	
Multimedia Card (MMC)	Speicherstick	MSPRO	XD	

Manchen Arten von Speicherkarten oder USB-Hosts werden, je nach Hersteller, möglicherweise nicht unterstützt.


2. Verwenden der Fernbedienungstasten im Menü WISELINK

Taste	Vorgang
	Cursor bewegen und Elemente auswählen.
(E) ENTER	Markiertes Element auswählen.
PLAY/PAUSE	Abspielen oder Anhalten der Präsentation oder MP3-Datei.
EXIT-@	Beenden der aktuellen Funktion und Rückkehr zum vorherigen Menü der höheren Ebene.
INFO →	Ausführen verschiedener Funktionen aus dem Photo- und Music (Musikmenü).
STOP	Anhalten der aktuellen Präsentation oder MP3-Datei.
REW / FF	Nach oben oder unten blättern (Dateilisten)
MENUIII	Zurück zum vorherigen Menü


Verwenden des WISFLINK-Menüs











- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ENTER, um "Eingang" auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "WISELINK" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Wenn die Meldung "Speicherkarten einlegen" angezeigt wird, pr
 üfen Sie, ob die Speicherkarte korrekt in den WISELINK-Anschluss seitlich am Fernsehger
 ät eingesetzt ich
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die entsprechende Speicherkarte auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Ein Menü zur Auswahl des Formats der auf der gewählten Speicherkarte gespeicherten Dateien wird angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ◆ oder ▶, um die gewünschte
 Option zu markieren, und drücken Sie dann ENTER.
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.
- Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

Verwenden der Photoliste (JPEG)







Ordnersymbol



Photosymbol



Wechseln Sie zum Symbol der vorherigen Ordnerebene



Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen. Dieses Menü zeigt auf einer Speicherkarte gespeicherte JPEG-Dateien und Ordner an.

- 1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus.
- Drücken Sie die Tasten oder ▶ , um "Photo" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - > Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Durch Drücken der Taste über einem Bildsymbol wird das Photo auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
 - Durch Drücken der Taste über einem Ordnersymbol werden die JPEG-Dateien in dem Ordner angezeigt.
 - Das Menü wird angezeigt. Wählen Sie die Option Anzeige, um ein Foto im angegebenen Seitenverhältnis anzuzeigen.
- 4. Drücken Sie die INFO-Taste, um die Optionen zu konfigurieren.
 - Bei Anzeige der Photoliste: "Ansicht", "Diashow", "Kopieren", "Kopie aller Dateien", "Löschen", "Alle Dateien löschen", "Drucken"
 - Bei Vollbildanzeige:
 - "Diashow", "Drehen", "Zoom", "Kopieren", "Löschen", "Drucken", "Liste"
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.
 - Wenn Sie zu einem anderen Photo wechseln, kann es einige Sekunden dauern, bis die Datei geladen wird. An dieser Stelle erscheint das Symbol links oben am Bildschirm.
 - Dieses Menü zeigt nur Dateien mit der Dateinamenserweiterung JPEG an.
 Dateien in anderen Formaten, z. B. BMP oder TIFF, werden nicht angezeigt.
 - Die Dateien werden auf einer Seite angezeigt. Pro Seite werden 15 Miniaturbilder angezeigt.
 - Die Miniaturbilder werden von links oben nach rechts unten von 1 bis 15 durchnummeriert.
 - Zuerst werden Ordner angezeigt, und nach diesen werden alle JPEG-Dateien im aktuellen Ordner angezeigt. Die Ordner und JPEG-Dateien sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Deutsch-25

Verwenden des Optionsmenüs



"Diashow ":

Starten einer Präsentation.

(Weitere Informationen finden Sie unter

"Auswählen eines Photos und einer Präsentation" auf Seite 27.)



"Drehen":

Sie können Bilder im Vollbildmodus drehen

Die Bilder werden der Reihenfolge nach um 90°, 180°, 270° and 0° (ursprüngliche Darstellung) gedreht.

(Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 28 unter "Drehen".)

Sie können ein gedrehtes Bild nicht speichern.



"Zoom":

Sie können Bilder im Vollbildmodus vergrößern.

Bilder werden der Reihe nach um den Faktor 2, 3 und 4 vergrößert und dann wieder in Originalgröße (Faktor 1) angezeigt.

(Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 29 unter "Vergrößern".)

> Sie können ein gezoomtes Bild nicht speichern.



"Kopieren", "Kopie aller Dateien":

Sie können Bilddateien auf eine andere Speicherkarte kopieren.

(Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 30 unter "Kopieren von Bilddateien".)



"Löschen", "Alle Dateien löschen":

Sie können markierte Bilddateien löschen.

(Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 30 unter "Löschen von Bilddateien".)



"Drucken":

Sie können Bilddateien direkt mit Ihrem Drucker drucken.

(Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 31 unter "Drucken von Photos ".)



"Liste":

Zeigt die gespeicherten Dateien und Ordner sowie die Dateiinformationen an.

- > Die Fehlermeldung "Dateifehler" wird in den folgenden Situationen angezeigt:
 - · Wenn die Datei einen Fehler enthält
 - Wenn beim Kopieren von Dateien nicht auf die Speicherkarte geschrieben werden kann
 - Wenn beim Kopieren von Dateien nicht genügend Platz auf der Speicherkarte vorhanden ist

Anzeigen von Photodatei-Informationen



Wenn Sie eine Photodatei auswählen, werden Photodatei-Informationen, z.B. Auflösung, Änderungsdatum und Stellung der Datei, im aktuellen Verzeichnis links auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.



Auswählen eines Photos und einer Präsentation



Dieses Menü zeigt auf einer Speicherkarte gespeicherte JPEG-Dateien und Ordner an.

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
- Drücken Sie die Tasten oder ▶, um "Photo" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - > Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.



- 🛅 Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste WISELINK auf der Fernbedienung aufrufen.

- Drücken Sie die Taste INFO.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine "Diashow" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Das Menü wird angezeigt. Wählen Sie die Option Anzeige, um ein Foto im angegebenen Seitenverhältnis anzuzeigen.
 - > Präsentieren Sie alle Dateien im ausgewählten Ordner in einem vorherbestimmten zeitlichen Abstand. · Während der Präsentation werden die Dateien nacheinander ab der jeweils ausgewählten Datei angezeigt.
- 5. Drücken Sie die INFO-Taste während der "Diashow", um die Option festzulegen. ("Geschwind.", "HintergrMusik", "HintergrMusik Einstellg.", "Liste"). Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die Option auszuwählen. und drücken Sie dann ENTER.
- Um die Unteroption zu ändern, drücken Sie erneut die INFO-Taste, um das Optionsfenster zu öffnen und die Option auszuwählen, die Sie ändern möchten. Dann drücken Sie **ENTER**. Jedes Mal, wenn Sie dies tun, wird die Unteroption auf dem Bildschirm geändert.
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.
- Wenn die Funktion Präsentation bei der Anzeige eines Fotos als Vollbild ausgewählt wird, werden die anderen Fotos der Präsentation ebenfalls als Vollbild angezeigt.

Verwenden des Menüs während einer Präsentation



"Geschwind".

Hiermit steuern Sie die Geschwindigkeit der Präsentation.

Drücken Sie ENTER, um die Option "Normal", "Langsam" oder "Schnell" auszuwählen.

Wenn die Funktion Geschwindigkeit auf die Option Schnell eingestellt ist, wird etwa alle 7 Sekunden ein neues Foto angezeigt. Abhängig von der Dateigröße kann die Ladezeit auch länger sein.



"HintergrMusik":

Hiermit bestimmen Sie, ob während der Präsentation eine MP3-Datei abgespielt werden soll.

Drücken Sie ENTER, um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen.

Legen Sie zuerst die Einstellungen für Hintergrundmusik fest und verwenden Sie die Funktionen "Ein" oder "Aus" dieses Menüs.



"HinterarMusik Einstella.":

Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder MP3-Datei angezeigt.

- Wählen Sie die "HintergrMusik Einstellg,", und drücken Sie die ENTER-Taste. Navigieren Sie zum Ordner mit den MP3-Dateien, die als die Hintergrundmusik verwendet werden sollen. Wählen Sie eine MP3-Datei aus, und drücken Sie die ENTER -Taste.
- Die ausgewählte Datei wird gelb hervorgehoben.
- Durch nochmaliges Drücken der MENU-Taste kehren Sie zum Präsentationsbildschirm zurück. Die ausgewählte Hintergrundmusik wird abgespielt.
- Wenn Sie die Hintergrundmusik ausschalten, wird selbst dann keine Hintergrundmusik abgespielt, wenn Sie die Einstellungen für Hintergrundmusik vorgenommen haben.
 - MP3-Dateien können während der Präsentation automatisch abgespielt werden, wenn die Standardhintergrundmusik eingeschaltet ist. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen sich die MP3-Dateien und die anderen Photodateien in demselben Ordner befinden.



"Liste":

Zeigt die gespeicherten Dateien und Ordner sowie die Dateiinformationen an.

Drehen



Zeigt im Vollbildmodus ein um 90°, 180° oder 270° gedrehtes Bild an.

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
 - - Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
 - Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste.
 - Durch Drücken der Taste über einem Miniaturbild wird das Photo auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
 - Das Menü wird angezeigt. Wählen Sie die Option Anzeig, um ein Foto im angegebenen Seitenverhältnis anzuzeigen.
 - I. Drücken Sie die Taste INFO, um die Option anzuzeigen ("Diashow", "Drehen", "Zoom", "Kopieren", "Löschen", "Drucken", "Liste"). Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um "Drehen" auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste. Drücken Sie ENTER, um die Option (90°, 180°, 270°, 0°(Original)) auszuwählen. Um ein Photo zu drehen, drücken Sie die INFO-Taste, um das Optionsfenster zu öffnen, und wählen Sie dann die Option "Drehen". Drücken Sie dann die ENTER-Taste. Immer, wenn Sie dies tun, wird das Photo weitergedreht.
- 5. Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.
- Die gedrehte Datei wird nicht gespeichert.
- Diese Funktion ist auch für Fotos im angegebenen Seitenverhältnis verfügbar.

Informationen zur Dreh-Funktion Aktuelles Bildschirmmenü 90° Drehen eines Photos um 90° 180° Drehen eines Photos um 180° 270° Drehen eines Photos um 270° Orehen eines Photos zurück in die ursprüngliche Stellung





Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

Vergrößern







Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

Zeigt im Vollbildmodus ein um den Faktor 2, 3 oder 4 vergrößertes Bild an.

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
- Drücken Sie die Tasten ◆ oder ▶, um "Photo" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste.
 - > Durch Drücken der Taste über einem Miniaturbild wird das Photo auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
 - Das Menü wird angezeigt. Wählen Sie die Option Anzeig, um ein Foto im angegebenen Seitenverhältnis anzuzeigen.
 - Drücken Sie die Taste INFO, um die Option anzuzeigen ("Diashow", "Drehen", "Zoom", "Kopieren", "Löschen", "Drucken", "Liste"). Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ , um "Zoom" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Option auszuwählen. ("X2", "X3", "X4", "X1"). Um ein Photo zu vergrößern, drücken Sie die INFO-Taste, um das Optionsfenster zu öffnen, und wählen Sie dann die Option "Zoom". Drücken Sie dann die ENTER-Taste. Wenn Sie dies tun, werden nacheinander die folgenden Vergrößerungen vorgenommen.
 - X2: Photo wird um den Faktor 2 vergrößert.
 - X3: Photo wird um den Faktor 3 vergrößert.
 - X4: Photo wird um den Faktor 4 vergrößert.
 - X1: Anzeige des Photos in der ursprünglichen Größe.

Wenn Sie das Photo nach oben/unten/links/rechts verschieben möchten, drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀, ▶.

 Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.

Informationen zur Zoom-Funktion			
Aktuelles	Bildschirmmenü	Funktion	
(€)	[X2	Photo wird um den Faktor 2 vergrößert.	
	X3	Photo wird um den Faktor 3 vergrößert.	
	X4	Photo wird um den Faktor 4 vergrößert.	
	X1	Anzeige des Photos in der ursprünglichen Größe.	
Taste		Funktion	
	Pan Down (Nach unten)	Wenn Sie den unteren Teil des vergrößerten Photos sehen möchten, verschieben Sie nach unten.	
	Pan Up (Nach oben)	Wenn Sie den oberen Teil des vergrößerten Photos sehen möchten, verschieben Sie nach oben.	
	Pan Right (Nach rechts)	Wenn Sie den rechten Teil des vergrößerten Photos sehen möchten, verschieben Sie nach rechts.	
	Pan Left (Nach links)	Wenn Sie den linken Teil des vergrößerten Photos sehen möchten, verschieben Sie nach links.	

Diese Funktion ist auch für Fotos im angegebenen Seitenverhältnis verfügbar.

Kopieren von Bilddateien







Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

Sie können Bilddateien auf eine andere Speicherkarte kopieren.

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
- Drücken Sie die Tasten ◆ oder ▶, um "Photo" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, 4 und ▶, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste.
 - > Durch Drücken der Taste über einem Miniaturbild wird das Photo auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
 - Das Menü wird angezeigt. Wählen Sie die Option Anzeig, um ein Foto im angegebenen Seitenverhältnis anzuzeigen.
 - Drücken Sie die Taste **INFO**, um die Option anzuzeigen ("Diashow", "Drehen", "Zoom", "Kopieren", "Löschen", "Drucken", "Liste"). Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um " Kopieren" auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**.
 - Wenn Sie alle Photos kopieren möchten, wählen Sie im Fenster mit der Photoliste die INFO-Taste. Wählen Sie dann "Kopie aller Dateien".
 - Wenn keine Speicherkarte zum Speichern der Kopien eingesetzt wurde, wird die Meldung "Kein Gerät angeschlossen" angezeigt, und es wird nicht kopiert.
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.

Löschen von Bilddateien





Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

Sie können markierte Bilddateien löschen.

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
- Drücken Sie die Tasten ◆ oder ▶ , um "Photo" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◆ und ▶, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste.
 - Durch Drücken der Taste über einem Miniaturbild wird das Photo auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
 - Das Menü wird angezeigt. Wählen Sie die Option Anzeig, um ein Foto im angegebenen Seitenverhältnis anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste INFO, um die Option anzuzeigen ("Diashow", "Drehen", "Zoom", "Kopieren", "Löschen", "Drucken", "Liste").
 Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um "Löschen" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Wenn Sie alle Photos löschen möchten, wählen Sie im Fenster mit der Photoliste die INFO-Taste. Wählen Sie dann " Alle Dateien löschen".
 - Wenn Sie "Löschen" oder " Alle Dateien löschen" auswählen, wird auf dem Bildschirm ein Fenster angezeigt, in dem Sie das Löschen bestätigen. Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie "Nein".
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.

Drucken von Photos





Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

Sie können Bilddateien direkt mit Ihrem Drucker drucken.

- 1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
- Drücken Sie die Tasten ◆ oder ▶, um "Photo" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- - Durch Drücken der Taste über einem Miniaturbild wird das Photo auf dem ganzen Bildschirm angezeigt
 - Das Menü wird angezeigt. Wählen Sie die Option Anzeig, um ein Foto im angegebenen Seitenverhältnis anzuzeigen.
- I. Drücken Sie die Taste INFO, um die Option anzuzeigen ("Diashow", "Drehen", "Zoom", "Kopieren", "Löschen", "Drucken", "Liste"). Drücken Sie die Tasten
 - ▲ oder ▼, um "Drucken" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Wenn kein Drucker angeschlossen ist, wird die Meldung "Druckerkontrolle" angezeigt, und es wird nicht gedruckt.
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.
 - Verbinden Sie den Photodrucker mit der PictBridge-Funktion, um Bilder zu drucken.

Verwenden der MP3-Liste







Musiknotensymbol



Wechseln Sie zum Symbol der vorherigen Ordnerebene



Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

In diesem Menü werden die auf der Speicherkarte gespeicherten MP3-Dateien angezeigt

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
- Drücken Sie die Tasten ← oder ►, um "Music" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - > Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
 - Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.

Wenn Sie alle Dateien oder eine einzelne Datei auswählen möchten, drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Musikmenüs anzuzeigen. ("Wd.gabe", "Alle Dateien spielen", "Kopieren", "Kopie aller Dateien", "Löschen", "Alle Dateien löschen") Drücken Sie die **ENTER**-Taste, um "Alle Dateien spielen" oder "Wd.gabe" auszuwählen.

- Wenn Sie die ENTER-Taste über dem Symbol einer Musiknote drücken, wird die entsprechende Musikdatei sofort abgespielt.
 - Durch Drücken der ENTER-Taste über einem Ordnersymbol werden die Musikdateienin dem Ordner angezeigt.

Wenn Sie eine Datei auf den nächsten Seite auswählen möchten, drücken Sie **REW** ⊙ oder **FF** ⊙, um eine Seite nach vorn oder zurück zu blättern.

- Wenn Sie die Taste PLAY/PAUSE drücken, während ein Musikstück abgespielt wird, wieder die Wiedergabe angehalten.
 Drücken Sie die Taste STOP um den Wiedergabemodus zu beenden.
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.
- Dieses Menü zeigt nur Dateien mit der Dateinamenserweiterung MP3.
 Dateien mit anderer Dateinamenserweiterung werden nicht angezeigt, auch wenn sie auf der Speicherkarte gespeichert wurden.
 - Die ausgewählte Datei wird zusammen mit der Abspieldauer oben angezeigt.

Informationen zur Musik-Funktion		
Aktuelles Bildschirmmenü		Funktion
	(Musik) Wiedergabe/ Pause	Wenn Sie, während Musik abgespielt wird, die Taste PLAY/PAUSE → der Fernbedienung drücken, endet die Musikwiedergabe
	(Musik) Stopp	Wenn Sie, während die Musik gestoppt ist, die Taste STOP ⊗ der Fernbedienung drücken, wird die Musikwiedergabe wieder aufgenommen

Kopieren von Musikdateien







Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

Sie können Musikdateien auf eine andere Speicherkarte kopieren.

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
- Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um "Music" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
 - Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 Wenn Sie alle Dateien oder eine einzelne Datei auswählen möchten, drücken Sie die INFO-Taste, um die Musikmenüs anzuzeigen.

("Wd.gabe", "Alle Dateien spielen", "Kopieren", "Kopie aller Dateien", "Löschen", "Alle Dateien löschen")

- Drücken Sie die ENTER-Taste, um "Kopieren",
- " Kopie aller Dateien" auszuwählen.
- Wenn keine Speicherkarte eingesetzt wurde, wird die Meldung "Kein Gerät angeschlossen" angezeigt, und es wird nicht kopiert.
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die **WISELINK**-Taste auf der Fernbedienung.

Löschen von Musikdateien







Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

Sie können markierte Musikdateien löschen.

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
- Drücken Sie die Tasten
 oder
 , um "Music" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - > Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.

 Wong Gia alle Dateign oder eine einzelne Datei auszuählen möden.

Wenn Sie alle Dateien oder eine einzelne Datei auswählen möchten, drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Musikmenüs anzuzeigen. ("Wd.gabe", "Alle Dateien spielen", "Kopieren", "Kopie aller Dateien", "Löschen", "Alle Dateien löschen")

Drücken Sie die **ENTER**-Taste, um "Löschen" oder "Alle Dateien löschen" auszuwählen.

- Wenn Sie "Löschen" oder "Alle Dateien löschen" auswählen, wird auf dem Bildschirm ein Fenster angezeigt, in dem Sie das Löschen bestätigen. Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie "Nein".
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.

Verwenden des Setup-Menüs







Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **WISELINK** auf der Fernbedienung aufrufen.

Mit dem Setup zeigen Sie die Benutzereinstellungen im WISELINK-Menü an.

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.)
- Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um "Setup" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
 - > Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
- Um WISELINK zu beenden, drücken Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung.

"Diashow-Geschwindigkeit":

Hiermit steuern Sie die Geschwindigkeit der Präsentation.

"Diashow-Effekt":

Sie können Effekte auswählen, die zusammen mit der Präsentation verwendet werden sollen.

"Wiederholmodus für Musik":

- Ein: Wiederholt die Präsentation von Anfang an, nachdem alle Dateien im Ordner angezeigt wurden.
- · Aus: Beenden einer Präsentation

Das Photo-Menü wird wieder angezeigt, nachdem alle Dateien im Ordner angezeigt wurden.

"Wiedergabe wdh.":

Hiermit bestimmen Sie, ob die Musikdateien nach Abspielen aller MP3-Dateien im Ordner wiederholt werden.

"HintergrMusik"

Hiermit bestimmen Sie, ob während der Präsentation eine MP3-Datei abgespielt werden soll.

"HintergrMusik Einstellg.":

Sie können die Hintergrundmusik auswählen, die während einer Präsentation abgespielt werden soll. Sie können die Hintergrundmusik auch während der Präsentation selbst auswählen. Drücken Sie hierzu die Taste, und wählen Sie das Menü "HintergrMusik Einstellg".

"Bildschirmschoner":

Hiermit stellen Sie die Wartezeit bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners ein, wenn keine Taste gedrückt wird.

Videotextdecoder




Zusammen mit den meisten Fernsehprogrammen werden Videotextseiten ausgestrahlt. Diese Seiten enthalten unter anderem die folgenden Informationen:

- ♦ Sendezeiten.
- Nachrichten und Wetterberichte.
- Sporteraebnisse.
- Untertitel für Höraeschädiate.

Die Videotextseiten sind in sechs Kateaorien unterteilt:

Teil	Inhalt	
Α	Gewählte Seitennummer	
В	Aktuelle Seitennummer oder Suchstatus	
С	Senderkürzel	
D	Datum und Uhrzeit	
E	Text	
F	Statusinformation	

Anzeigen von Videotextinformationen

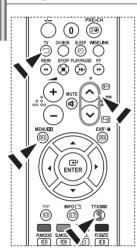

Sie können jederzeit Videotextinformationen anzeigen, allerdings muss der Signalempfang hierzu gut sein.


Andernfalls kann Folgendes geschehen:

- Die Informationen sind unvollständig.
- Einige Seiten können nicht angezeigt werden.

So aktivieren Sie den Videotext und zeigen die Inhaltsseite an:

- Drücken Sie die Taste P (☐) oder P (☐), um den gewünschten Sender auszuwählen, der den Videotextdienst bietet.
- 2. Drücken Sie die Taste TTX/MIX () um den Videotextmodus zu aktivieren.
 - Die Startseite wird angezeigt. Diese Seite kann jederzeit durch Drücken der Taste MENU ((=)) erneut aufgerufen werden.
- 3. Drücken Sie erneut die Taste TTX/MIX (⊜/⊘).
 - Die eigentliche Fernsehsendung wird über die Aufteilungsfunktion zusammen mit der Videotextseite und der Indexseite in der angegebenen Reihenfolge auf dem Bildschirm angezeigt.
- **4.** Drücken Sie die Taste **TV**(), um die Textanzeige zu beenden.
 - Wenn beim Anzeigen von Text falsche oder unvollständige Zeichen angezeigt werden, sollten Sie sicherstellen, dass die Textsprache mit der Sprache im Menümodus "Einstellungen" identisch ist. Wenn die beiden Sprachen nicht übereinstimmen, wählen Sie als Textsprache die gleiche Sprache, die im Menü "Einstellungen" angegeben ist.

Auswählen einer bestimmten Videotextseite

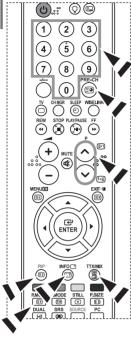

Sie können Seitenzahlen direkt über die Nummerntasten auf der Fernbedienung eingeben.

- Geben Sie die dreistellige Seitennummer der gewünschten Seite mit den entsprechenden Nummerntasten ein.
- Falls die ausgewählte Seite mit weiteren Unterseiten verknüpft ist, werden diese nacheinander angezeigt. Drücken Sie die Taste PIP () um das Blättern zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste PIP () erneut, um das Blättern fortzusetzen.
- 3. Anzeigeoptionen verwenden:

Gewünschte Anzeigeoption	Taste
Sowohl Videotext als auch ein laufendes Programm,	TTX/MIX (圖/ᢙ)
Versteckter Text (Antworten bei Quizsendungen etc.)	INFO (🖃)
Normale Wiedergabe	INFO ((E?))
Eine Unterseite, durch Eingabe ihrer vierstelligen Nummer	PRE-CH (🗐)
Die nächste Seite	P 🎯 ()
Die vorherige Seite	P 🏵 (🗺)
Doppelt so große Buchstaben in:	P.MODE ()
Der oberen Hälfte des Bildschirms	• Einmal
Der unteren Hälfte des Bildschirms	Zweimal
Normale Wiedergabe	Dreimal


Auswählen einer Videotextseite mit Fastext



Die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten sind farbig gekennzeichnet und lassen sich mit den Farbtasten auf der Fernbedienung anwählen.

- Drücken Sie die Taste TTX/MIX (□/ △), um die Videotext-Startseite anzuzeigen.
- Drücken Sie die farbige Taste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten. (Die verfügbaren Themen werden in der Statuszeile angezeigt.).
- Drücken Sie die Taste "Rot", um die vorherige Seite anzuzeigen.
 Drücken Sie die Taste "Grün", um die nächste Seite anzuzeigen.
- **4.** Drücken Sie die Taste **TV**(□), um die Textanzeige zu beenden.

Einstellen der Fernbedienung

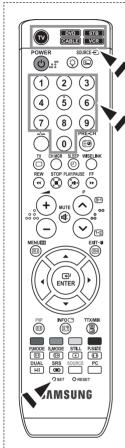

Wenn Sie die Fernbedienung entsprechend konfiguriert haben, sind fünf verschiedene Modi verfügbar: TV, VCR (Videorecorder), Cable (Kabelreceiver), DVD und STB (Set-Top-Box). Mit der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung können Sie zwischen diesen Modi wechseln und das gewünschte Gerät ansteuern.


Die Fernbedienung ist möglicherweise nicht mit allen DVD-Playern, Videorecordern, Kabelreceivern und Set-Top-Boxen kompatibel.

Einstellen der Fernbedienung zur Steuerung des Videorecorders.

- 1. Schalten Sie den Videorecorder aus.
- 2. Drücken Sie die VCR-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
- 3. Drücken Sie die SET-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
- 4. Geben Sie den Herstellercode siehe Seite 38 dieser Bedienungsanleitung für die Marke Ihres Videorecorders mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, dass Sie alle drei Ziffern des Codes eingeben, auch wenn die erste Ziffer eine "0" ist. (Sind mehrere Codes angegeben, versuchen Sie den ersten.)
- 5. Drücken Sie die POWER () Taste auf der Fernbedienung. Der Videorecorder sollte sich jetzt einschalten, wenn die Fernbedienung ordnungsgemäß eingestellt ist. Wenn sich der Videorecorder nach der Einstellung nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, und benutzen dabei aber einen anderen Code für die Marke Ihres Videorecorders. Wenn keine weiteren Codes aufgeführt sind, probieren Sie jeden Videorecorder-Code von 000 bis 080 aus.
- Hinweis zur Verwendung der Fernbedienungsmodi: VCR Wenn sich die Fernbedienung im "VCR"- Modus befindet, kann die Lautstärke des Fernsegerätes trotzdem mit den Lautstärketasten geregelt werden.

Einstellen der Fernbedienung zur Steuerung der Cable- Box.

- 1. Schalten Sie die Cable- Box aus.
- 2. Drücken Sie die CABLE- Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
- 3. Drücken Sie die SET-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
- 4. Geben Sie den Herstellercode siehe Seite 39 dieser Bedienungsanleitung für die Marke Ihrer Cable- Box mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, dass Sie alle drei Ziffern des Codes eingeben, auch wenn die erste Ziffer eine "0" ist. (Sind mehrere Codes angegeben, versuchen Sie den ersten.)
- 5. Drücken Sie die POWER () Taste auf der Fernbedienung. Die Cable- Box sollte sich jetzt einschalten, wenn die Fernbedienung ordnungsgemä ß eingestellt ist. Wenn sich die Cable- Box nach der Einstellung nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, und benutzen dabei aber einen anderen Code für die Marke der Cable- Box. Wenn keine weiteren Codes aufgeführt sind, probieren Sie jeden Code von 000 bis 046 aus.
- Hinweis zur Verwendung der Fernbedienungsmodi: Cable- Box Wenn sich die Fernbedienung im "CABLE"- Modus befindet, kann die Lautstärke des Fernseger ätes trotzdem mit den Lautstärketasten geregelt werden.

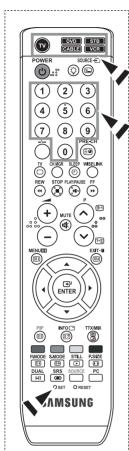

Einstellen der Fernbedienung zur Steuerung des DVD-Players.

- 1. Schalten Sie den DVD-Player aus.
- 2. Drücken Sie die DVD-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
- 3. Drücken Sie die SET-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
- 4. Geben Sie den Herstellercode siehe Seite 39~40 dieser Bedienungsanleitung für die Marke Ihres DVD- Player mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, dass Sie alle drei Ziffern des Codes eingeben, auch wenn die erste Ziffer eine "0" ist.

(Sind mehrere Codes angegeben, versuchen Sie den ersten.)

- 5. Drücken Sie die POWER () Taste auf der Fernbedienung. Der DVD- Player sollte sich jetzt einschalten, wenn die Fernbedienung ordnungsgem äß eingestellt ist. Wenn sich der DVD- Player nach der Einstellung nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, und benutzen dabei aber einen anderen Code für die Marke des DVD- Players. Wenn keine weiteren Codes aufgeführt sind, probieren Sie jeden Code von 000 bis 141 aus.
- Hinweis zur Verwendung der Fernbedienungsmodi: DVD- Player Wenn sich die Fernbedienung im "DVD"- Modus befindet, kann die Lautstärke des Fernsegerätes trotzdem mit den Lautstärketasten geregelt werden.

Einstellen der Fernbedienung zur Steuerung des STB.

- 1. Schalten Sie den STB aus.
- 2. Drücken Sie die STB-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
- 3. Drücken Sie die SET-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
- 4. Geben Sie den Herstellercode siehe Seite 40 dieser Bedienungsanleitung für die Marke Ihres STB mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, dass Sie alle drei Ziffern des Codes eingeben, auch wenn die erste Ziffer eine "0" ist.

(Sind mehrere Codes angegeben, versuchen Sie den ersten.)

- Drücken Sie die POWER () Taste auf der Fernbedienung. Der STB sollte sich jetzt einschalten, wenn die Fernbedienung ordnungsgem äß eingestellt ist. Wenn sich der STB nach der Einstellung nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, und benutzen dabei aber einen anderen Code für die Marke des STB.
 - Wenn keine weiteren Codes aufgeführt sind, probieren Sie jeden Code von 000 bis 074 aus.
- Hinweis zur Verwendung der Fernbedienungsmodi: STB Wenn sich die Fernbedienung im "STB" - Modus befindet, kann die Lautstärke des Fernsegerätes trotzdem mit den Lautstärketasten geregelt werden.

Fernbedienungscodes

> Videorekorder

Hersteller	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Hersteller	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ Cable- Box

Hersteller	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Hersteller	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

> SAMSUNG DVD

Produkt	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produkt	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

> DVD

Hersteller	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Hersteller	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

> DVD

Hersteller	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Hersteller	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

> SAMSUNG STB

Produkt	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produkt	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

\succ STB

Hersteller	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECTTV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Hersteller	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Installation der PC-Software (Unter Windows XP)

Im Folgenden sind die Windows-Anzeigeeinstellungen für die meisten Computer aufgeführt. Die tatsächlich auf dem Computer angezeigten Fenster variieren je nach Version von Windows und der jeweiligen Videokarte. Selbst wenn das angezeigte Fenster abweicht, gelten in den meisten Fällen die gleichen Grundinformationen für die Einstellung. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)



- Klicken Sie im Startmenü von Windows auf "Control Pane".
- 2. Wenn das Fenster Systemsteuerung angezeigt wird, doppelklicken Sie auf "Appearance and Thomes"
- 3. Wenn das Fenster Systemsteuerung angezeigt wird, doppelklicken Sie auf "Display".
- 4. Klicken Sie nun auf die Registerkarte "Settings". Die korrekte Einstellung für die Bildschirmauflösung ist: Optimal - 1360 X 768 Wenn das Dialogfeld eine Option für die Bildschirmfrequenz enthält, muss als Einstellung "60" oder "60 Hz" ausgewählt werden. Klicken Sie jetzt auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen.

Anzeigemodi (PC)

Bildposition und -größe sind vom Typ des PC-Monitors und dessen Auflösung abhängig. Die in der Tabelle angegebenen Auflösungen sind die empfohlenen Auflösungen. (Alle Zwischenauflösungen innerhalb der unterstützten Auflösungsbereiche werden unterstützt.)

Modus	Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisations- polarität (H/V)
IBM	640 x 480 720 x 400	31,469 31,469	59,940 70,087	25,175 28,322	-/- -/+
VESA	640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1360 x 768	37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,364 56,476 60,023 47,712	72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,000 70,069 75,029 60,015	31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750 85,800	-/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+

- > Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- HDMI/DVI unterstützt keine PC-Funktion.
- Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG wird nicht unterstützt.

PC auswählen

6





Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus

Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen (Bildjustierung):
Mithilfe der Anpassung der Bildqualität sollen Bildstörungen beseitigt oder verringert werden. Sollte sich das Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lassen, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein (Grob), und führen Sie dann erneut eine Feinabstimmung durch. Nachdem die Störungen reduziert worden sind, richten Sie das Bild erneut aus, so dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.

- 1. Voreinstellung: Drücken Sie die Taste PC, um den PC-Modus einzustellen.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
 Drücken Sie die Taste A oder V, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "PC" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 4. Drücken Sie die Taste ENTER, um "Bildjustierung" auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Grob" oder "Fein" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Bildqualität anzupassen. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 7. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.





Bildposition ändern (Position):

Passen Sie die Position des PC-Bildes an, wenn es nicht auf das Fernsehbild passt.

- 1. Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen (Bildjustierung)".
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Position" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die horizontale Position anzupassen.
 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die vertikale Position anzupassen.
 Drücken Sie die Taste ENTER
- 4. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.



PC-Bildschirm automatisch einstellen (Autom. Einstellung):
Die automatische Einstellung ermöglicht eine automatische Anpassung des
PC-Monitors an das eingehende PC-Videosignal. Die Werte für "fein", "grob" und
"Position" werden automatisch eingestellt.

- Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen (Bildjustierung)".
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Autom. Einstellung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 3. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.




Bildeinstellungen zurücksetzen (Bild zurücksetzen): Sie können alle Bildeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen.

- 1. Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen (Bildjustierung)".
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Bild zurücksetzen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 3. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

Das Kensington-Schloss dient zur sicheren Befestigung des Geräts, wenn dieses an einem öffentlichen Ort verwendet wird. Das Schloss muss separat erworben werden. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der Abbildung abweichen. Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kensington-Schlosses.

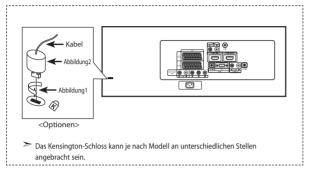

- Stecken Sie das Schloss in den Kensington- Einschub am LCD- Fernsehgerät (Abbildung 1) ein und drehen Sie es in die Verriegelungsposition (Abbildung 2).
- **2.** Bringen Sie das Kensington-Schlosskabel an.
- 3. Befestigen Sie das Kensington-Schloss an einem Schreibtisch oder einem schweren feststehenden Gegenstand.

Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst


Kein Ton oder Bild	 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Taste (b) auf der Vorderseite des Geräts gedrückt haben. Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit. Überprüfen Sie die Lautstärke.
Normales Bild, aber kein Ton	 Überprüfen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob die Taste MUTE
Kein Bild oder nur schwarzweißes Bild	Ändern Sie die Farbeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Fernsehnorm ausgewählt ist.
Ton- und Bildstörungen • Suchen Sie das elektrische Gerät, das den Fernseher stört, und stelle größeren Abstand auf. • Schließen Sie den Fernseher an eine andere Steckdose an.	
Verzerrtes oder verschneites Bild, verzerrter Ton	Überprüfen Sie Ausrichtung, Standort und Verbindung der Antenne. Interferenzen werden oft durch Zimmerantennen verursacht.
Fernbedienung funktioniert nicht richtig	Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung, Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender) Überprüfen Sie die Batteriekontakte.
Meldung "Signalkabel überprüfen" wird angezeigt	Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel fest mit dem Computer oder der Videoquelle verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass der Computer bzw. die Videoquelle eingeschaltet sind.
Im PC-Modus wird die Meldung "Nicht unterstützter Modus"angezeigt.	Finden Sie die maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Videokarte heraus. Vergleichen Sie diese Werte mit den Angaben unter Anzeigemodi.

Für den TFT-LCD-Bildschirm wird ein Display aus Subpixeln verwendet (3.147.264), die nur in einem technisch anspruchsvollen Verfahren hergestellt werden können. Es können zwar einige helle oder dunkle Pixel auf dem Bildschirm erscheinen, sie beeinträchtigen die Leistung des Produktes jedoch nicht.

Technische Daten und Umgebungsbedingungen

Modell	LE32N7	LE40N7	LE46N7		
Bildgröße (Diagonal)	32 Zoll	40 Zoll	46 Zoll		
Stromversorgung	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz		
Leistungsaufnahme	155 W	210 W	275 W		
Auflösung (PC)	sung (PC) 1360 x 768 @ 60 Hz		1360 x 768 @ 60 Hz		
Ton					
Ausgang	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2		
Abmessungen (B x T x H)					
Gehäuse	803 x 88 x 539 mm	994 x 92 x 647 mm	1129 x 106 x 732 mm		
Mit Fuß	803 x 244 x 578 mm	994 x 290 x 696 mm	1129 x 320 x 788 mm		
Gewicht					
Mit Fuß	15,6 kg	24,3 kg	35,3 kg		
Umgebungsbedingungen					
Temperatur (Betrieb)	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)		
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % bis 80 %, nicht kondensierend	10 % bis 80 %, nicht kondensierend	10 % bis 80 %, nicht kondensierend		
Temperatur (Lagerung)	-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)	-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)	-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)		
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 % bis 95 %, nicht kondensierend	5 % bis 95 %, nicht kondensierend	5 % bis 95 %, nicht kondensierend		

Drehbarer Fuß (Links / Rechts)

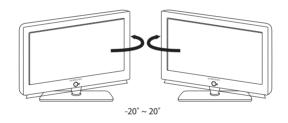

Design und Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.


[➤] Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

Inhoud

UWT	//MONITOR AANSLUITEN EN GEBRUIKSKLAAR MAKEN		VER	SCHI	LLENDE F	UNCTIES	GEBRUIKEN	1
-	Lijst met onderdelen	2		Taal	kiezen			21
	De standaard installeren	2						
	De muurbevestigingsbeugel installeren	2		Blau	we schermm	odus insteller	1/	
	Overzicht van het bedieningspaneel	3		Melo	die selectere	n		22
	Overzicht van het aansluitpaneel	4		De fu	ınctie spaars	tand gebruike	en	22
	Overzicht van de afstandsbediening	6		De B	lue Eye <blu< td=""><td>ie Eye> inste</td><td>llen</td><td>22</td></blu<>	ie Eye> inste	llen	22
	Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	6		De b	ron selectere	en		23
	In - en uitschakelen	7		De n	amen van de	ingangsbron	bewerken	23
	Televisie in standby-modus zetten	7						
-	Plug & Play	7	WIS	ELINI	K			
L/ A N	ALEN INCTELLEN		_	De f	unctie WISE	_INK gebruike	en	24
KAIN	ALEN INSTELLEN			Het	menu WISEL	.INK gebruike	n	25
	Kanalen automatisch opslaan	8	-	De li	jst Foto (JPE	G) gebruiken	١	25
	Kanalen handmatig opslaan	8		Infor	matie voor	fotobestande	n weergeven	27
-	De Kanaalbeheer instellen	9		Een	foto of diavo	orstelling se	lecteren	28
-	Het kinderslot activeren	10		Draa	ien			28
	Opgeslagen kanalen sorteren	10		Inzo	omen			29
	Kanaalnamen vastleggen	11		Afbe	eldingsbest	anden kopië	ren	30
-	Kanalen nauwkeurig instellen	11		Afbe	eldingsbest	anden verwij	deren	30
				Een	foto afdrukk	en		31
BEEL	LD INSTELLEN			De L	ijst van MP3	-bestanden g	gebruiken	31
			•	Muz	ekbestande	n kopiëren		32
	·			Muz	ekbestande	n verwijdere	n	32
	Aangepast beeld instellen			Het	menu Instel	ingen gebrui	ken	33
-	De kleurtint wijzigen	13						
_	Schakering aanpassen met het component							
_	Preferred Color <voorkeurskleur></voorkeurskleur>	13	IEL	EIEK	SIFUNCI	IE GEBRUI	KEN	
-	De beeldinstellingen terugstellen			Telet	ekstdecoder			34
_	naar de standaard fabrieksinstellingen			Telet	ekstinformat	ie weergeven		34
-	Het beeldformaat selecteren			Spec	ifieke teletel	stpagina sele	cteren	35
=	De Auto-breed wijzigen (4:3)			Faste	xt gebruiker	n om		
-	Het beeld stilzetten			een 1	eletekstpagi	na te selecter	en	35
-	Digitale geluidsonderdrukking		-	Uw a	ıfstandsbed	iening instell	en	36
-	DNIe-demo (Digital Natural Image engine)			Afsta	ındsbedieni	ngscodes		38
-	De kleurruimte wijzigen							
	Beeld-in-Beeld (PIP)	16	DC I	NCTE	LLEN			
GEL	UID INSTELLEN				oftware inst	lloron		
			_					41
-	De geluidsstandaard wijzigen							
	De geluidsinstellingen aanpassen							
-	De TruSurround XT (SRS TSXT) instellen		-	Der	c selecteren			43
	De Interne mute selecteren		TIPS	voc	R GEBRU	IK		
	Het geluid van het subbeeld weergeven	18						42
	De geluidsinstellingen terugstellen naar						g gebruiken	43
	de standaard fabrieksinstellingen		_			sen: voordat ι		40
	Koptelefoon aansluiten		_				nische dienst	
-	Geluidsmodus selecteren	19		iech	nische speci	icaties en mil	ieu	44
TIJD	INSTELLEN							
	De huidige tijd instellen en weergeven	19			A		_	9
	Standby-klok instellen							a
-	De televisie automatisch aan uitschakelen		Symbo	len	Druk op	Belangrijk	Opmerking	Knop Eenmaa drukken


Lijst met onderdelen

Controleer of de volgende onderdelen bij uw LCD-tv geleverd zijn. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

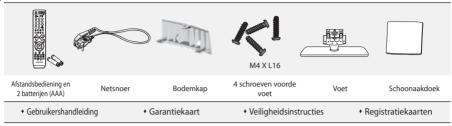


- Garantiekaart / Veiligheidsinstructies / Registratiekaarten (Niet overal verkrijgbaar).
- > De voet met bijbehorende schroeven wordt afhankelijk van het model wellicht niet bijgeleverd.

De standaard installeren

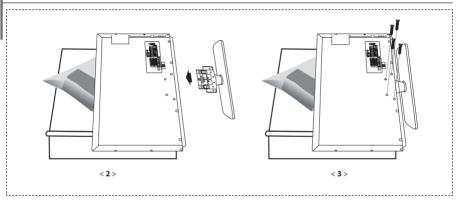

- 1. Plaats de TV op een tafel met het scherm naar beneden op een zachte doek of kussen.
- 2. Plaats de voet in het gat onderop de TV.
- 3. Draai de schroef vast in het aangegeven gat.
- > De voet is geïnstalleerd bij modellen met een schermformaat van 40 inch en hoger.

De muurbevestigingsbeugel installeren

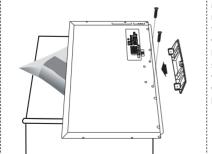


Met de los verkrijgbare wandsteunen kunt u de tv aan de muur bevestigen. Raadpleeg de meegeleverde instructies voor gedetailleerde informatie over het monteren van de wandsteunen.

Neem contact op met een technicus alvorens de wandsteunen te bevestigen. Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de tv zelfstandig te installeren.

Verwijder de standaard, bedek het gat aan de onderkant met een kap en zet deze met twee schroeven vast.

Nederlands-2

Overzicht van het bedieningspaneel

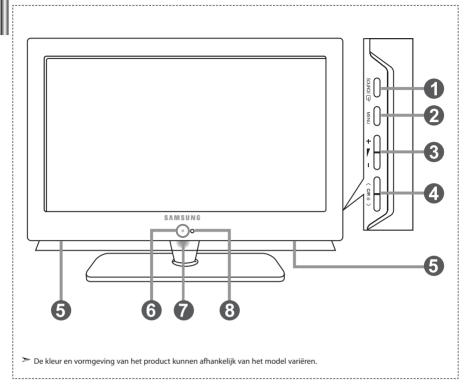

Schakelen tussen alle beschikbare ingangsbronnen. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2). Gebruik deze knop in het schermmenu zoals u de knop **ENTER** gebruikt op de afstandsbediening.

MENU

Druk op de toets om op uw scherm het menu met de functies van uw televisie te bekijken.

0+--

Druk op de afstandsbediening om van kanaal te veranderen. Gebruik de knoppen ⟨ C/P. ∅ ⟩ in het schermmenu zoals u de knoppen ▼ en ▲ gebruikt op de afstandsbediening.

(Zonder de afstandsbediening kunt u de tv inschakelen door de kanaaltoetsen in te drukken.)

Compare Luidsprekers

(Stroom)

Druk op de toets om de televisie aan en uit te zetten.


Controlelampje stroom

Knippert en gaat uit als de stroom ingeschakeld is en licht op bij de modus stand-by.

Sensor voor de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op dit punt op de tv.

Overzicht van het aansluitpaneel

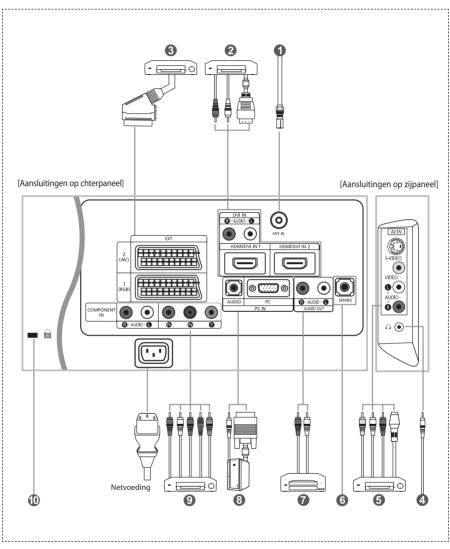

- Wanneer u een extern apparaat aansluit op de tv moet het toestel zijn uitgeschakeld.
- Torg bij het aansluiten van een externe aansluiting dat de kleuren van de aansluiting en de kabel overeenkomen.

Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk

Voor de juiste weergave van tv-kanalen moet het toestel een signaal ontvangen via een van de volgende bronnen:

- Een buitenantenne / Een kabeltelevisienetwerk / Een satellietnetwerk

Het aansluiten van HDMI/DVI

- Ondersteunt verbindingen met audiovisuele apparatuur die met HDMI verbonden kan worden (set top boxes, dvd-spelers, audiovisuele ontvangers en digitale tv's).
- Voor een HDMI HDMI aansluiting is geen extra audio-aansluiting nodig.

➤ Wat is HDMI?

- Met HDMI ('High Definition Multimedia Interface') kunnen hoge-definitie digitale videogegevens en meerdere kanalen met digitale audio (5.1 kanalen) worden uitgezonden.
- De HDMI/DVI-uitgang ondersteunt een DVI-aansluiting op externe apparatuur met een geschikte kabel (niet meegele-verd). Het HDMI-apparaat is kleiner dan de DVI. Verder is bij HDMI de coderingsfunctie HDCP ('High Bandwidth Digital Copy Protection'; digitale kopieerbeveiliging met grote bandbreedte) geïnstalleerd en wordt digitale audio van meer-dere kanalen ondersteund.
- >> Voor deze verbinding dient u gebruik te maken van een DVI-naar-HDMI-kabel of van een DVI-HDMI-aanbieder en de "R AUDIO I"-terminal op DVI te zetten voor geluidsweergave.
 - Wanneer u dit product via HDMI of DVI aansluit op bijvoorbeeld een Set Top Box, dvd-speler of spelcomputer, zorg er dan voor dat de video-uitgang compatibel ingesteld is zoals weergegeven in de onderstaande tabel.
 Als u dit niet doet kan het beeld storen, gebroken zijn of zelfs ontbreken.

Ondersteunde modi voor DVI en HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 Hz	X	0	X	0	0	0
60 Hz	X	0	X	X	0	0
Component	0	0	0	0	0	0

⁻ Probeer niet om de HDMI/DVI-aansluiting aan te sluiten op de grafische kaart van een pc of laptop. (Dat zal resulteren in de weergave van een leeg scherm)

Het aansluiten van een Set-Top Box, VCR of dvd

- Sluit de VCR- of dvd- SCART-kabel (optioneel) aan op de SCART-aansluiting van de videorecorder of dvd-speler.
- Als u zowel de Set-Top Box als de VCR (of dvd) wilt aansluiten, dient u eerst de Set-Top Box met de VCR (of dvd) te verbinden en vervolgens de VCR (of dvd) op uw toestel aan te sluiten.

S Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten

- Sluit een RCA- (optioneel) of S-VIDEO-kabel (optioneel) aan op de externe audio- of videoapparatuur, zoals een videorecorder, dyd-speler of camcorder.
- Sluit de stereo-audiokabel (optioneel) aan op "R AUDIO L" aan de achterkant van uw toestel en de andere uiteinden op de corresponderende uitgangen van het A/V-apparaat.
- Op de hoofdtelefoonuitgang () aan de achterzijde van de tv/monitor kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
 Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

ONDERHOUD

- Serviceverbinding voor gekwalificeerde monteur.

Het aansluiten van audio

- Sluit de RCA audiokabels aan op "R - AUDIO - L" aan de achterkant van uw toestel en verbind de andere uiteinden met de corresponderende aansluitpunten voor audio op de versterker of de DVD Home Theater.

Computer aansluiten

- Sluit de ene uitgang van de D-Sub-kabel (optioneel) aan op "PC (PC IN)" aan de achterzijde van uw set en sluit de andere uitgang van de kabel aan op de videokaart van uw computer.
- Sluit de stereo-audiokabel (optioneel) aan op "AUDIO (PC IN)" aan de achterzijde van uw tv/monitor en het andere uiteinde op "Audio Out" van de geluidskaart van uw computer.


Het aansluiten van apparatuur (DTV/DVD)

- Sluit het ene uiteinde van de videokabels (optioneel) aan op de corresponderende uitgangen ("Pp", ""Ps", ""Y") aan de achterzijde van de tv/monitor en het andere uiteinde op de corresponderende video-uitgangen van de DTV of dvd-speler.
- Als u zowel de Set-Top Box als de DTV (of dvd) wilt aansluiten, moet u eerst de Set-Top Box met de DTV (of dvd) verbinden en vervolgens de DTV (of dvd) met het aansluitpunt ("Pr," "Pr," "Y") op uw toestel.
- De Y-, PB- en PR-aansluitpunten op uw apparatuur (DTV of dvd) worden soms aangegeven als Y, B-Y en R-Y, of Y, Cb en Cr.
- Sluit het ene uiteinde van RCA audiokabels (optioneel) aan op de uitgangen "R AUDIO L" aan de achterzijde van de set en het andere uiteinde op de corresponderende audio-uitgangen van de DTV of dvd-speler.
- Deze LCD-ty geeft een optimale beeldresolutie weer in de modus 720p.
- Deze LCD-tv geeft de maximale beeldresolutie weer in de modus 1080i.

Mensington-slot

- Het Kensington-slot (optioneel) is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar.
- Als u een slot wilt gebruiken neemt u contact op met de dealer bij wie u de tv hebt aangeschaft.
- De plaats van het 'Kensington-slot' kan variëren afhankelijk van het model.

Overzicht van de afstandsbediening

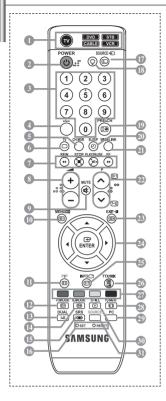

- Hiermee selecteert u het apparaat dat bediend moet worden met de Samsung-afstandsbediening (TV, DVD, STB, CABLE, VCR). (Zie pagina 36~40)
- Standby-toets voor de televisie
- Nummertoetsen voor directe kanaalkeuze
- Kanaal kiezen met één/twee cijfers
- 5 Hiermee komt "Kanaalbeheer" op het scherm.
- Selecteer direct de TV-modus
- VCR/DVD-functies; (terugspoelen, stoppen, afspelen/stilzetten, vooruitspoelen)
- ⊕ Meer volume
 ⊖ Minder volume
- Geluid tijdelijk uitzetten
- Weergave van het menu en bevestiging van wijzigingen
- Beeld-in-beeld aan / uit
- Beeldstandaard selecteren
- Geluidseffect-keuze
- Geluidmodus-keuze
- 15 SRS TSXT kiezen
- SET: Hiermee past u 5 verschillende apparaten aan – TV, DVD, STB, KABEL of VCR. RESET: Wanneer uw afstandsbediening niet werkt, vervangt u de batterijen en drukt u

2-3 seconden op "RESET" voordat u hem opnieuw gaat gebruiken.

- Invoer video selecteren
- Wanneer u op deze knop drukt, lichten een aantal toetsen op de afstandsbediening (bijvoorbeeld de toetsen voor selectie van het doelapparaat, volume, kanaal en MUTE) een paar seconden op en worden vervolgens uitgeschakeld om energie te besparen. Deze functie maakt het gebruik van uw afstandbediening 's avonds of in het donker eenvoudioer.

- 19 Vorig kanaal
- 20 Automatisch uitschakelen
- Deze functie stelt u in staat opgeslagen foto- (JPEG) en audiobestanden (MP3) te laden en deze te bekijken of af te spelen op de TV.
- ② P
 ③: Volgend kanaal
 P
 ②: Vorig kanaal
- 43 Het schermmenu afsluiten
- Muisaanwijzer in het menu bedienen
- ② Om informatie te bekijken over de huidige uitzending
- 28 Beeldformaat kiezen
- 29 Selecteer direct de PC-modus
- 30 Beeld bevriezen
- Input bronkeuze

Teletekstfuncties

- Verlaat het teletekstscherm
- Teletekst index
- Teletekst Vasthouden
- Teletekstformaat selecteren
- Teletekst opslaan
- Teletekstmodus selecteren (overzicht of Flof)
- 19 Teletekst sub-pagina
- ② P⊚: Teletekst volgende pagina P ⊙: Teletekst vorige pagina
- Teletekst annuleren
- 25 Teletekst weergeven
- Wisselen tussen Teletekst, Dubbel of Mix.
- Onderwerp Fastext selecteren
- Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.
- Dit is een speciale afstandsbediening voor visueel gehandicapten en heeft brailletekens bij de AAN/UIT-, kanaal- en volumeknoppen.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen







- Open het klepje achterop de afstandsbediening met een opwaartse beweging zoals te zien in de afbeelding.
- 2. Plaats twee AAA batterijen.
 - Zorg ervoor dat de "+" en "-" uiteinden van de batterijen overeenkomen met de afbeelding in het vakje.
- 3. Plaats het klepje weer terug.
 - Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats, indien u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. De maximale werkingsafstand tussen de tv en afstandsbediening bedraagt circa 7 meter. (Bij een normaal gebruik van de tv gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.)
 - > Als de afstandsbediening niet werkt, controleert u het volgende:
 - 1. Is de stroom van de televisie ingeschakeld?
 - 2. Hebt u de plus- en minpolen van de batterijen verwisseld?
 - 3. Ziin de batteriien leeg?
 - 4. Is er een stroomonderbreking of is het netsnoer niet aangesloten?
 - 5. Schijnt er speciaal fluorescerend licht of neonlicht in de buurt?

In - en uitschakelen

Het netsnoer is bevestigd aan de achterzijde van de tv.

- Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
 - > De stand-by-indicator op het voorpaneel gaat Merken.
- Druk op de AAN/UIT-knop 🖒 aan de voorzijde van de set.
 - > U kunt ook op de toets **POWER** Of de toets **TV** (((a)) op de afstandsbediening drukken om de tv aan te zetten.
 - > Het programma waar u het laatst naar hebt gekeken, wordt automatisch opnieuw geselecteerd.
- 3. Druk op de cijfertoetsen (0~9) of de toets kanaal omhoog/omlaag (②/②) op de afstandsbediening of op toets < C/P. ∅ > aan de rechterzijde van de tv.
 - > Wanneer u de ty de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd de taal te kiezen waarin de menu's moeten worden weergegeven.
- Druk nogmaals op **POWER** \circ om het toestel uit te schakelen.

Televisie in standby-modus zetten

U kunt de tv in de stand-by stand zetten ter vermindering van het energieverbruik. De stand-by stand kan handig zijn als u tijdelijk wilt stoppen met kijken (tijdens het eten bijvoorbeeld).

- Druk op de **POWER**() toets van de afstandsbediening.
 - > Het beeldscherm gaat uit en een blauw standbylampje verschijnt aan de voorkant van uw apparaat.
- Druk nogmaals op de **POWER**(), op een cijfertoets (**0~9**) of de programmatoets/P-toets (**⊘**/**⊘**) om de tv/monitor weer aan te zetten.
 - > Laat de tv niet gedurende langere tijd in de standby-stand staan (zoals tijdens vakanties en dergelijke). U kunt het beste de stekker uit het stopcontact halen en de antenne ontkoppelen.

Plug & Play



Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden automatisch enkele basisinstellingen na elkaar uitgevoerd. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- Druk op de **POWER(¹)** toets van de afstandsbediening. De mededeling "Start Plug & Play" wordt weergegeven met "OK" geselecteerd.
- Kies de juiste taal door op de ▲ of ▼ toets te drukken. Druk op **ENTER** om uw keuze te bevestigen.
- Het bericht "Antenne-ingang controleren" wordt weergegeven. Druk op "OK". Druk op ENTER.
 - Controleer of de antennekabel goed is aangesloten.
- **4.** Kies het juiste land door op de ▲ of ▼ toets te drukken. Druk op **ENTER** om uw keuze te bevestigen.
- 5. Het menu "Automatisch opslaan" wordt weergegeven door "Start" te kiezen. Druk op ENTER.
 - > Het zoeken naar een kanaal start en stopt automatisch. Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, wordt het menu "Klok instellen" weergegeven.
 - Druk op ieder gewenst moment op de toets ENTER om het opslaan te onderbreken.
- 6. Druk op ENTER.

Selecteer "Uur" of "min" door te drukken op de ◀ of ▶ toets. Stel "Uur" of "min" in door te drukken op de ▲ of ▼ toets.

U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de

- afstandsbediening instellen.
- 7. Druk op ENTER om uw instelling te bevestigen.
 - Taalkeuze: Selecteer uw taal.
 - . Land: Selecteer uw land.
 - Automatisch opslaan: Zoekt automatisch naar beschikbare kanalen in het lokale gebied en slaat deze op.
 - Klok instellen: Stelt de tv-klok in op de lokale tijd.



Als u deze functie wilt herstellen...

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk nogmaals op de toets **ENTER** om "Plug & Play" te selecteren.
- 3. Het bericht om "Plug & Play starten" wordt weergegeven.



- Kanalen automatisch opslaan
- Kanalen handmatig opslaan

Kanalen automatisch opslaan

U kunt zoeken naar de beschikbare frequenties (deze zijn afhankelijk van het land waar u woont). Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of aewenste programmanummers. U kunt nummers echter handmatia rangschikken en ongewenste kanalen wissen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu.
 Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- **2.** Druk nogmaals op de toets **ENTER** om "Land" te selecteren.
- Kies de juiste land door op de ▲ of ▼ toets te drukken.
 Druk op ENTER om uw keuze te bevestigen.
- **4.** Druk op de ▲ of ▼ toets om "Automatisch opslaan" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 5. Druk op ENTER.
 - > Het toestel slaat nu alle beschikbare kanalen op.
 - > U kunt altijd op de toets ENTER drukken om te stoppen met het opslaan van kanalen en terug te keren naar het menu "Kanaal".
- **6.** Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen verschijnt het menu "Sorteren".

Kanalen handmatig opslaan

U kunt maximaal 100 tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via kabelnetwerken worden ontvangen. Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u het volgende kiezen:

- Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat.
- ◆ Welke programmanummers u aan de opgeslagen kanalen toewijst.
- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu.
 Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Handm. opslaan" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- **3.** Druk nogmaals op de toets **ENTER** om "Programma" te selecteren.
- Om een programmanummer aan een kanaal te koppelen, zoekt u met de ▲ of ▼ toets het juiste nummer en vervolgens drukt u op ENTER.
 - > U kunt ook het programmanummer instellen door op de cijfertoetsen van de afstandsbediening te drukken.
- 5. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kleursysteem" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Selecteer de standaardkleur die u wilt door op de ▲ of ▼ toets te blijven drukken en vervolgens op ENTER te drukken.

- 7. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Geluidssysteem" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Selecteer het gewenste standaardgeluid door op de toets ▲ of ▼ te blijven drukken en vervolgens op ENTER te drukken.
 - > Als er geen geluid is of als het geluid vervormd is, selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
- 9. Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan, drukt u op de toets ▲ of ▼ om "Kanaal" te selecteren. Druk op de toets ENTER. Selecteer C (Antenne) of S (kabel) door te drukken op de toets
 - lacktriangle of lacktriangle . Druk op de lacktriangle toets om een kanaal te selecteren. Selecteer het gewenste nummer door op lacktriangle of
 - ▼ te drukken en aansluitend op ENTER.
 - ➤ Kanaalmodus: **P** (Programmamodus), **C** (Antennemodus), **S** (Kabelkanaal)
 - U kunt ook een kanaal instellen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.
- 10. Als u de kanaalnummers niet weet, drukt u op de toets ▲ of ▼ om "Zoeken" te selecteren. Druk op de knop ENTER. Zoek met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk daarna op de knop ENTER.
- 11. Druk op ▲ of ▼ om "Opslaan" te selecteren. Druk nogmaals op de toets ENTER om "OK" te selecteren.
- 12. Herhaal de stappen 3 em 11 voor elk kanaal dat u wilt opslaan.
- Programme: Hiermee selecteert u een programmanummer voor het kanaal.
- Kleursvsteem: Hiermee stelt u het kleurenondersteuningssysteem in.
- Geluidssysteem: Hiermee stelt u het geluidsondersteuningssysteem in.
- Kanaal: Hiermee selecteert u een kanaal.
- Zoeken: Hiermee zoekt u naar de frequentie van het kanaal.
- Opslaan: Hiermee slaat u de instellingen op.

De Kanaalbeheer instellen



De kanalen instellen naar eigen voorkeur.

U kunt het gewenste kanaal gemakkelijk verwijderen, toevoegen of vergrendelen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de toets ▲ of ▼ om "Kanaalbeheer" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk nogmaals op de toets ENTER om "Kanaalbeheer" te selecteren.
- **4.** Druk op de toets ▶ om de regel " 🕀 " te selecteren.
- Druk op ▲ of ▼ om het ongewenste kanaal te selecteren en druk vervolgens op ENTER om te annuleren.
- 6. Herhaal stap 5 voor elk te selecteren of te annuleren kanaal.
- 7. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
- " a" is geactiveerd wanneer "Kinderslot" op "Aan" staat.



B U kunt deze opties selecteren door eenvoudigweg te drukken op de knop **CH MGR** op uw afstandsbediening

Het kinderslot activeren





Met deze functie kunt u voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen naar programma's kijken die niet geschikt zijn voor hen, door het beeld en het geluid uit te schakelen. Het kinderslot kan niet uitgezet worden door de toetsen op het zijpaneel te gebruiken. Alleen de afstandsbediening kan de instelling van het kinderslot ongedaan maken: houd de afstandsbediening daarom uit de buurt van kinderen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaalbeheer" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op ▲ of ▼ om "Kinderslot" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- **4.** Druk op de toets ▲ of ▼ om "Aan" te selecteren. Druk op **ENTER**.
 - Druk op ▲ of ▼ om "Kanaalbeheer" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- **6.** Druk op de knop ▶ om de lijn "♠" te selecteren.
- Druk op ▲ of ▼ om de kanalen te selecteren die u wilt vergrendelen en druk vervolgens op ENTER.
- **8.** Herhaal stap **7** voor elk kanaal dat vergrendeld of ontgrendeld moet worden.
- 9. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
- Selecteer "Aan" of "Uit" in "Kinderslot" om eenvoudig de in " " geselecteerde kanalen te activeren of te deactiveren.

Opgeslagen kanalen sorteren



U kunt de nummers van twee kanalen uitwisselen om:

- De numerieke volgorde waarin de kanalen automatisch werden opgeslagen, te wijzigen.
- Gemakkelijk te onthouden nummers toe te kennen aan de kanalen die u het vaakst bekijkt.
- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op ▲ of ▼ om "Sorteren" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Selecteer het nummer van het kanaal dat u wilt veranderen door op de
 of ▼ toets te blijven drukken. Druk op ENTER.
 - Het nummer en de naam van het geselecteerde kanaal zijn naar de rechterkant verschoven.
- Druk op de toets ▲ of ▼ om naar de positie te gaan waarin u wilt wijzigen en druk vervolgens op de toets ENTER.
 - Het geselecteerde kanaal is verwisseld met het kanaal dat voorheen onder het gekozen nummer was opgeslagen.
- 5. Herhaal stap 3 en 4 als u nog een kanaal wilt sorteren.
- 6. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.

Kanaalnamen vastleggen



Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer kanaalinformatie wordt uitgezonden.

U kunt deze naam wijzigen en nieuwe Naam toewijzen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Naam" te selecteren en druk vervolgens op ENTER
- Indien van toepassing selecteert u het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt geven door te drukken op de ▲ of ▼ toets. Druk op ENTER.
 De selectiebalk wordt vlakbij het naamvakje weergegeven.

4.	Als U	Dan
	Een letter, cijfer of symbool wilt selecteren	Op ▲ of ▼ drukken
	Naar de volgende letter wilt gaan	Op ▶ drukken
	Naar de vorige letter wilt gaan	Op ∢ drukken
	De naam wilt bevestigen	Op ENTER drukken

[➤] De beschikbare tekens zijn: Letters van het alfabet (A~Z) / Cijfers (0~9) / Speciale tekens (-, space)

- 5. Herhaal de stappen 3 en 4 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe naam wenst te geven.
- 6. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

Kanalen nauwkeurig instellen




Met fijnafstellen kunt u handmatig een willekeurig kanaal bijstellen voor optimale ontvangst.

- Gebruik de cijfertoetsen om direct het kanaal in te stellen dat u fijn wilt afstellen
- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Fijnafstemming" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op ◀ of ▶ om de fijnafstelling aan te passen.
 Druk op ENTER.
- 5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- Ingestelde en opgeslagen kanalen zijn herkenbaar aan een asterisk "*" rechts naast het kanaalnummer in het kanalenoverzicht en het kanaalnummer wordt rood.
- >> Om de instelling ongedaan te maken, selecteert u Reset door op de ▲ of ▼ toets en vervolgens op ENTER te drukken.

De beeldstandaard aanpassen





U kunt ook met behulp van de toets **P.MODE** op de afstandsbediening een beeldinstelling selecteren.

U kunt het beeld selecteren dat het best overeenkomt met uw wensen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Beeld" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk nogmaals op de toets ENTER om "Modus" te selecteren. Druk nogmaals op ENTER.
- Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste beeldeffect te selecteren.
 Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- **Dynamisch:** Dynamisch: Stelt het beeld in op hoge-definitie voor in een lichte ruimte.
- Standaard: Stelt het beeld in voor optimale weergave in een normale omgeving.
- Film: Stelt het beeld in voor een comfortabele weergave in een donkere ruimte.
- Aangepast: Voor weergave van uw favoriete beeldinstellingen.

(Zie "Aangepast beeld instellen")

- De beeldmodus moet apart ingesteld worden voor elke ingangsbron.
- Selecteer "Reset" om terug te keren naar de beeldinstellingen zoals deze standaard in de fabriek zijn ingesteld. (Zie "De beeldinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen" op pagina 14)

Aangepast beeld instellen



U kunt het beeld instellen zodat het overeenkomt met uw wensen.

- Om het gewenste beeldeffect te selecteren, volgt u de instructies 1 t/m 3 van "De beeldstandaard aanpassen".
- Druk op de toets ▲ of ▼ om een specifiek item te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
- Contrast: Hiermee kunt u de het verschil tussen licht en donker van objecten op de achtergrond aanpassen.
- Helderheid: Hiermee past u de helderheid van het gehele scherm aan.
- Scherpte: Hiermee past u de randen van objecten aan, door ze scherper of vager te maken.
- Kleur: Hiermee past u de kleuren aan door ze lichter of donkerder te maken.
- Tint (alleen NTSC): Hiermee past u de kleuren van objecten aan door ze roder of groener te maken voor een natuurlijk effect.
- De aangepaste waarden worden opgeslagen volgens de geselecteerde beeldmodus.
- In de modus PC kunnen alleen "Contrast", "Helderheid" en "Kleur" worden aangepast.

De kleurtint wijzigen



U kunt de kleurtoon selecteren die u het prettigst vindt voor uw ogen.

- Om het gewenste beeldeffect te selecteren, volgt u de instructies 1 t/m 3 op pagina 12 van "De beeldstandaard aanpassen".
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kleur tint" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op de ▲ of ▼ om de gewenste kleurtoon te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.

• Koel2: Maakt de kleurtemperatuur	• Warm1: Maakt wit roodachtig.
blauwer dan het menu "Koel1".	• Warm2: Maakt de kleurtemperatuur roder
Koel1: Maakt wit blauwachtig.	dan het menu "Warm1".
• Normaal: Houdt wit wit.	

De aangepaste waarden worden opgeslagen volgens de geselecteerde beeldmodus.

Schakering aanpassen met het component Preferred Color < Voorkeurskleur>



U kunt de kleurschakering van het beeld aanpassen met het component Preferred Color <Voorkeurskleur>.

- Om het gewenste beeldeffect te selecteren, volgt u de instructies 1 t/m 3 op pagina 12 van "De beeldstandaard aanpassen".
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kleurbeheer" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de toets ▲ of ▼ om een bepaald item te selecteren.
 Druk op de toets ENTER.
- **4.** Druk op de toets **4** of **>** om de waarde van een bepaald item te verhogen of verlagen. Druk op de toets **ENTER**.
- 5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

* R Contrast:	Hiermee maakt u het rode component van de rand tussen objecten en de
	achtergrond lichter of intenser.
G Contrast:	Hiermee maakt u het groene component van de rand tussen objecten en de
	achtergrond lichter of intenser.
B Contrast:	Hiermee maakt u het blauwe component van de rand tussen objecten en de
	achtergrond lichter of intenser.
• R Helderheid:	Hiermee past u de helderheid van het rode component voor het
	gehele scherm aan.
• G Helderheid:	Hiermee past u de helderheid van het groene component voor het
	gehele scherm aan.
+ B Helderheid:	Hiermee past u de helderheid van het blauwe component voor het
	gehele scherm aan.
+ Reset:	Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen.
	-

In "Kleurbeheer" kunt u geen "Kleur tint" selecteren.

De beeldinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen



U kunt terugkeren naar de beeldinstellingen zoals deze standaard in de fabriek zijn ingesteld.

- Om het gewenste beeldeffect te selecteren, volgt u de instructies 1 t/m 3 op pagina 12 van "De beeldstandaard aanpassen".
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Reset" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
- "Reset" wordt voor elke beeldmodus ingesteld.

Het beeldformaat selecteren





U kunt deze opties selecteren door eenvoudigweg te drukken op de toets **P.SIZE** op uw afstandsbediening.

U kunt het beeldformaat selecteren dat het meest overeenkomt met uw wensen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Beeld" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Formaat" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Selecteer de optie en stel deze in met behulp van de ▲ of ▼.
 Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- Auto-breed: Hiermee past u automatisch de beeldgrootte aan de beeldverhouding "16:9" aan.
- 16:9: Hiermee wordt het beeldformaat ingesteld op 16:9, geschikt voor dvd's of breedbeelduitzendingen.
- Breed 4:3: Vergroot het formaat van het beeld verder dan 4:3.
- Zoom: Hiermee wordt het 16:9-breedbeeldformaat uitvergroot (in verticale richting), zodat het in het beeld past.
- 4:3: Dit is de standaardinstelling voor een videofilm of bij normale uitzendingen.
- De functie "Auto-breed" is alleen beschikbaar in de modi "TV", "Ext. 1", "Ext. 2", "AV", en "S-Video".
- In PC-modus kunnen alleen de "16:9"-modus en "4:3"-modus worden aangepast.
- Zoom: Selecteer door te drukken op de of of toets. Gebruik de of v toets om het beeld naar boven of naar beneden te verschuiven. Als u heeft geselecteerd, gebruik dan de of v toets om het beeld in verticale richting te vergroten of verkleinen.
- ▶ Breed 4:3: Verplaats het scherm omhoog of omlaag met de toets ▲ of ▼ nadat u met de toets ▶ of ENTER op het hebt gedrukt.

De Auto-breed wijzigen (4:3)



Het formaat van de afbeelding wordt aangepast tot 4:3, geschikt voor ingangssignaal.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Beeld" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Auto-breed (4:3)" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Selecteer de optie en stel deze in met behulp van de ▲ of ▼.
 Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
- Deze functies werken niet in "Component", "PC", "HDMI1", "HDMI2-modus.
- 16:9: Hiermee wordt het beeldformaat ingesteld op 16:9, geschikt voor dvd's of breedbeelduitzendingen.
- Breed 4:3: Vergroot het formaat van het beeld verder dan 4:3.
- Zoom: Hiermee wordt het 16:9-breedbeeldformaat uitvergroot (in verticale richting), zodat het in het beeld past.
- 4:3: Dit is de standaardinstelling voor een videofilm of bij normale uitzendingen.

Het beeld stilzetten



Druk op de toets "STILL" om een bewegend beeld stil te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het stilzetten te annuleren.

Digitale geluidsonderdrukking



Als het signaal dat door uw televisie wordt ontvangen zwak is, kunt u de functie Digitale ruisonderdrukking activeren om zo de statische en zwevende elementen die op het beeld kunnen verschijnen te reduceren.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Beeld" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Dig. ruisfilter" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.

DNIe-demo (Digital Natural Image engine)



Met de nieuwe technologie biedt Samsung u nog betere beeldkwaliteit met scherper contrast en versterking van de wittonen. Dit nieuwe systeem voor beeldsamenstelling biedt de kijkers een helderder en duidelijker beeld. De DNIe-technologie garandeert een perfecte beeldkwaliteit. Als u de DNIe

demo-modus inschakelt, zult u zien hoe de beeldkwaliteit verbetert.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Beeld" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "DNIe-demo" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- Deze functies werken niet in PC-modus.
- De DNIe-demo is ontworpen om het verschil te laten zien tussen gewoon beeld en DNIe-beeld.
- Standaard wordt het product weergegeven als DNIe wordt toegepast.

De kleurruimte wijzigen



Kleurruimte is een kleurenmatrix opgebouwd uit rood, groen en blauw. Selecteer uw favoriete kleurruimte en beleef de wereld van natuurlijke kleuren.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Beeld" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de A of T toets om "Kleurruimte" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om "Breed" of "Auto" te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
 - Breed: Wide Colour Space (Brede kleurruimte) biedt diepe en levendige kleurnuances.
 - Auto: Auto kleurruimte past de kleuren automatisch en natuurlijk aan bij het programma.

Beeld-in-Beeld (PIP)





Druk herhaaldelijk op de knop **PIP**op de afstandsbediening om de
"PIP" te activeren of deactiveren.


U kunt een klein beeld binnen het hoofdbeeld van een ingesteld programma of video-input weergeven. Op deze manier kunt u het beeld van een ingesteld programma of video-input van een aangesloten apparaat bekijken terwijl u het hoofdbeeld bekijkt.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Beeld" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "PIP" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk nogmaals op ENTER. Druk op de of toets om "Aan" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 - > Als PIP is geactiveerd, wordt de grootte van het hoofdscherm "16:9".
- 4. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Bron" te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Selecteer de bron voor het ondergeschikte beeld door te drukken op de ▲ of ▼ toets en vervolgens op ENTER.
 - > Het subbeeld kan verschillende bronselecties dienen, afhankelijk van waarop het hoofdbeeld is ingesteld.
- Druk op ▲ of ▼ om "Beeld/PIP" te selecteren.
 Om het hoofdbeeld en het ondergeschikte beeld om te wisselen, selecteert u de optie "Beeld/PIP" en druk op ENTER.
 - het hoofdbeeld en het subbeeld worden verwisseld.
 - ➤ Als het hoofdbeeld in de "PC"-modus staat, is de optie "Beeld/PIP" niet beschikbaar.
- 6. Druk op de knop ▲ of ▼ om "Formaat" te selecteren voor het subbeeld en druk vervolgens op de entertoets ENTER. Kies een formaat van het subbeeld door op de toets ▲ of ▼ te drukken en druk daarna op de entertoets ENTER.
 - > Als het hoofdbeeld in de PC-modus staat, is de optie Formaat niet beschikbaar.
- 7. Druk op ▲ of ▼ toets om "Positie" te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Kies de positie van het subbeeld door op ▲ of ▼ te drukken en druk daarna op ENTER button.
- Druk op ▲ of ▼ om "Prog." te selecteren druk op ENTER.
 U kunt het kanaal dat u via het subbeeld wilt bekijken selecteren door op ▲ of ▼ te drukken. Druk op ENTER.
 - > De functie "Prog." kan actief zijn als het subbeeld is ingesteld op tv.
- 9. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- Het beeld in het PIP-scherm kan enigszins onnatuurlijk worden weergegeven als u het hoofdscherm gebruikt voor spelletjes of karaoke.
- Bron: Bestemd om een bron voor het ondergeschikte beeld te selecteren.
- Beeld/PIP: Hiermee verwisselt u het hoofd- en subbeeld.
- Formaat: Hiermee selecteert u een grootte voor het subbeeld.
- Positie: Hiermee verplaatst u het subbeeld.
- Prog.: Hiermee verandert u het subbeeld.
- ➤ PIP-instellingen (0: PIP is in werking, X: PIP is niet in werking)

Ondergeschild Hoofd	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Component	PC	HDMI1	HDMI2
TV	Х	Х	Х	X	X	X	Х	0	0
Ext.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
AV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
S-Video	х	Х	Х	Х	Х	Х	х	0	0
Component	Х	Х	Х	X	X	X	Х	0	0
PC	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
HDMI1	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х
HDMI2	0	0	0	0	0	0	Х	X	Х

De geluidsstandaard wijzigen





🖺 U kunt deze opties ook instellen door eenvoudig op de S.MODE van de afstandsbediening te drukken.

U kunt het aeluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de beelden die u bekiikt.

- Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Geluid" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk nogmaals op de toets **ENTER** om "Modus" te selecteren.
- Selecteer het geluidseffect naar uw keuze door op de ▲ of ▼ toets te 3. blijven drukken en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- Standaard: Selecteert de normale geluidsmodus.
- Muziek: Legt meer nadruk op muziek dan op stemmen.
- Film: Geeft een levendig en vol geluid voor films.
- Spraak: Legt meer nadruk op stemmen dan op andere geluiden.
- Aangepast: Selecteer uw aangepaste geluidsinstellingen.

(Zie "De geluidsinstellingen aanpassen")

De geluidsinstellingen aanpassen



U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur.

- Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Geluid" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Toonregeling" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de toets of ▶ om een specifiek item te selecteren. Druk op ENTER.
- Druk op ▲ of ▼ tot u de gewenste instelling bereikt. Druk op ENTER.
- Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- Als u deze instellingen verandert, wordt de geluidsmodus automatisch naar "Aangepast" geschakeld.

De TruSurround XT (SRS TSXT) instellen





H U kunt deze opties ook eenvoudig instellen door op de SRS-toets op uw afstandsbediening te drukken.

TruSurround XT is een aepatenteerde SRS-technologie die er voor zorgt dat het afspelen van 5.1 inhoud van meerdere kanalen via twee speakers verloopt. TruSurround biedt een fascinerende virtuele surround geluidservaring via elk twee-speaker playbacksysteem, waaronder ook ingebouwde televisiespeakers. Het is volledig compatibel met alle apparatuur voor meerdere kanalen.

- Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Geluid" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "SRS TSXT" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op **ENTER**.
- Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.



TruSurround XT, SRS en het symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology wordt toegepast onder licentie van SRS Labs, Inc.

Het volume automatisch aanpassen



Elk zendstation heeft zijn eigen signaalcondities waardoor het voor u niet handig is het volume in te moeten stellen zodra een kanaal is gewijzigd. Met deze functie wordt het volume van het gewenste kanaal automatisch ingesteld. Bij een hoog modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verloogd.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Geluid" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Auto Volume" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

De Interne mute selecteren



Als u het geluid door afzonderlijke speakers wilt horen, dient u de interne versterker uit te schakelen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Geluid" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Interne mute" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
- Als "Interne mute" is ingesteld op "Aan", kunnen de geluidsmenu's niet worden aangepast, met uitzondering van "Geluidskeuze" (in PiP-modus).

Het geluid van het subbeeld weergeven



Zolang de PIP-functie is geactiveerd, kunt u naar het geluid bij het subbeeld luisteren.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Geluid" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Geluidskeuze" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op de ▲ of ▼ om "Subtuner" te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
- Hoofdtuner: Hiermee wordt het geluid van het hoofdbeeld weergegeven.
- Subtuner: Hiermee wordt het geluid van het subbeeld weergegeven.

U kunt deze optie selecteren als "PIP" op "Aan" staat.

De geluidsinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen



Indien de spelmodus aan staat, wordt de functie Reset Sound (geluid terugstellen) geactiveerd. Met het selecteren van de functie Reset nadat de equalizers zijn ingesteld leidt ertoe dat de equalizer teruggezet wordt naar de standaard fabrieksinstellingen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Geluid" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Reset" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
- U kunt deze optie selecteren als "Spelmodus" op "Aan" staat.

Koptelefoon aansluiten



U kunt een koptelefoon op de tv aansluiten als u naar een programma wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.

- Wanneer u de hoofdtelefoon aansluit op de bijbehorende poort, kunt u alleen gebruikmaken van de functies, "Interne mute" en "Geluidskeuze" (in PiP-modus) in het menu Geluid. (Raadleeg "De Interne mute selecteren" op pagina 18)
- Langdurig gebruik van een koptelefoon met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.
- Wanneer een koptelefoon op het systeem is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers.

Geluidsmodus selecteren



U kunt deze opties selecteren door op de toets **DUAL** op de afstandsbediening te drukken. U kunt de geluidsmodus ook instellen door op de toets "DUAL" te drukken. Als u op deze toets drukt, wordt de huidige geluidsmodus weergegeven.

	Type geluid	DUAL 1/2	Standaard
	Mono	MONO	Automatisch
FM Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO	wijzigen
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Automatisch
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	wijzigen
NICAW Stereo	Dual	MONO ↔ DUAL 1 — DUAL 2 ←	DUAL 1

De huidige tijd instellen en weergeven



U kunt de klok van de tv zodanig instellen dat de huidige tijd wordt weergegeven wanneer u op de toets INFO drukt. U moet de tijd eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de automatische aan/uit-timers.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Tijd" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk nogmaals op de toets ENTER om "Klok instellen" te selecteren.

4.	Als u	Drukt u op
	Als u naar "Uur" of "min" wilt gaan	De 4 of ▶ toets
	"Uur" of "min" wilt instellen	De ▲ of ▼ toets
	Druk op ENTER .	

- 5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- Als u de stroomkabel loskoppelt, dient u de klok opnieuw in te stellen.
- U kunt ook het uur of de minuten instellen met de numerieke toetsen op uw afstandsbediening.

Standby-klok instellen





Druk herhaaldelijk op de knop SLEEP op de afstandsbediening totdat het juiste tijdsinterval verschijnt. U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de tv automatisch uitschakelt.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Tijd" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Slaaptimer" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 - Druk herhaaldelijk op de toets ▲ of ▼ tot de gewenste tijd wordt weergegeven. (Uit, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Druk op ENTER.
- 5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- De tv schakelt automatisch over naar de standby-modus wanneer de timer 0 bereikt.

De televisie automatisch aan uitschakelen





U kunt de aan/uit-timers zo instellen dat de tv:

- Automatisch wordt ingeschakeld en ingesteld op het door u gekozen kanaal en tijdstip.
- ◆ Automatisch wordt uitgeschakeld op het door u gekozen tijdstip.
- > Eerst stelt u de klok van de tv in.
- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Tijd" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Timer aan" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de toets ▲ of ▼ om "Uur" in te stellen en druk vervolgens op de toets
 → om door te gaan naar de volgende stap. Stel de andere items op dezelfde manier in.
 - Druk wanneer u klaar bent op **ENTER** om het menu te verlaten.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Timer uit" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 6. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Uur" in te stellen en druk vervolgens op de toets
 ▶ om door te gaan naar de volgende stap. Stel de andere items op dezelfde manier in.
 - Druk wanneer u klaar bent op **ENTER** om het menu te verlaten.
- 7. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
- U kunt het uur en de minuten ook instellen met de numerieke toetsen op uw afstandsbediening.
- De timers werken alleen als "Activering" is ingesteld op "Ja".

Taal kiezen



Wanneer u de tv voor het eerst gebruikt, moet u de taal selecteren voor het weergeven van menu's en aanwijzingen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu.
 Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Taalkeuze" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Selecteer een bepaalde taal door te blijven drukken op de ▲ of ▼ toets.
 Druk op ENTER.
 - > U kunt een keus maken uit een van 21 talen.
- 4. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.

De Spelmodus gebruiken



Component

△ Spelmodus

Bij het aansluiten van een spelcomputer zoals PlayStation™ of Xbox™, kunt u genieten van een realistischere spelervaring door het spelmenu te selecteren.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Spelmodus" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.
- Als u de spelcomputer wilt loskoppelen om een ander extern apparaat aan te sluiten, zet u de Game Mode (Spelmodus) uit in het menu Setup (Instellingen).
- > Als u het tv-menu weergeeft in de Spelmodus trilt het scherm licht.
- > Spelmodus is niet beschikbaar in de modus TV.
- > Als Spelmodus is ingeschakeld:
 - Picture Mode (Beeldmodus) en Sound Mode (Geluidsmodus) worden automatisch ingesteld op Custom (Aangepast) en gebruikers kunnen de modus niet wijzigen.
 - · Pas het geluid aan met gebruik van de equalizer.
 - De functie Reset Sound (Geluid herstellen) wordt geactiveerd. Als u de functie Reset (Herstelfunctie) selecteert na het instellen van de equalizer, wordt de equalizer terug gezet naar de fabrieksinstellingen.

Blauwe schermmodus instellen / Melodie selecteren



Rlauw scherm:

Als er geen signaal wordt ontvangen of het signaal is heel zwak, vervangt een blauw scherm automatisch de onrustige achtergrond van het beeld. Als u het slechtere beeld wilt blijven zien, dient u de modus "Blauw scherm" op "Uit" te zetten.

Melodie:

U kunt een geluid afspelen wanneer de tv wordt in- of uitgeschakeld.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op ▲ of ▼ om "Blauw scherm" of "Melodie" te selecteren. Druk op ENTER.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.

De functie spaarstand gebruiken



Met deze functie kunt u de helderheid van de tv aanpassen om het energieverbruik te verminderen. Als u 's avonds tv kijkt, kunt u de modus "Spaarstand" in de stand "Hoog" zetten. Zo kunt u de glinstering in uw ogen tegengaan en tevens besparen op het energieverbruik.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Spaarstand" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. U selecteert de gewenste optie (Uit, Laag, Middel, Hoog) met de toets ▲ of ▼. Druk op ENTER.
- 4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

De Blue Eye <Blue Eye> instellen



U kunt de blauwe LED inschakelen. Als de Blue Eye TV wordt uitgeschakeld wanneer de stroom uit is, gaat de blauwe LED uit. Op deze manier wordt energie bespaard en voorkomt u vermoeide ogen.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Blue Eye" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op ENTER.
 Uit: LED (blauw) gaat niet aan.
 Aan: LED (blauw) gaat aan nadat u de tv uit hebt geschakeld.
- 4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

De bron selecteren









U kunt kiezen tussen de externe bronnen die zijn aangesloten op de ingangen van de tv.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu.
 Druk nogmaals op de toets ENTER om "Invoer" te selecteren.
- 2. Druk nogmaals op de toets **ENTER** om "Bronlijst" te selecteren.
 - Als er geen extern apparaat met uw toestel is verbonden, worden alleen "TV", "Ext.1", "Ext.2" in de "Bronlijst" geactiveerd. "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1" en "HDMI2" worden alleen geactiveerd als zij zijn aangesloten op uw
 - "PC", "HDMI1" en "HDMI2" worden alleen geactiveerd als zij zijn aangesloten op uw toestel.
 - Selecteer de optie en stel deze in met behulp van de ▲ of ▼.
 Druk op ENTER.
- Pi Druk meermalen op de toets **SOURCE** om de gewenste ingangsbron te selecteren. De tvmodus kan worden geselecteerd door op **TV**, de numerieke toetsen (**0-9**), en de toets **P**⊚/⊙
 op de afstandsbediening te drukken. Deze modus kan niet geselecteerd worden met de toets **SOURCE**
- U kunt de modus PC selecteren door op de toets **PC** op de afstandsbediening te drukken.

De namen van de ingangsbron bewerken




Geef het apparaat aangesloten op de ingangen een naam om de selectie van ingangsbron makkelijker te maken.

- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu.
 Druk nogmaals op de toets ENTER om "Invoer" te selecteren.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Naam wijzigen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op de toets ▲ of ▼ om het apparaat te selecteren dat u wilt aanpassen. Druk op ENTER.
- Druk op de toets o of o om het gewenste apparaat te selecteren.
 Druk op ENTER.
- 5. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.

De functie WISELINK gebruiken

U kunt opgeslagen foto's (JPEG-bestanden) bekijken of muziekbestanden (MP3) afspelen vanaf een geheugenkaart of USB-opslagmedium.

- > Het menu Photo <Foto> biedt alleen ondersteuning voor afbeeldingsbestanden met het JPEG-formaat.
- > Het menu Music < Muziek > biedt alleen ondersteuning voor geluidsbestanden met het MP3-formaat.



- Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR
- Secure Digital Card (SD Card) / Smart Media Card (SM) / Multimedia Card (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD
- **(3)** USB Mass Storage Class
 - Het USB-hubtype is niet beschikbaar omdat de het gebruik van de halvesnelheids-USB beperkingen in de hardware met zich meebrengt.
 - (Alleen de USB op volle snelheid is beschikbaar.)
- Fotoprinter
- Sluit eerst de geheugenkaart of het USB-opslagmedium met uw bestanden aan op de WISELINK-aansluiting op de zijkant van de TV.

Ondersteunde geheugenkaarten



Afhankelijk van de fabrikant worden bepaalde typen geheugenkaarten of USB-hosts mogelijk niet ondersteund.

2. De toets van de afstandsbediening gebruiken in het WISELINK-menu

Toets	Werkzaamheden
	De cursor verplaatsen en een item markeren.
(E) ENTER	Het momenteel gemarkeerde item selecteren.
PLAY/PAUSE	De diavoorstelling of het MP3-bestand afspelen of pauzeren.
EXIT-	De huidige functie stoppen en terugkeren naar het vorige hogere menuniveau.
INFO →	Verschillende functies uit de menu's Photo (Foto) en Music (Muziek) uitvoeren.
STOP	Huidige diavoorstelling of MP3-bestand stoppen.
REW / FF	Omhoog of Oomlaag (item in bestandslijst)
MENUIII	Terug naar het vorige menu


Het menu WISELINK gebruiken











- Druk op de toets MENU om het menu weer te geven.
 Druk op ENTER om "Invoer" te selecteren.
- 2. Druk op ▲ of ▼ om "WISELINK" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 - Wanneer de melding "Geheugenkaarten invoeren" wordt afgebeeld, controleert u of de geheugenkaart op de juiste wijze is geplaatst in de WISELINK-opening op de zijkant van de TV.
- Druk op de toets ▲ of ▼ om de overeenkomstige geheugenkaart te selecteren en druk op de toets.
 - Er wordt een menu afgebeeld voor het selecteren van de bestanden die op de geselecteerde geheugenkaart zijn opgeslagen.
- Druk op ◆ of ▶ om een item te verplaatsen en druk vervolgens op ENTER.
- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.
- ① U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

De lijst Foto (JPEG) gebruiken







Mapsymbool



Fotosymbool



Naar het symbool voor het vorige mapniveau verplaatsen.



U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

In dit menu ziet u de JPEG-bestanden en de mappen op een geheugenkaart.


- 1. Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken".
- Druk op (of) om "Photo" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3. Druk op de toetsen ▲, ▼, 4 en ▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
 - Wanneer u op de toets drukt wanneer een foto geselecteerd is, wordt deze op het volledige scherm afgebeeld.
 - Wanneer u op de toets drukt wanneer een map is geselecteerd, wordt getoond welke JPEG-bestanden zich in de map bevinden.
 - Het menu wordt weergegeven. Selecteer de optie Weergeven om een foto in de originele beeldverhouding weer te geven.
- 4. Druk op de knop INFO om de opties te configureren.
 - Wanneer het scherm Lijst foto's wordt afgebeeld: "Bekijken", "Presentatie", "Kopiëren", "Alle best. kopiëren", "Verwijderen", "Alle best. wissen", "Afdrukken"
 - Wanneer een volledig scherm wordt afgebeeld: "Presentatie", "Roteren", "Zoom", "Kopiëren", "Verwijderen", "Afdrukken", "Lijst"
- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.
 - Wanneer u naar een andere foto gaat, kan het enkele seconden duren voordat het bestand geladen is. Er verschijnt een X -symbool linksboven in het scherm.
 - In dit menu ziet u alleen de bestanden met de extensie JPEG.
 - Andere bestandsformaten zoals bmp en tiff worden niet afgebeeld.
 - De bestanden worden afgebeeld op een pagina. Er worden 15 miniatuurweergaven per pagina afgebeeld.
 - $\bullet \ \text{De miniatuurweergaven zijn van links naar rechts en van boven naar beneden genummerd, van 1 tot 15.}$
 - Mappen worden eerst afgebeeld, gevolgd door alle JPEG-bestanden in de geopende map. De mappen en de JPEG-bestanden worden in alfabetische volgorde gesorteerd.

Het menu Opties gebruiken



"Presentatie":

Hiermee start u een diavoorstelling. (Raadpleeg "Een foto of diavoorstelling selecteren" op pagina 27)



"Roteren":

U kunt de afbeeldingen draaien in de volledige-schermmodus. Afbeeldingen worden achtereenvolgens 90°, 180°, 270° en 0° (oorspronkelijke toestand) gedraaid. (Raadleeg "Draaien" op pagina 28)

> U kunt een gedraaide afbeelding niet opslaan.



"Zoom":

U kunt op afbeeldingen inzoomen in de volledige-schermmodus. Afbeeldingen worden achtereenvolgens X2, X3, X4 en X1 (oorspronkelijke grootte) ingezoomd. (Raadleeg "Inzoomen" op pagina 29)

madiceg inzoomen op pagina 25)

> U kunt een ingezoomde afbeelding niet opslaan.



"Kopiëren", "Alle best. kopiëren":

U kunt afbeeldingsbestanden naar een andere geheugenkaart kopiëren. (Raadpleeg "Afbeeldingsbestanden kopiëren" op pagina 30)



"Verwijderen", "Alle best, wissen":

U kunt de geselecteerde afbeeldingsbestanden verwijderen. (Raadpleeg "Afbeeldingsbestanden verwijderen" op pagina 30)



"Afdrukken":

U kunt afbeeldingsbestanden direct afdrukken met uw printer. (Raadleeg "Een foto afdrukken" op pagina 31)



"Lijst":

Hiermee beeldt u een lijst af van de opslagen bestanden en de mappen met bestandsinformatie.

- Het bericht "Fout in bestand" wordt in de volgende gevallen op het scherm weergegeven:
 - . Wanneer het bestand daadwerkelijk een fout bevat.
 - . Als bij het kopiëren van bestanden niet naar het doelgeheugen kan worden geschreven.
 - . Als het doelgeheugen bij het kopiëren over onvoldoende ruimte beschikt

Informatie voor fotobestanden weergeven



Wanneer u een fotobestand selecteert, wordt de informatie voor dat fotobestand. zoals de resolutie, de wiiziainasdatum en de volgorde van het bestand in de huidige directory links op het TV-scherm afgebeeld.



Een foto of diavoorstelling selecteren



In dit menu ziet u de JPEG-bestanden en de mappen op een geheugenkaart. Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken".

- (Zie pagina 25)
- Druk op of ▶ om "Photo" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3. Druk op de toets INFO.



- (%) U kunt deze opties selecteren door op de toets WISELINK op de afstandsbediening te drukken.

- Druk op ▲ of ▼ om "Presentatie" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 - Het menu wordt weergegeven. Selecteer de optie Weergeven om een foto in de originele beeldverhouding weer te geven.
 - Alle bestanden in de geselecteerde map worden als diavoorstelling getoond met een vaste tijdsduur per afbeelding.
 - Tijdens de diavoorstelling worden de bestanden in volgorde afgebeeld vanaf het huidige bestand.
- Druk op de toets **INFO** tijdens de "Presentatie" om de opties in te stellen ("Snelheid", "Achtergrondmuz.", "Inst. achtergrondmuziek", "Lijst"). Druk op ▲ of ▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Als u een suboptie wilt wijzigen, drukt u nogmaals op de toets **INFO** om het optievenster te openen en de optie te selecteren die u wilt wijzigen en drukt u vervolgens op ENTER. Steeds wanneer u dit doet, wordt de suboptie op het scherm gewijzigd.
- 7. Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.
- Als de functie Diavoorstelling wordt geselecteerd wanneer een foto op volledige schermgrootte wordt weergegeven, worden andere foto's tijdens de diavoorstelling ook op volledige schermgrootte weergegeven.

Het menu aebruiken tiidens een diavoorstellina



Selecteer dit om de snelheid van de diavoorstelling te bepalen.

Druk op de toets **ENTER** om de optie te selecteren "Normaal", "Langzaam" en "Snel".

Wanneer de functie Snelheid op Snel is ingesteld, duurt het gewoonlijk circa 7 seconden voordat de volgende foto wordt weergegeven. Het laden kan meer tijd in beslag nemen afhankelijk van de grootte van het bestand.



"Achtergrondmuz.":

Selecteer hier of u een MP3-betand wilt afspelen tijdens een diavoorstelling. Druk op de toets ENTER om de optie te selecteren "Aan" of "Uit".

> Stel eerst de Instellingen voor achtergrondmuziek in om de functie "Aan" of "Uit" in dit menu te kunnen gebruiken.

Nederlands-27



"Inst. achtergrondmuziek":

De opgeslagen bestandsinformatie wordt afgebeeld als map of MP3-bestand.

- Selecteer "Inst. achtergrondmuziek" en druk op ENTER.
 Blader naar de map die de MP3-bestanden bevat die u als achtergrondmuziek wilt gebruiken. Selecteer een MP3-bestand en druk op ENTER.
- Het geselecteerde bestand wordt geel gemarkeerd.
- Druk nogmaals op de toets MENU om terug te keren naar het scherm "Presentatie". De geselecteerde achtergrondmuziek wordt afgespeeld.
- Als u de achtergrondmuziek uitschakelt, wordt deze niet afgespeeld, ook al hebt u wel instellingen gedaan voor achtergrondmuziek.
 - U kunt automatisch MP3-bestanden laten afspelen tijdens een diavoorstelling als de Standaard achtergrondmuziek is ingeschakeld. Om deze functie te kunnen gebruiken moeten de MP3-bestanden en de fotobestanden zich in dezelfde map bevinden.



"Lijst":

Hiermee beeldt u een lijst af van de opslagen bestanden en de mappen met bestandsinformatie.

Draaien



Hiermee beeldt u een 90°, 180° of 270° gedraaide afbeelding af op het volledige scherm.

- Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken". (Zie pagina 25)
- Druk op ◀ of ➤ om "Photo" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3. Druk op de toetsen ▲, ▼, ◀ en ▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
 - Wanneer u op de toets drukt wanneer een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt de foto op het volledige scherm afgebeeld.
 - Het menu wordt weergegeven. Selecteer de optie Weergeven om een foto in de originele beeldverhouding weer te geven.



- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.
- Het gedraaide bestand wordt niet opgeslagen.

Informatie b	ij de draaifunctie	
Huidige OS	D	Functie
	90°	Een foto 90 graden draaien
_	180°	Een foto 180 graden draaien
	270°	Een foto 270 graden draaien
	[0°	Een foto terugdraaien naar de originele stand





U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

Inzoomen







U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

Hiermee beeldt u een 2x, 3x of 4x ingezoomde afbeelding op het volledige scherm

- Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken". (Zie pagina 25)
- 2. Druk op ◀ of ▶ om "Photo" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 - > De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3. Druk op de toetsen ♠,▼, ◀ en ▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
 - Wanneer u op de toets drukt wanneer een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt de foto op het volledige scherm afgebeeld.
 - Het menu wordt weergegeven. Selecteer de optie Weergeven om een foto in de originele beeldverhouding weer te geven.
- I. Druk op de knop INFO om de optie weer te geven. ("Presentatie", "Roteren", "Zoom", "Kopiëren", "Verwijderen", "Afdrukken", "Lijst"). Druk op ▲ of ▼ om "Zoom" te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Druk op ENTER om de optie te selecteren. ("X2", "X3", "X4", "X1").

Als u op een foto wilt inzoomen, drukt u op de toets **INFO** om het venster met opties te openen, selecteert u "Zoom" en drukt u op **ENTER**. Steeds wanneer u dit doet wordt de volgende stap in de onderstaande reeks zoomopties uitgevoerd.

- X2: X2 inzoomen op de foto.
- X3: X3 inzoomen op de foto.
- X4: X4 inzoomen op de foto.
- X1: Terugkeren naar de originele grootte van de foto.

Als u omhoog/omlaag/naar links/naar rechts wilt schuiven, drukt u op de toetsen $\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright$.

 Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.

Informatie b	formatie bij de zoomfunctie		
Huidige OSE)	Functie	
(0,	X2	X2 inzoomen op een foto.	
	Х3	X3 inzoomen op een foto.	
	X4	X4 inzoomen op een foto.	
	X1	Terugkeren naar de originele grootte van een foto.	
Toets		Functie	
	Omlaag verschuiven	Verschuiven naar het onderste gedeelte van een ingezoomde foto.	
	Omhoog verschuiven	Verschuiven naar het bovenste gedeelte van een ingezoomde foto.	
	Rechts verschuiven	Verschuiven naar het rechter gedeelte van een ingezoomde foto.	
	Links verschuiven	Verschuiven naar het linker gedeelte van een ing- ezoomde foto.	

Deze functie is ook beschikbaar voor de foto in de beeldverhouding.

Afbeeldingsbestanden kopiëren







U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

U kunt afbeeldingsbestanden naar een andere geheugenkaart kopiëren.

- Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken". (Zie pagina 25)
- Druk op ◀ of ▶ om "Photo" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- Druk op de toetsen A, Y, 4 en Y om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
 - Wanneer u op de toets drukt wanneer een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt de foto op het volledige scherm afgebeeld.
 - Het menu wordt weergegeven. Selecteer de optie Weergeven om een foto in de originele beeldverhouding weer te geven.
 - Druk op de knop INFO om de optie weer te geven.
 ("Presentatie", "Roteren", "Zoom", "Kopiëren", "Verwijderen", "Afdrukken", "Lijst").
 Druk op ▲ of ▼ om "Kopiëren" te selecteren en druk vervolgens
 op ENTER.
 - Als u alle foto's wilt kopiëren, selecteert u de toets INFO in het scherm Lijst foto's en selecteert u vervolgens het menu "Alle best, kopiëren".
 - Als er geen geheugenkaart is geplaatst waarop u de bestanden wilt kopiëren, wordt de melding "Geen apparaat aangesloten." afgebeeld en wordt de bewerking niet uitgevoerd.
- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.

Afbeeldingsbestanden verwijderen





U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

U kunt de geselecteerde afbeeldingsbestanden verwijderen.

- Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken". (Zie pagina 25)
- Druk op (of) om "Photo" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3. Druk op de toetsen ♠, ▼, ◀ en ▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
 - Wanneer u op de toets drukt wanneer een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt de foto op het volledige scherm afgebeeld.
 - Het menu wordt weergegeven. Selecteer de optie Weergeven om een foto in de originele beeldverhouding weer te geven.
 - Druk op de knop **INFO** om de optie weer te geven. ("Presentatie", "Roteren", "Zoom", "Kopiëren", "Verwijderen", "Afdrukken", "Lijst"). Druk op ▲ of ▼ om "Verwijderen" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
 - Als u alle foto's wilt verwijderen, selecteert u de toets INFO in het scherm Lijst foto's en selecteert u vervolgens het menu "Alle best. Wissen".
 - > Wanneer u "Verwijderen" of "Alle best. Wissen" kiest, wordt er een OSD-scherm afgebeeld om de verwijdering te bevestigen. Als u de bestanden bij nader inzien toch niet wilt verwijderen, selecteert u "Nie".
- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.

Een foto afdrukken





U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

U kunt afbeeldingsbestanden direct afdrukken met uw printer.

- Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken".
 (Zie pagina 25)
- Druk op ◀ of ▶ om "Photo" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- B. Druk op de toetsen ▲, ▼, ◀ en ▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
 - Wanneer u op de toets drukt wanneer een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt de foto op het volledige scherm afgebeeld.
 - Het menu wordt weergegeven. Selecteer de optie Weergeven om een foto in de originele beeldverhouding weer te geven.
- 4. Druk op de knop INFO om de optie weer te geven. ("Presentatie", "Roteren", "Zoom", "Kopiëren", "Verwijderen", "Afdrukken", "Lijst"). Druk op ▲ of ▼ om "Afdrukken" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 - Als er geen printer is aangesloten, wordt de melding "Controleer printer" afgebeeld en wordt de bewerking niet uitgevoerd.
- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.
- Sluit de fotoprinter aan op de PictBridge-functie om foto's af te drukken.

De Lijst van MP3-bestanden gebruiken



MUSIC

TO MINISTRUMENT





muzieknootsymbool





U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

In dit menu ziet u de MP3-bestanden die samen met andere bestanden zijn opgeslagen op de geheugenkaart

- Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken". (Zie pagina 25)
- Druk op ◀ of ➤ om "Music" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Als u een bestand of alle bestanden wilt selecteren, drukt u op de toets INFO om de menu's van Muziek af te beelden. ("Afspelen", "Alle best. Afspelen", "Kopiëren", "Alle best. kopiëren", "Verwijderen", "Alle best. Wissen")

Druk op **ENTER** om "Alle best. Afspelen" of "Afspelen" te selecteren.

- Wanneer u op de toets ENTER drukt als een muzieksymbool is geselecteerd, wordt het betreffende muziekbestand direct afgespeeld.
- •Wanneer u op de toets **ENTER** drukt wanneer een map is geselecteerd, wordt getoond welke muziekbestanden zich in de map bevinden. Als u een bestand op de volgende pagina wilt selecteren, drukt u op **REW**

 of **FF**
 om naar de volgende pagina te gaan.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE ⊕ terwijl u een MP3-bestand afspeelt om het te pauzeren. Druk op STOP ⊕ om de afspeelmodus te verlaten.
- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.
 - In dit menu ziet u alleen bestanden met de extensie MP3. Bestanden met andere extensies worden niet weergeven, ook al staan ze wel op de geheugenkaart.
 - Het geselecteerde bestand wordt bovenaan afgebeeld, compleet met speeltijd.
 - Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op
 ⊕ op de afstandsbediening.
 Als u het geluid wilt onderdrukken, drukt u op MUTE t
 ¼ op de afstandbediening.

Informatie r	nformatie muziekfunctie			
Huidige OSD		SD Functie		
	(Muziek) Afspelen/Pauze	Wanneer u op de toets PLAY/PAUSE ⊕ drukt op de afstandbediening terwijl de muziek speelt.		
	(Muziek) Stop	Wanneer u op de toets STOP ⊗ drukt op de afstandbediening, wordt de muziek gestopt.		

Muziekbestanden kopiëren







U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

U kunt muziekbestanden naar een andere geheugenkaart kopiëren.

- Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken". (Zie pagina 25)
- Druk op ◆ of ▶ om "Music" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Als u een bestand of alle bestanden wilt selecteren, drukt u op de toets INFO om de menu's van Muziek af te beelden. ("Afspelen", "Alle best. Afspelen", "Kopiëren", "Alle best. kopiëren", "Verwijderen", "Alle best. Wissen")

Druk op **ENTER** om "Kopiëren" of "Alle best. kopiëren" te selecteren.

- Als er geen geheugenkaart is geplaatst waarop u de bestanden wilt kopiëren, wordt de melding "Geen apparaat aangesloten." afgebeeld en wordt de bewerking niet uitgevoerd.
- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.

Muziekbestanden verwijderen







U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

U kunt de geselecteerde muziekbestanden verwijderen.

- 1. Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken".
 (Zie pagina 25)
- Druk op (of) om "Music" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3. Druk op ▲ of ▼ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Als u een bestand of alle bestanden wilt selecteren, drukt u op de toets INFO om de menu's van Muziek af te beelden. ("Afspelen", "Alle best. Afspelen", "Kopiëren", "Alle best. kopiëren", "Verwijderen", "Alle best. Wissen")

Druk op **ENTER** om "Verwijderen" of "Alle best. Wissen" te selecteren.

- Wanneer u "Verwijderen" of "Alle best. Wissen" kiest, wordt er een OSD-scherm afgebeeld om de verwijdering te bevestigen.
 - Als u de bestanden bij nader inzien toch niet wilt verwijderen, selecteert u "Nie".
- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.

Het menu Instellingen gebruiken







U kunt deze opties selecteren door op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening te drukken.

In het menu vindt u de gebruikersinstellingen van het menu WISELINK.

- Voltooi stappen 1 tot en met 4 van "Het menu WISELINK gebruiken". (Zie pagina 25)
- Druk op (of) om "Setup" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- Druk op ▲ of ▼ om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- **4.** Druk op ▲ of ▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- Als u WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets WISELINK op de afstandsbediening.

"Snelheid presentatie":

Selecteer dit om de snelheid van de diavoorstelling te bepalen.

"Effect presentatie":

U kunt selecteren welke effecten er worden gebruikt bij de diavoorstelling.

"Presentatie herhalen":

- Aan: Hiermee kunt u de diavoorstelling vanaf het begin laten herhalen wanneer alle bestanden in de map zijn afgebeeld.
- Uit: Hiermee sluit u de diavoorstelling af.
 Hiermee keert u terug naar de foto wanneer alle bestanden in de map zijn afgebeeld.

"Muziek herhalen":

Selecteer dit om te bepalen of de muziek moet worden herhaald wanneer alle MP3-bestanden in de huidige map zijn afgespeeld.

"Achtergrondmuz.":

Selecteer hier of u een MP3-betand wilt afspelen tijdens een diavoorstelling.

"Inst. achtergrondmuziek":

Hier kunt u de achtergrondmuziek selecteren die tijdens een diavoorstelling wordt gespeeld. U kunt de achtergrondmuziek ook selecteren wanneer de diavoorstelling al is begonnen door op de toets **INFO** te drukken en het menu "Inst. achtergrondmuziek" te kiezen.

"Screen Saver":

Hiermee stelt u in hoe lang er wordt gewacht voordat de screensaver wordt gestart wanneer er geen knoppen worden ingedrukt.

Teletekstdecoder




De meeste tv-kanalen bieden "teletekst" aan, ofwel pagina's met schriftelijke informatie over zaken als:

- ◆ Tijden van tv-programma's.
- ♦ Nieuws- en weerberichten.
- Sportuitslagen.
- ◆ Ondertiteling voor slechthorenden.

Deze informatie is onderverdeeld in genummerde pagina's (zie schema).

Onderdeel	Inhoud
Α	Geselecteerd paginanummer.
В	Aanduiding kanaal/zendstation.
c	Huidig paginanummer of zoekstatus.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie.

Teletekstinformatie weergeven

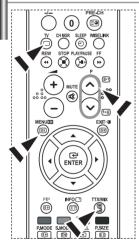


U kunt de teletekstinformatie altijd weergeven, mits de signaalontvangst goed is. Anders:

- ♦ Kan informatie ontbreken.
- ◆ Worden sommige pagina's mogelijk niet weergegeven.

De teletekstmodus activeren en de inhoudspagina weergeven:

- Selecteer met de toets P (♠) of P (♠) het kanaal waarop teletekst kan worden ontvangen.
- 2. Druk op de toets TTX/MIX () om de teletekstmodus te activeren.
 - De inhoudspagina verschijnt.Deze pagina kunt u altijd opnieuw weergeven door op de toets **MENU** ((Si)) te drukken.
- 3. Druk nogmaals op de toets TTX/MIX (⊜/∠).
 - De uitzending wordt weergegeven met "Teletekst", "Dubbel", en "Mix", in deze volgorde.
- **4.** Druk op de toets **TV**() om de teletekstmodus te verlaten.
- Als er sprake is van gebroken letters bij het bekijken van tekst, controleer dan of de taal voor de tekst hetzelfde is als de taal in de modus voor het menu "Instellingen". Als de talen verschillend zijn, selecteer dan dezelfde taal voor de tekst in het menu "Instellingen".

Specifieke teletekstpagina selecteren

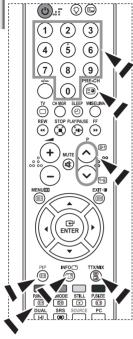

Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het paginanummer direct op te vragen:

- Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferig paginanummer in door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.
- 2. Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's bevat, worden de subpagina's na elkaar weergegeven. U kunt het beeld op een bepaalde pagina stilzetten door op PIP (). Druk nogmaals op PIP () om het stilzetten te annuleren.
- 3. Weergaveopties:

Voor de weergave van	Drukt u op
Zowel teletekstinformatie als de normale uitzending	TTX/MIX (圖/ᢙ)
/erborgen tekst (zoals antwoorden op quizvragen)	INFO (E?)
Het normale beeld	INFO (=?)
Een subpagina, door een viercijferig paginanummer in te toetsen	PRE-CH (🗐)
De volgende pagina	P ⊘ (⊡1)
De vorige pagina	P 🕑 (🖅)
Grote letters in:	P.MODE (🗐)
De bovenste helft van het scherm	• Eenmaal
De onderste helft van het scherm	• Tweemaal
Het normale scherm	Driemaal


Fastext gebruiken om een teletekstpagina te selecteren



De verschillende onderwerpen op de teletekstpagina's hebben een kleurcodering, en kunnen geselecteerd worden door de gekleurde knoppen van de afstandsbediening in te drukken.

- 1. Druk op de toets TTX/MIX () om de teletekstinhoudspagina weer te geven.
- 2. Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp (de beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met statusinformatie).
- Druk op de rode toets voor weergave van de vorige pagina.
 Druk op de groene toets voor weergave van de volgende pagina.
- **4.** Druk op de toets **TV**(□) om de teletekstmodus te verlaten.

Uw afstandsbediening instellen

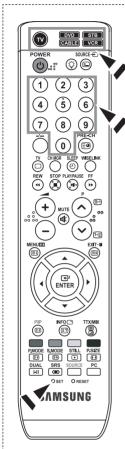

Uw afstandsbediening kan in vijf verschillende modi opereren nadat deze juist is ingesteld: TV, videorecorder, kabel, DVD, of Set-Top Box. Door op de overeenstemmende knop te drukken kunt u met de afstandsbediening tussen deze modi schakelen en het apparaat van uw keuze bedienen.


De afstandsbediening is mogelijk niet compatibel met alle DVD-spelers, videorecorders, aftakdozen en Set-Top Boxen.

De afstandsbediening instellen voor uw videorecorder.

- 1. Schakel uw videorecorder uit.
- 2. Druk op de knop VCR van de afstandsbediening van uw televisie.
- 3. Druk op de knop SET van de afstandsbediening van uw televisie.
- 4. Maak voor het invoeren van de driecijferige code voor uw videorecorder gebruik van de cijfers van uw afstandsbediening. Deze code staat vermeldt op pagina 38 van deze gebruiksaanwijzing. Voer een driecijferige code in, ook als het eerste cijfer een "0" is. (als er meer dan een code wordt opgesomd, voert u eerst de eerste code in.)
- 5. Druk op de knop POWER() van de afstandsbediening. Als u de afstandsbediening goed heeft ingesteld, zal de videorecorder ingeschakeld worden. Als uw videorecorder niet ingeschakeld wordt nadat u de afstandsbediening heeft geprogrammeerd, dient u stap 2, 3 en 4 te herhalen. Probeer echter een van de andere opgesomde codes uit, voor de betreffende videorecorder. Als er geen codes worden opgesomd, moet u iedere code van iedere videorecorder die tussen de 000 en 080 ligt uitproberen.
- Opmerking over het gebruik van de afstandsbediening:Videorecorder Als uw afstandsbediening in de "VCR" - mode staat, kunt u met de volumeknoppen nog steeds het geluid van uw televisie regelen.

De afstandsbediening instellen voor uw kabelbox.

- 1. Schakel uw kabelbox uit.
- 2. Druk op de knop **CABLE** van de afstandsbediening van uw televisie.
- 3. Druk op de knop SET van de afstandsbediening van uw televisie.
- 4. Maak voor het invoeren van de driecijferige code voor uw kabelbox gebruik van de cijfers van uw afstandsbediening. Deze code staat vermeldt op pagina 39 van deze gebruiksaanwijzing. Voer een driecijferige code in, ook als het eerste cijfer een "0" is. (als er meer dan een code wordt opgesomd, voert u eerst de eerste code in.)
- 5. Druk op de knop **POWER** (b) van de afstandsbediening.
 Als u de afstandsbediening goed heeft ingesteld, zal de kabelbox ingeschakeld worden. Als uw kabelbox niet ingeschakeld wordt nadat u de afstandsbediening heeft geprogrammeerd, dient u stap 2, 3 en 4 te herhalen. Probeer echter een van de andere opgesomde codes uit, voor de betreffende kabelbox. Als er geen codes worden opgesomd, moet u iedere code tussen de 000 en 046 uitproberen.
- Opmerking over het gebruik van de afstandsbediening: Kabelbox Als uw afstandsbediening in de "CABLE"- mode staat, kunt u met de volumeknoppen nog steeds het geluid van uw televisie regelen.

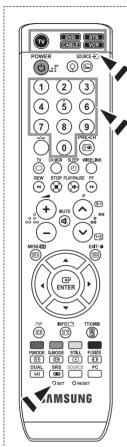

De afstandsbediening instellen voor uw DVD.

- 1. Schakel uw DVD uit.
- 2. Druk op de knop **DVD** van de afstandsbediening van uw televisie.
- 3. Druk op de knop **SET** van de afstandsbediening van uw televisie.
- 4. Maak voor het invoeren van de driecijferige code voor uw DVD gebruik van de cijfers van uw afstandsbediening. Deze code staat vermeldt op pagina 39~40 van deze gebruiksaanwijzing. Voer een driecijferige code in, ook als het eerste cijfer een "0" is. (als er meer dan een code wordt opgesomd, voert u eerst de eerste code in.)
- 5. Druk op de knop POWER() van de afstandsbediening. Als u de afstandsbediening goed heeft ingesteld, zal de DVD ingeschakeld worden. Als uw DVD niet ingeschakeld wordt nadat u de afstandsbediening heeft geprogrammeerd, dient u stap 2, 3 en 4 te herhalen. Probeer echter een van de andere opgesomde codes uit, voor de betreffende DVD. Als er geen codes worden opgesomd, moet u iedere code tussen de 000 en 141 uitproberen.
- Opmerking over het gebruik van de afstandsbediening: DVD Als uw afstandsbediening in de "DVD" - mode staat, kunt u met de volumeknoppen nog steeds het geluid van uw televisie regelen.

De afstandsbediening instellen voor uw STB.

- 1. Schakel uw STB uit.
- **2.** Druk op de knop **STB** van de afstandsbediening van uw televisie.
- **3.** Druk op de knop **SET** van de afstandsbediening van uw televisie.
- 4. Maak voor het invoeren van de driecijferige code voor uw STB gebruik van de cijfers van uw afstandsbediening. Deze code staat vermeldt op pagina 40 van deze gebruiksaanwijzing. Voer een driecijferige code in, ook als het eerste cijfer een "0" is. (als er meer dan een code wordt opgesomd, voert u eerst de eerste code in)
- Druk op de knop POWER () van de afstandsbediening. Als u de afstandsbediening goed heeft ingesteld, zal de STB ingeschakeld worden. Als uw STB niet ingeschakeld wordt nadat u de afstandsbediening heeft geprogrammeerd, dient u stap 2, 3 en 4 te herhalen. Probeer echter een van de andere opgesomde codes uit, voor de betreffende STB. Als er geen codes worden opgesomd, moet u iedere code tussen de 000 en 074 uitproberen.
- Opmerking over het gebruik van de afstandsbediening: STB Als uw afstandsbediening in de "STB"- mode staat, kunt u met de volumeknoppen nog steeds het geluid van uw televisie regelen.

Afstandsbedieningscodes

> Videorecorder

Merk	Code	
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079	
ADMIRAL	020	
AIWA	025	
AKAI	004 027 032	
AUDIO DYNAMICS	007 026	
BELL&HOWELL	018	
BROKSONIC	022	
CANDLE	002 003 006 008 015 055	
CANON	021 056	
CITIZEN	002 003 006 008 015 055	
COLORTYME	007	
CRAIG	002 024	
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066	
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016	
DB	007 026	
DIMENSIA	017	
DYNATECH	025	
ELECTROHOME	034	
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073	
FISHER	018 024 028 029 048 051 061	
FUNAI	025	
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056	
GO VIDEO	002	
HARMAN KARDON	007	
HITACHI	019 025 041 042 074	
INSTANT REPLAY	021	
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056	
JCL	007 008 018 021 026 037	
JVC	081 082 083	
KENWOOD	007 008 018 021 026 037	
KLH	070	
KONIA	036	
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010	
LIOYD	025	
LOGIK	038	
LXI	025	
MAGNAVOX	021 056 059	
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062	
MARTA	006	
MEI	021	
MEMOREX	006 021 024 025	
MGA	034	
MIDLAND	005	
MINOLTA	019 041 075	
MITSUBISHI	019 034 041 046	

Merk	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 04
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ Kabelbox

Merk	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Merk	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

> SAMSUNG DVD

Product	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

> DVD

Merk	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Merk	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

> DVD

040	
Merk	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Merk	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

> SAMSUNG Set-Top Box

Product	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Product	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

➤ Set-Top Box

Merk	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECTTV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Merk	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Uw software installeren (gebaseerd op Windows XP)

Hieronder worden de weergave-instellingen van Windows voor een normale computer weergegeven. De weergaven op uw PC kunnen anders zijn, afhankelijk van uw Windows-versie en uw videokaart. Ook als uw weergaven anders zijn, kloppen de instellingsgegevens in grote lijnen in bijna alle gevallen. Als dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met uw computerfabrikant of uw Samsung-dealer.



- 1. Klik op "Configuratiescherm" in het menu Start van Windows.
- Klik op "Vormgeving en thema's" in het Configuratiescherm om een dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.
- Klik op "Beeldscherm" in het Configuratiescherm om een dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.
- 4. Klik op de tab "Instellingen" en stel de juiste resolutie voor de monitor in op Optimum - 1360 X 768 Als het dialoogvenster een optie bevat voor het instellen van de verticale frequentie, is de juiste waarde "60" of "60 Hz". Klik op "OK" om het dialoogvenster te sluiten.

Weergavemodus (PC)

Zowel de beeldpositie als de grootte variëren afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende resolutie. De resoluties in de tabel worden aangeraden. (Alle resoluties tussen de ondersteunde limieten worden ondersteund)

Resolutie	Horizontale	Verticale	Pixel	Sync Polarity
	frequentie (kHz)	frequentie (Hz)	klokfrequentie (MHz)	(H/V)
640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768	37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,364 56,476 60,023	72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,000 70,069 75,029	31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750	-/- -/- +/+ +/+ -/- -/- +/+
	640 x 480 720 x 400 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 10224 x 768	frequentie (kHz) 640 x 480 31,469 720 x 400 31,469 640 x 480 37,861 640 x 480 37,500 800 x 600 48,077 800 x 600 46,875 1024 x 768 48,364 1024 x 768 56,476 1024 x 768 60,023	frequentie (kHz) frequentie (Hz) 640 x 480 31,469 59,940 720 x 400 31,469 70,087 640 x 480 37,861 72,809 640 x 480 37,500 75,000 800 x 600 37,879 60,317 800 x 600 48,077 72,188 800 x 600 46,875 75,000 1024 x 768 48,364 60,000 1024 x 768 56,476 70,069 1024 x 768 60,023 75,029	frequentie (kHz) frequentie (Hz) klokfrequentie (MHz) 640 x 480 31,469 59,940 25,175 720 x 400 31,469 70,087 28,322 640 x 480 37,861 72,809 31,500 640 x 480 37,500 75,000 31,500 800 x 600 37,879 60,317 40,000 800 x 600 48,077 72,188 50,000 800 x 600 46,875 75,000 49,500 1024 x 768 48,364 60,000 65,000 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 1024 x 768 60,023 75,029 78,750

- De interlace-modus wordt niet ondersteund.
- > Het plasmascherm functioneert mogelijk niet normaal als een niet-standaard videoformaat wordt geselecteerd.
- > HDMI/DVI ondersteunt de PC-functie niet.
- > De modi Separate (Apart) en Composite (Samengesteld) worden ondersteund. SOG wordt niet ondersteund.

De PC selecteren







Druk op de **PC** toets van de afstandsbediening om de PC-modus te selecteren.

Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen):

U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te verminderen. Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal nauwkeurig (fine) in te stellen, stel dan de frequentie zo goed mogelijk in (coarse)en voer opnieuw een nauwkeurige instelling uit. Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in nadat de ruis is.


- 1. Voorinstellen: Druk op de toets **PC** om de PC-modus te selecteren.
- Druk op de toets MENU voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op de ▲ of ▼ toets om "PC" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk nogmaals op de toets ENTER om "Beeld vergrendelen" te selecteren.
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Grof" of "Fijn" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Druk op ◀ of ▶ om de beeldkwaliteit aan te passen.
 Druk op ENTER.
- 7. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

De beeldpositie wijzigen (Positie):

Pas de positie van het PC-scherm aan als deze niet gelijk is aan het tv-scherm.







Druk op de toets EXIT om af te sluiten.







Het PC-beeld automatisch aanpassen (Autom. afstellen):
Auto-afstellen maakt het mogelijk om het PC-scherm zich zelf op
inkomende PC- en videosignalen af te stellen. De waarden fijn, grof en positie
worden automatisch aangepast.

- Volg instructies 1 tot en met 3 onder "Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen)".
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Autom. afstellen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.




De beeldinstellingen initialiseren (Beeld resetten): U kunt alle beeldinstellingen vervangen door de fabrieksinstellingen.

- Volg instructies 1 tot en met 3 onder "Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen)".
- Druk op de ▲ of ▼ toets om "Beeld resetten" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.

De anti-diefstal vergrendeling gebruiken

Het Kensington-slot is een apparaat om het systeem fysiek te vergrendelen bij gebruik in een openbare ruimte. Het slot dient apart te worden aangeschaft. Het ontwerp en gebruik kan iets afwijken, afhankelijk van de fabrikant. Gebruik de bijgeleverde handleiding voor juist gebruik.

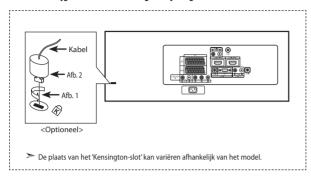

- Breng het slot aan in het Kensington-slot op de LCD tv (Afb. 1) en draai het in de richting van sluiten (Afb. 2).
- 2. Sluit de Kensington-slotkabel
- **3.** Bevestig het Kensington-slot aan een bureau of ander zwaar object.

Problemen oplossen: voordat u contact opneemt met de technische dienst


Geen geluid of beeld	 Controleer of het netsnoer op een stopcontact is aangesloten. Druk, als u dat nog niet had gedaan, op de toets ம aan de voorkant van het toestel. Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld. Controleer het geluidsvolume. 	
Normaal beeld maar geen geluid	 Controleer het geluidsvolume. Controleer of de toets MUTE	
Geen beeld of zwart-wit beeld	Pas de kleurinstellingen aan. Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.	
Gestoord geluid en beeld	 Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de tv/monitor stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de tv/monitor. Sluit de televisie op een ander stopcontact aan. 	
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid	Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne. Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.	
Afstandsbediening werkt niet goed	 Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne. Reinig de bovenste rand van de afstandbediening (transmissievenster). Controleer de batterijcontacten. 	
De melding "Signaalkabel controleren" wordt weergegeven	Zorg dat de signaalkabel goed op de PC of videobron is aangesloten. Zorg dat de PC of videobron zijn ingeschakeld.	
In de PC-stand wordt de melding "Niet ondersteund." weergegeven.	Controleer de maximale resolutie en frequentie van de videoadapter. Vergelijk deze waarden met de gegevens in de Displaystanden.	

Het TFT LCD-paneel maakt gebruik van een paneel dat bestaat uit subpixels (3.147.264), waarvoor een geavanceerde productietechnologie vereist is. Er kunnen echter enkele heldere of donkere pixels in het scherm voorkomen. Deze pixels hebben geen invloed op de goede werking van het product.

Technische specificaties en milieu

Туре	LE32N7	LE40N7	LE46N7
Schermgrootte (diagonaal)	32 inch	40 inch	46 inch
Stroomtoevoer	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz
Energieverbruik	155 W	210 W	275 W
PC Resolutie	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Geluid			
Uitgang	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
Afmetingen (B X D X H)			
Kast	803 x 88 x 539 mm	994 x 92 x 647 mm	1129 x 106 x 732 mm
Met standaard	803 x 244 x 578 mm	994 x 290 x 696 mm	1129 x 320 x 788 mm
Gewicht			
Met standaard	15,6 kg	24,3 kg	35,3 kg
Omgevingsvereisten			
Temperatuur bij werking	10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F)	10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F)	10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F)
Vochtigheid bij werking	10 % tot 80 %, geen condensvorming	10 % tot 80 %, geen condensvorming	10 % tot 80 %, geen condensvormin
Temperatuur bij opslag	-20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F)	-20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F)	-20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F)
Vochtigheid bij opslag	5 % tot 95 %, geen condensvorming	5 % tot 95 %, geen condensvorming	5 % tot 95 %, geen condensvormin

Draaibaar voetstuk (links/rechts)

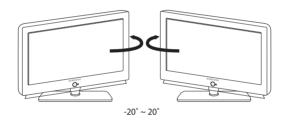

> Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
> Dit is een Klasse B digitaal apparaat.

9

Botón de una pulsación

Índice

CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR	OTROS
Lista de componentes	2 ■ Sel
■ Instalación del soporte	
■ Instalación del equipo de montaje en la pared	2 ■ Aju
■ Visualización del panel de control	3 Sel
■ Visualización del panel de conexión	4 ■ Us
■ Visualización del mando a distancia	,
■ Instalación de las pilas en el mando a distancia	
■ Encendido y apagado	
Cómo poner el televisor en modo de espera	
■ Plug & Play	7 WISELII
A HISTE DE LOS CANALES	■ Us
AJUSTE DE LOS CANALES	■ Us
■ Memorización automática de canales	
■ Memorización manual de canales	
Configuración del Gestor de Canales	
Activación del bloqueo para niños	
Orden de los canales memorizados	
Asignación de nombres de canales	
■ Sintonía fina de la recepción de canales	
	■ Co
AJUSTE DE LA IMAGEN	■ Im
■ Cambio del formato de la imagen	
Ajuste de imagen personal	
■ Cambio del tono del color	
 Ajuste del tono de color con el componente 	■ Us
de color favorito	13
 Reajuste de los valores de la imagen a los 	
valores predefinidos de fábrica	
Selección del tamaño de la imagen	De
Cambio de Auto Wide (Ancho autom.) (4:3)	VIS
Congelación de la imagen actual	
Reducción de ruido digital	US
DNIe Demo (motor digital de imágenes naturales) Cambio de Gama de colores	Da
	16
■ Visualización de imagen en imagen (PIP)	■ Có
AJUSTE DEL SONIDO	AJUSTE
■ Cambio del estándar de sonido	17
Ajuste de los parámetros de sonido	17 CO
Configuración de TruSurround XT (SRS TSXT)	17
Ajuste automático del volumen	
Selección del silencio interno	36
Cómo escuchar el sonido de la imagen secundaria	18
 Reajuste de valores de sonido a los valores 	RECOM
predefinidos de fábrica	.19 ■ Uti
Conexión de los auriculares	
Selección del modo de sonido	.19 an
	ser
AJUSTE DE LA HORA	■ Esp
Configuración y visualización de hora actual	19
Ajuste del temporizador de desconexión	
■ Encendido y apagado automático del televisor	20
	Símbolos

OTRO	OS AJUSTES
:	Selección del idioma
NISE	LINK
	Uso de la función WISELINK 24 Uso del menú WISELINK 25 Uso de la lista PHOTO (Foto) en JPEG 25 Visualización de la información del archivo de foto 27 Selección de una foto y un visionado automático 27 Giro 28 Ampliación 29 Copia de archivos de imagen 30 Eliminación de archivos de imagen 30 Uso de la lista de MP3 31 Copia de archivos de música 32 Uso de la lista de MP3 31 Copia de archivos de música 32 Eliminación de archivos de música 32 Uso del menú de configuración 33
JSO	DE LA FUNCIÓN DE TELETEXTO
:	Decodificador de teletexto
AJUS	TE DEL PC
	Configuración del software del PC (basado en Windows XP)
RECO	MENDACIONES PARA EL USO
-	Utilización del bloqueo Kensington antirrobo

Pulsar

Importante

Nota


Lista de componentes

Asegúrese de que los siguientes elementos se incluyan con el televisor de pantalla LCD. Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.




Tarjeta de garantía / Guía de seguridad / Tarjetas de registro (no disponibles en todas las localidades).

Instalación del soporte

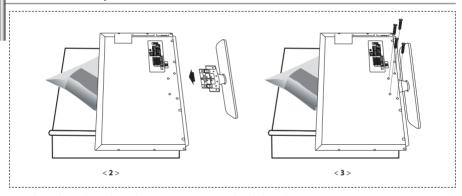

- 1. Coloque hacia abajo el TV sobre un paño suave o un almohadón sobre una mesa.
- 2. Coloque el soporte en el orificio de la parte inferior del televisor.
- 3. Inserte el tornillo en el orificio indicado y apriételo.
- En los modelos con un tamaño de pantalla de 40 pulgadas y más el soporte ya está instalado.

Instalación del equipo de montaje en la pared

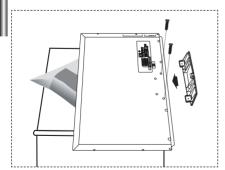


Los elementos para montaje en la pared (se venden por separado) permiten instalar el televisor en una pared. Si desea más información sobre la instalación de los componentes para montaje en la pared, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos. Para la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico.

Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o a los usuarios si éstos han efectuado personalmente la instalación del televisor.

Retire el soporte, tape el agujero inferior; asegure con los dos tornillos.

El soporte y el tornillo del soporte podrían no estar incluidos, según el modelo.

Visualización del panel de control

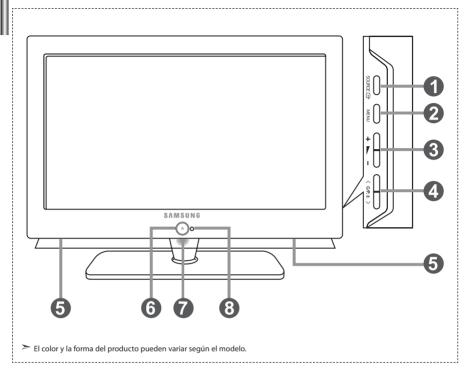

● SOURCE (7)

Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vídeo, Componente, PC, HDMI1, HDMI2). En el menú de la pantalla, use este botón del mismo modo que el botón **ENTER** del mando a distancia.

MENU

Púlselo para ver en pantalla un menú de las características del televisor.

a + - -

Púlselo para aumentar o reducir el volumen.
En el menú de la pantalla, use estos botones

del mismo modo que los botones

y b del mando a distancia.

④ ⟨ C/P. ∅ ⟩

Púlselos para cambiar de canal.
En el menú de la pantalla, use estos botones

⟨ C/P. ⟨ ⟩ ⟩ del mismo modo que los botones

▼ y ▲ del mando a distancia. (Sin mando a distancia, puede encender el TV utilizando el botón de los canales.)

Altavoces

(i) (Encendido)
Púlselo para encender o apagar el televisor.


Indicador de encendido

Parpadea y se apaga cuando la unidad está encendida y se enciende en modo de espera

Sensor del mando a distancia

Dirija el mando a distancia hacia este punto del televisor.

Visualización del panel de conexión

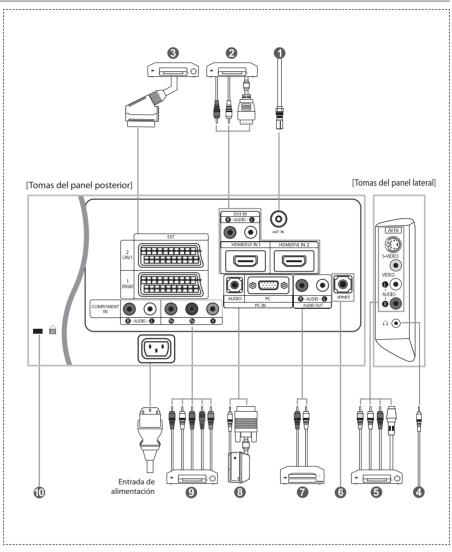

- 🖝 Cada vez que conecte un dispositivo externo al televisor, compruebe que la unidad esté desconectada de la alimentación.
- Cuando conecte un terminal externo, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

Conexión a la antena o a la red de televisión por cable

Para ver los canales de televisión correctamente, la unidad debe recibir una señal de una de las fuentes siguientes:

- Una antena exterior / Una red de televisión por cable / Una red por satélite

Conexión de HDMI/DVI

- Admite conexiones entre dispositivos de AV con conexión HDMI (receptores de televisión digital, reproductores de DVD, receptores de AV y televisores digitales).
- No se necesita conexión de audio adicional para una conexión de HDMI a HDMI.

> ¿Qué es HDMI?

- "La interfaz multimedia de alta definición" (HDMI) permite la transmisión de los datos de vídeo digital de alta definición y varios canales de sonido digital (5.1 canales).
- El terminal HDMI/DVI admite la conexión DVI con un dispositivo ampliado mediante el cable apropiado (no suministrado). La diferencia entre HDMI y DVI es que el dispositivo HDMI es de menor tamaño, tiene una función de codificación HDCP (protección alta de la copia digital del ancho de banda) y es compatible con el sonido digital de varios capales
- Debe utilizar un cable de DVI a HDMI o un prolongador DVI-HDMI para la conexión, y el terminal "R AUDIO L" en DVI para salida de sonido.
 - Cuando conecte este equipo a un decodificador, un reproductor de DVD, una consola de juegos, etc., a través de HDMI o DVI debe comprobar que el modo de salida de vídeo sea compatible como se muestra en la tabla inferior.
 - Un error de compatibilidad puede causar distorsión o ruptura de la imagen o que ésta no se vea.

> Modos admitidos para DVI o HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 Hz	X	0	X	0	0	0
60 Hz	Х	0	X	X	0	0
Componente	0	0	0	0	0	0

⁻ No intente conectar en la toma HDMI/DVI un PC o una tarjeta gráfica portátil.

Conexión del receptor de TV digital, vídeo o DVD

- Conecte el cable SCART del vídeo o DVD (opcional) al euroconector del vídeo o DVD.
- Si desea conectar tanto el receptor de TV digital como el vídeo (o el DVD), deberá conectar el receptor de TV digital al vídeo (o al DVD) y conectar el vídeo (o el DVD) a la unidad.

Conexión a dispositivos de A/V

- Conecte el cable RCA o S-VIDEO a un dispositivo A/V externo apropiado, como un vídeo, DVD o cámara de vídeo.
- Conecte los cables de sonido RCA a "R AUDIO L" de la parte posterior del aparato y los otros extremos a los conectores de salida de sonido correspondientes en el dispositivo A/V.
- Los auriculares pueden estar conectados a la salida de auriculares (📵) ubicada en la parte posterior del aparato.
- Mientras los auriculares están conectados, se desactiva el sonido de los altavoces integrados.

(h) SERVICE (servicio)

- Conexión de servicio para el ingeniero de servicio cualificado.

Conexión del audio

- Conecte los cables de audio RCA a "R - AUDIO - L" en la parte posterior de la unidad y los otros extremos a los conectores de salida de audio correspondientes en el amplificador o el sistema DVD Home Theater.

Conexión a un equipo

- Conecte el cable D- sub (opcional) a "PC (PC IN)", en la parte posterior del aparato, y el otro extremo a la tarjeta de vídeo del ordenador.
- Conecte el cable estéreo de audio (opcional) a la entrada "AUDIO (PC IN)" en la parte posterior del equipo y el otro extremo a la salida "Audio Out" de la tarjeta de sonido del ordenador.

Conexión de dispositivos con salida de vídeo por componentes (DTV/DVD)


- Conecte los cables de vídeo de componentes (opcionales) al conector de componentes ("PR", "PB", "Y") de la parte posterior del equipo y los otros extremos a los conectores de salida de vídeo de los componentes correspondientes en el DTV o DVD.
- Si desea conectar tanto el receptor de televisión digital como el DTV (o DVD), deberá conectar dicho receptor al DTV (o DVD) y luego conectar el DTV (o DVD) al conector de vídeo por componentes de la unidad.
- Los conectores Y, P₈ y P₈ de los dispositivos con salida de vídeo por componentes (DTV o DVD) se denominan a veces Y, B-Y v R-Y o Y. Cb v Cr.
- Conecte los cables de sonido RCA (opcionales) a "R AUDIO L" de la parte posterior del aparato y los otros extremos a los conectores de salida de sonido correspondientes en el DTV o DVD.
- Este TV LCD muestra la imagen con la resolución óptima en modo 720p.
- Este TV LCD muestra la imagen con la resolución máxima en modo 1080i.

Bloqueo Kensington

- El bloqueo Kensington (opcional) es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público.
- Si desea usar un dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el televisor.
- La ubicación del "Bloqueo Kensington" puede variar según el modelo.

⁽Sólo se conseguirá una pantalla en blanco.)

Visualización del mando a distancia

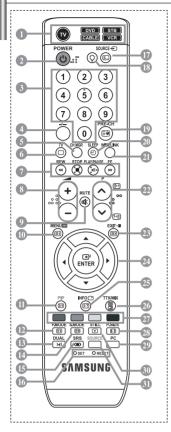

- Selecciona un dispositivo de destino para controlar con el mando a distancia Samsung (TV DVD STR CARLE VCR) (Consulte la página 36~40.)
- Botón de suspensión del televisor
- Botones numéricos para elegir un canal directamente
- Selección de canal de uno/dos dígitos
- Muestra el "Gestor de Canales" en la pantalla.
- Selecciona el modo TV directamente
- Funciones del vídeo/DVD (rebobinar, detener. reproducir/pausa, avance rápido)
- Disminución del volumen. Aumento del volumen
- Interrupción momentánea del sonido
- Pantalla de menús v confirmación de cambios
- Activar/desactivar PIP (imagen en imagen)
- Selección de efectos de imagen
- Selección de los efectos de sonido
- Selección del modo de sonido
- Selección SRS TSXT
- SET: Aiusta 5 dispositivos diferentes: televisor. DVD, decodificador, cable o vídeo. RESET: Si el mando a distancia no funciona, cambie las pilas y pulse el botón "RESET" durante 2-3 segundos antes de utilizarlo.
- Selección de fuente de entrada de vídeo
- Cuando se pulsa este botón, una serie de botones del mando a distancia (por ejemplo, los botones de selección de un dispositivo de destino, de volumen, de canal y MUTE) se encienden durante unos segundos y, a continuación, se apagan para ahorrar energía. Esta función es muy práctica cuando se usa el mando a distancia de noche o en la oscuridad.


- (Canal anterior
- Apagado automático
- Esta función permite cargar fotos guardadas (JPEG) y archivos de audio (MP3), así como verlos o reproducirlos en el televisor
- ② P
 ③: Canal siguiente P ⊕: Canal anterior
- Sale del menú en pantalla
- Controla el cursor en el menú
- Se utiliza para ver información sobre la emisión actual
- Selección del tamaño de la imagen
- 2 Seleccione el modo PC directamente
- Congelación de la imagen
- Selección de la fuente de entrada

Funciones de Teletexto

- Sale de la visualización del teletexto
- (Indice del teletexto
- Hold del teletexto
- Selección de tamaño de teletexto
- Memorización de teletexto
- Selección del modo de teletexto (Lista o Flof)
- Página secundaria de teletexto
- 22 P : Página de teletexto siguiente P♥: Página de teletexto anterior
- Cancelar teletexto
- Mostrar teletexto
- 26 Seleccione alternativamente Teletext, Double o Mix.
- Selección de tema de fastext
- El funcionamiento del mando a distancia se puede ver afectado por la luz brillante.
- Es un mando a distancia especial para personas con discapacidades visuales; presenta puntos Braille en los botones de encendido, de canales y del volumen.

Instalación de las pilas en el mando a distancia







Compruebe que los extremos "+" y "-" de las pilas concuerdan con el diagrama del interior del compartimiento.



- 3. Vuelva a colocar la tapa.
 - Si no va a usar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco. El mando se puede utilizar hasta una distancia de unos 7 metros del televisor. (Con un uso normal del TV, las pilas duran alrededor de un año.)



- 1. ¿Está encendido el TV?
- 2. ¿Están invertidos los extremos positivo y negativo de las pilas?
- 3. ¿Se han agotado las baterías?
- 4. ¿Ha habido un corte de luz o el cable está desenchufado?
- 5. ¿Hay cerca una luz fluorescente o un letrero de neón?



Encendido y apagado

El cable de alimentación se encuentra en la parte posterior de la unidad.

- Conecte el cordón eléctrico en un enchufe adecuado.
 - > Se enciende el indicador de modo en espera de la parte frontal del equipo.
- 2. Pulse el botón (1) de la parte frontal del aparato.
 - También puede pulsar el botón POWER () o el botón TV (((a)) del mando a distancia para encender el televisor.
 - El programa que estaba viendo por última vez se vuelve a seleccionar de forma automática.
- 3. Pulse el botón numérico (0~9) o el botón de canal siguiente/anterior (⊚/⊙) del mando a distancia o el botón ⟨ G/P, ∅ > de la parte derecha del equipo.
 - > Cuando encienda el equipo por primera vez, se le pedirá que elija el idioma en el que quiere que aparezcan los menús.
- 4. Para apagar el equipo, pulse de nuevo POWER 🖰 .

Cómo poner el televisor en modo de espera

Se puede dejar el televisor en modo de espera para reducir el consumo de energía. El modo de espera es muy útil si desea interrumpir la visualización momentáneamente (durante la comida, por ejemplo).

- 1. Pulse el botón POWER () del mando a distancia.
 - La pantalla se apaga y aparece un indicador azul de modo en espera en la parte frontal del aparato.
- Para volver a encender el equipo, pulse de nuevo POWER (b), los botones numéricos (0~9) o canal siguiente/anterior (⊘(⊘)).
 - No deje el televisor en modo de espera durante largos períodos de tiempo (cuando esté fuera de casa por vacaciones, por ejemplo). Lo más apropiado es desenchufar el cordón de corriente y el cable de la antena.

Plug & Play



Cuando el equipo se enciende por primera vez, se presenta automáticamente una serie de opciones de configuración básicas. Los ajustes siguientes están disponibles.

- Pulse el botón POWER del mando a distancia.
 Aparece el mensaje "Start Plug & Play" con "OK" seleccionado.
- Seleccione el idioma apropiado pulsando los botones ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER para confirmar la elección.
- Aparece el mensaje "Comprovar la entrada de la antena" con la opción "OK" seleccionada. Pulse el botón ENTER.
 - Compruebe que el cable de la antena esté conectado correctamente.
- Seleccione el país apropiado pulsando los botones ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER para confirmar la elección.
- Se visualiza el menú "Guardado automático" con la opción "Empezar" seleccionada. Pulse el botón ENTER.
 - La búsqueda de canales comenzará y terminará automáticamente. Después de memorizar todos los canales, se muestra "Ajustar hora".
 - Pulse el botón ENTER en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.
- 6. Pulse el botón ENTER.
 - Seleccione la "Hora" o el "Minuto" pulsando los botones ◀ ㅇ ▶ .

 Establezca la "Hora" o el "Minuto" pulsando los botones ▲ ㅇ ▼ .
 - También puede ajustar la hora y los minutos pulsando los botones numéricos del mando a distancia.
- 7. Pulse el botón ENTER para confirmar el ajuste.
- Idioma: Seleccione el idioma.
- País: Seleccione el país.
- Guardado automático: Automáticamente busca y almacena los canales disponibles en el área local.
- Ajustar hora: Ajusta la hora actual del reloj del televisor.



Si auiere volver a aiustar esta característica...

- Pulse el botón MENU para ver el menú.
 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse de nuevo el botón ENTER para seleccionar "Plug & Play".
- 3. Aparece el mensaje para iniciar "Iniciar Plug & Play".



- Memorización automática de canales
- Memorización manual de canales

Memorización automática de canales

Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad varía en función del país). Los números de programa adjudicados automáticamente puede que no se correspondan con los números de programa reales o deseados. No obstante, puede ordenar los números manualmente y borrar los canales que no desea ver.

- Pulse el botón MENU para ver el menú.
 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse el botón ENTER para seleccionar "País".
- Seleccione el país apropiado pulsando los botones ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER para confirmar la elección.
- Pulse los botones → o → para seleccionar "Guardado automático" y pulse el botón ENTER.
- 5. Pulse el botón ENTER.
 - El televisor empezará a memorizar todos los canales disponibles.
 - > Pulse el botón ENTER en cualquier momento si desea interrumpir el proceso de memorización y volver al menú "Canal".
- 6. Una vez memorizados todos los canales disponibles, aparecerá el menú "Ordenar".

Memorización manual de canales

Se pueden memorizar hasta 100 canales, que incluyen los que se reciben a través de redes por cable. Cuando memorice los canales manualmente, podrá elegir:

- ◆ Si se memoriza o no cada canal que se encuentre
- El número de programa con el que desea identificar cada canal memorizado
- 1. Pulse el botón MENU para ver el menú.
 - Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón **ENTER**.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guardado manual" y pulse el botón ENTER.
- 3. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Programa".
- 4. Para asignar un número de programa a un canal, busque el número correcto pulsando el botón ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER.
 - También puede establecer el número de cada programa pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.

- 5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema de color" y pulse el botón ENTER.
- Seleccione el estándar de color deseado pulsando varias veces los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER.
- 7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema de sonido" y pulse el botón ENTER.
- Seleccione el estándar de sonido deseado pulsando varias veces los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER.
 - > Si se produce un sonido anormal o no se produce sonido, vuelva a seleccionar el sistema de sonido adecuado.
- 9. Si sabe el número del canal que desea almacenar, pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Canal". Pulse el botón ENTER. Seleccione C (canal aéreo) o S (canal por cable) pulsando el botón ▲ o ▼ . Pulse el botón ▶ para seleccionar el canal. Seleccione el número que desea pulsando el botón ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER.
 - Modo de canal: P (Modo Programa), C (Modo de canal aéreo), S (Modo de canal por cable)
 - También puede definir el canal pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.
- 10. Si no conoce los números de canal, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Buscar". Pulse el botón ENTER. Realice la búsqueda pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER.
- 11. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Guardar". Pulse el botón ENTER para seleccionar "Aceptar".
- 12. Repita los pasos 3 a 11 para cada canal que guiera memorizar.
- Programa: Selecciona un número de programa para el canal.
- Sistema de color: Ajusta el sistema de soporte del color.
- Sistema de sonido: Ajusta el sistema de soporte del sonido.
- Canal: Selecciona un canal.
- Buscar: Busca el valor de frecuencia del canal.
- Guardar: Guarda la configuración.

Configuración del Gestor de Canales



Puede configurar los canales como prefiera. Puede suprimir, añadir o bloquear fácilmente el canal que desee.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de Canales" y pulse el botón ENTER
- 3. Pulse de nuevo el botón ENTER para seleccionar "Gestor de Canales".
 - 1. Pulse el botón ▶ para seleccionar la línea " 🛨 ".
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el canal no deseado y pulse el botón ENTER para cancelar.
- **6.** Repita el paso **5** con cada canal que desee seleccionar o cancelar.
- 7. Pulse el botón EXIT para salir.
- > " 🗬 " está activo cuando "Seguridad para niños" está seleccionado como "Activado"



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón

CH MGR del mando a distancia.

Activación del bloqueo para niños





Esta función permite evitar que usuarios no autorizados, como niños, puedan ver programas poco recomendables desactivando el vídeo y el audio. El bloqueo infantil no se puede desactivar mediante los botones del panel lateral. Únicamente con el mando a distancia es posible desactivar el ajuste del bloqueo infantil; por tanto, mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de Canales" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Seguridad para niños" y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado".
 Pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de Canales" y pulse el botón ENTER.
- 6. Pulse el botón ▶ para seleccionar la línea " 🔒 ".
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar los canales que desee bloquear y pulse el botón ENTER.
- 8. Repita el paso 7 con cada canal que desee bloquear o desbloquear.
- Pulse el botón EXIT para salir.
- Seleccione "Activado" o "Desactivado" en "Seguridad para niños" para activar o desactivar fácilmente los canales que estén marcados con " □".

Orden de los canales memorizados



Puede intercambiar los números de dos canales para:

- Modificar el orden numérico en que los canales se han memorizado automáticamente.
- Asignar números fáciles de recordar a los canales que ve con más frecuencia.
- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ordenar" y pulse el botón ENTER.
- Seleccione el número del canal que desea cambiar pulsando varias veces los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER.
 - > El número de canal seleccionado y su nombre se mueven al lado derecho.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para desplazarse a la posición a la que desea cambiar y pulse el botón ENTER.
 - El canal seleccionado se intercambia con el memorizado previamente con el número elegido.
- 5. Repita los pasos 3 a 4 para clasificar otro canal.
- 6. Pulse el botón EXIT para salir.

Asignación de nombres de canales



Los nombres de los canales se asignarán automáticamente si se emite la información del canal. Estos nombres se pueden cambiar y puede asignar nombres nuevos.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Nombre" y pulse el botón ENTER.
- Si es necesario, seleccione el canal al que se va a asignar un nombre nuevo pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER.
 - La barra de selección se muestra en el cuadro de nombre.

4.	Para	Entonces
	Seleccionar una letra, número o símbolo	Pulse el botón ▲ o ▼
	Desplazarse a la letra siguiente	Pulse el botón ▶
	Retroceder a la letra anterior	Pulse el botón ◀
	Confirmar el nombre	Pulse el botón ENTER

- > Los caracteres disponibles son:
 Letras del alfabeto (A~Z) / Números (0~9) / Caracteres especiales (-, espacio)
- 5. Repita los pasos 3 a 4 para cada canal al que se asigne un nombre nuevo.
- 6. Pulse el botón EXIT para salir.

Sintonía fina de la recepción de canales



Utilice la sintonización fina para ajustar manualmente un determinado canal de modo que la recepción sea óptima.

- Use los botones numéricos para seleccionar directamente el canal que desee ajustar con precisión.
- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sintonización fina" y pulse el botón ENTER
- Pulse los botones (o) para ajustar la sintonización fina.
 Pulse el botón ENTER.
- 5. Pulse el botón EXIT para salir.
- Los canales guardados en los que se haya efectuado una sintonización fina están marcados con un asterisco "*" en el lado derecho del número del canal, en la banda de canales.
 Y el número de canal se pone de color rojo.
- ➤ Para reiniciar la sintonización fina, seleccione "Restabl." pulsado los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER.

Cambio del formato de la imagen





Pulse el botón **P.MODE** del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes de imagen.

Se puede seleccionar el tipo de imagen que mejor se corresponda a los requisitos de visualización.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.
- Pulse de nuevo el botón ENTER para seleccionar "Modo".
 Pulse el botón ENTER de nuevo.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el efecto de imagen deseado.
 Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
- Dinámico: Selecciona la alta definición en la imagen, en una habitación luminosa.
- Estándar: Selecciona la visualización óptima de la imagen, en un entorno normal.
- Película: Selecciona una visualización agradable de la imagen, en una sala oscura.
- Personal: Selecciónelo para ver los ajustes de pantalla favoritos.

(Consulte "Ajuste de imagen personal")

- El modo Imagen se debe ajustar independientemente para cada fuente de entrada.
- Puede volver a los ajustes de imagen predefinidos de fábrica seleccionando "Restablecer". (Consulte "Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica" en la página 14)

Ajuste de imagen personal



La unidad ofrece varias configuraciones que permiten controlar la calidad de imagen.

- Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen".
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un elemento concreto. Pulse el botón ENTER.
- 3. Pulse los botones (o → para reducir o aumentar el valor de un elemento concreto. Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Contraste: Ajusta la claridad y oscuridad entre los objetos y el fondo.
- Brillo: Ajusta el brillo de toda la pantalla.
- Nitidez: Ajusta el contorno de los objetos para que estén más o menos nítidos.
- Color: Ajusta los colores para que aparezcan más claros o más oscuros.
- Matiz(Sólo NTSC): Ajusta el color de los objetos haciendo que sean más rojos o verdes para que tengan un aspecto más natural.
- Los parámetros ajustados se almacenan de acuerdo con el modo Imagen seleccionado.
- En el modo PC, sólo "Contraste", "Brillo" y "Color" se pueden ajustar

Cambio del tono del color



Puede seleccionar el tono de color que le resulte más cómodo para su vista.

- 1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen" de la página 12.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tono de color" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de tono de color deseado. Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Frío2: Hace que la temperatura del color sea
- más azul que en el menú "Frío1".
 Frío1: Hace que el blanco sea azulado.
- Normal: Mantiene el color blanco sin modificaciones.
- Cálido1 : Hace que el blanco sea roiizo.
- Cálido2: Hace que la temperatura del color sea más azul que en el menú "Cálido1".
- Los parámetros ajustados se almacenan de acuerdo con el modo Imagen seleccionado.

Ajuste del tono de color con el componente de color favorito



Puede ajustar el tono de color de una imagen con su componente de color favorito.

- 1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen" de la página 12.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de colores" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un elemento concreto.
 Pulse el botón ENTER.
- 5. Pulse el botón EXIT para salir.

Contraste rojo:	Da claridad o intensifica el componente rojo del borde entre los objetos y el
	fondo.
 Contraste verde: 	Da claridad o intensifica el componente verde del borde entre los objetos y
	el fondo.
Contraste azul:	Da claridad o intensifica el componente azul del borde entre los objetos y el
	fondo.
Brillo rojo:	Ajusta el brillo del componente rojo en toda la pantalla.
Brillo verde:	Ajusta el brillo del componente verde en toda la pantalla.
Brillo azul:	Ajusta el brillo del componente azul en toda la pantalla.
Restablecer:	Restablece todos los ajustes predeterminados.

No puede seleccionar "Tono de color" en el "Gestor de colores".

Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica



Puede volver a los ajustes de imagen predefinidos de fábrica.

- Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones
 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen" de la página 12.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Restablecer" v pulse el botón ENTER.
- 3. Pulse el botón EXIT para salir.
- La función "Restablecer" afectará a cada modo de imagen.

Selección del tamaño de la imagen



Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor corresponda con sus requisitos de visualización.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tamaño" y pulse el botón ENTER.
- Seleccione la opción que desee pulsando el botón ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.



- También puede seleccionar estas opciones si pulsa el botón **P.SIZE** en el mando a distancia.
- Ancho automát.: Ajusta automáticamente el tamaño de la imagen a la relación de aspecto de la pantalla "16:9".
- 16:9: Ajusta el tamaño de la imagen a 16:9, adecuado para ver los DVD o las emisiones en formato ancho.
- Ancho 4:3: Aumenta el tamaño de la imagen más de 4:3.
- Zoom: Amplía la imagen ancha de 16:9 (en sentido vertical) para que la imagen ocupe el tamaño de la pantalla.
- 4:3: Es la configuración predeterminada para una película de vídeo o una emisión normal.
- La función "Ancho automát." sólo está disponible en los modos "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV" y "S-Vídeo".
- En modo PC, solamente se puede ajustar el modo "16:9" y "4:3".
- Zoom: Seleccione pulsando los botones (o) (Utilice los botones o) para mover la imagen arriba y abajo. Después de seleccionar III, utilice los botones o) para ampliar o reducir el tamaño de la imagen en dirección vertical.
- ➤ Ancho 4:3: Mueva la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones ▲ o ▼ después de seleccionar

 pulsando los botones ▶ o ENTER.

Cambio de Auto Wide (Ancho autom.) (4:3)



Ajusta el tamaño de la imagen de la pantalla con la relación 4:3 apropiada de acuerdo con la entrada de señal.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ancho automát. (4:3)" y pulse el botón ENTER.
- Seleccione la opción que desee pulsando el botón ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
- Estas funciones no están operativas en el modo "Componente", "PC", "HDMI1", "HDMI2".
- 16:9: Ajusta el tamaño de la imagen a 16:9, adecuado para ver los DVD o las emisiones en formato ancho.
- Ancho 4:3: Aumenta el tamaño de la imagen más de 4:3.
- Zoom: Amplía la imagen ancha de 16:9 (en sentido vertical) para que la imagen ocupe el tamaño de la pantalla.
- 4:3: Es la configuración predeterminada para una película de vídeo o una emisión normal.

Congelación de la imagen actual



Pulse el botón STILL (Imagen fija) para congelar una imagen en movimiento en una imagen fija. Vuelva a pulsar el botón STILL para cancelar.

Reducción de ruido digital



Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activarse la función de reducción digital del ruido para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones A o para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Digital NR" y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
 Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.

DNIe Demo (motor digital de imágenes naturales)



La nueva tecnología de Samsung le ofrece imágenes más detalladas con mejoras en contraste y blancos. Un nuevo algoritmo de compensación de imagen proporciona a los usuarios una imagen más brillante y más clara.
La tecnología DNIe adaptará todas las señales a su vista.
Puede ver cómo DNIe mejora la imagen activando el modo DNIe Demo.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "DNIe Demo" y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
 Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
- Estas funciones no están operativas en el modo PC.
- El DNIe Demo se ha diseñado para mostrar la diferencia entre las imágenes habituales y DNIe.
- De forma predeterminada, el producto aplica DNIe a la presentación de la imagen.

Cambio de Gama de colores




Gama de colores es una matriz de compuesta por los colores rojo, verde y azul. Seleccione su gama favorita de color y disfrute de unos colores auténticamente naturales.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gama de colores" y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Wide" o "Auto".
 Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
 - Wide: La gama de colores amplia proporciona tonos de color profundos y ricos.
 - Auto: La gama de colores automática ajusta el tono de color natural de acuerdo con las fuentes del programa.

Visualización de imagen en imagen (PIP)





Pulse repetidamente el botón PIP del mando a distancia para activar o desactivar "PIP".

Puede visualizar una imagen secundaria dentro de la imagen principal del programa o de la entrada de video definidos. De esta manera, es posible visualizar la imagen del programa o la entrada de video definidos desde cualquier equipo conectado mientras se visualiza la imagen principal.

- Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PIP" y pulse el botón **ENTER**.
- Pulse el botón ENTER de nuevo. Seleccione "Activado" pulsando el botón ▲ o ▼ v, a continuación, pulse el botón ENTER.
 - > Si PIP está activado, el tamaño de la imagen principal cambia a "16:9".
 - Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Fuente" y pulse el botón **ENTER**. Seleccione una fuente de entrada de la imagen secundaria pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER.
 - La imagen secundaria puede servir a diferentes selecciones de fuente basadas en cómo esté configurada la imagen principal.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Intercambiar". Para intercambiar la imagen principal y la imagen secundaria, seleccione la opción "Intercambiar" y pulse el botón ENTER.
 - > Se intercambian la imagen principal y la imagen secundaria.
 - > Si la imagen principal está en modo "PC". la opción "Intercambiar" no está disponible.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Tamaño" de la imagen secundaria y pulse el botón ENTER. Seleccione el tamaño de la imagen secundaria pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER.
 - > Si la imagen principal está en modo "PC", la opción "Tamaño" no está disponible.
- 7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Posición" y pulse el botón ENTER. Seleccione una fuente de entrada de la imagen secundaria pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Programa" y pulse el botón ENTER. Puede seleccionar el canal que desee ver en la imagen secundaria pulsando el botón **▲** 0 ▼

Pulse el botón ENTER.

- > "Programa" puede estar activo cuando la imagen secundaria esté configurada como TV.
- Pulse el botón **EXIT** para salir.
 - > Cuando utilice la pantalla principal para visualizar un juego o un karaoke, podrá advertir que la imagen en la ventana PIP no resultará del todo natural.
- Fuente: Se usa para seleccionar la fuente de entrada de la imagen secundaria.
- Tamaño: Se utiliza para seleccionar el tamaño de la imagen secundaria.
- principal y la secundaria.
- Intercambiar: Se utiliza para intercambiar la imagen Posición: Se usa para desplazar la imagen secundaria.
 - Programa: Se utiliza para cambiar la imagen secundaria.
- Configuración de PIP (o: PIP está activado, x: PIP está desactivado)

Principal	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Vídeo	Componente	PC	HDMI1	HDMI2
TV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.1	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	0	0
Ext.2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
AV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
S-Vídeo	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	0	0
Componente	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	0	0
PC	0	0	0	0	Х	X	Х	X	Х
HDMI1	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х
HDMI2	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х

Cambio del estándar de sonido





También puede seleccionar estas opciones con sólo pulsar el botón **S.MODE** del mando a distancia.

Puede seleccionar un tipo de efecto de sonido especial que se usará cuando se visualice una emisión concreta.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse de nuevo el botón ENTER para seleccionar "Modo".
- Seleccione el efecto de sonido deseado pulsando varias veces el botón
 o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
- Estándar: Selecciona el modo de sonido normal.
- Música: Realza la música respecto de las voces.
- Película: Proporciona un sonido vivo y natural en las películas.
- Diálogo: Realza las voces respecto de los sonidos.
- Personal: Seleccione los ajustes del sonido que prefiera.
 (Consulte "Ajuste de los parámetros de sonido")

Ajuste de los parámetros de sonido



Es posible ajustar los parámetros del sonido según sus preferencias personales.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ecualizador" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones (o) para seleccionar un elemento concreto.
 Pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para llegar al ajuste necesario.
 Pulse el botón ENTER.
- 5. Pulse el botón EXIT para salir.
- Si efectúa algún cambio en esta configuración, el modo de sonido cambiará automáticamente a "Personal".

Configuración de TruSurround XT (SRS TSXT)





También puede establecer estas opciones pulsando el botón SRS del mando a distancia

TruSurround XT es una tecnología patentada de SRS que resuelve el problema de la reproducción de contenidos multicanal 5.1 con dos altavoces.

TruSurround XT proporciona una convincente experiencia de sonido surround virtual a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, como los propios altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "SRS TSXT" y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
 Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.



TruSurround XT, SRS y el símbolo Son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround XT se incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.

Ajuste automático del volumen



Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal, así que no resulta cómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal.

Con esta función el volumen del canal deseado se ajusta de forma automática ya que reduce la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o la aumenta cuando es baja.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Volumen autom." y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
 Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.

Selección del silencio interno



Si desea oír el sonido a través de altavoces independientes, desactive el amplificador interno.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Silencio interno" y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
 Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
- Cuando "Silencio interno" está en "Activado", no es posible efectuar ajustes en los menús de sonido, excepto en "Selección de sonido" en el modo PIP.

Cómo escuchar el sonido de la imagen secundaria



Mientras esté activada la función PIP se puede escuchar el sonido de la imagen secundaria.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Selección de sonido" y pulse el botón ENTER.
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Sub". Pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón EXIT para salir.
- Principal: Se usa para escuchar el sonido de la imagen principal.
- Sub: Se usa para escuchar el sonido de la imagen secundaria.
- Puede seleccionar esta opción cuando "PIP" está ajustado como "Activado".

Reajuste de valores de sonido a los valores predefinidos de fábrica



Si Modo Juego está activado, la función de restablecer el sonido se activa. Si, tras configurar el ecualizador selecciona la función Restabl., se restauran los parámetros de fábrica de la configuración del ecualizador.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Restablecer" y pulse el botón ENTER
- 3. Pulse el botón EXIT para salir.
 - Puede seleccionar esta opción cuando "Modo Juego" está ajustado como "Activado".

Conexión de los auriculares



Puede conectar unos auriculares al televisor si desea ver un programa en el televisor sin molestar a las demás personas que se encuentren en la sala.

- Cuando se inserta el conector del conjunto del cabezal en el puerto correspondiente, se puede trabajar sólo con las opciones, "Silencio interno" y "Selección de sonido", en el modo PIP, del menú Sonido. (Consulte "Selección del silencio interno" en la página 18.)
- El uso prolongado de los auriculares a un volumen alto puede dañar los oídos.
- No recibirá sonido de los altavoces cuando conecte los auriculares al sistema.

Selección del modo de sonido



También puede establecer estas opciones pulsando el botón **DUAL** en el mando a distancia.

Puede seleccionar el modo de sonido pulsando el botón "DUAL". Al pulsarlo, en la pantalla aparece el modo de sonido actual.


	Tipo de sonido	DUAL 1/2	Predeterminado
	Monoaural	MONO	Cambio
FM estéreo	Estéreo	ESTÉREO ↔ MONO	automático
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Monoaural	MONO	Cambio
NICAM estéreo	Estéreo	MONO ↔ ESTÉREO	automático
NICAM estereo	Dual	MONO ↔ DUAL 1 — DUAL 2 ←	DUAL 1

Configuración y visualización de hora actual



Puede establecer el reloj del TV para que aparezca la hora actual al pulsar el botón . Si el ruido no desaparece sólo con la sintonización precisa, realice los ajustes de frecuencia hasta el máximo y vuelva a realizar la sintonización precisa.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora" y pulse el botón ENTER.
- 3. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Ajustar hora".



- Pulse el botón EXIT para salir.
- Si desconecta el cable de alimentación, tendrá que establecer el reloj en hora otra vez.
- También puede definir la hora y los minutos pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.

Ajuste del temporizador de desconexión





SLEEP del mando a distancia

deseado.

hasta que aparezca el intervalo

Puede seleccionar un período de tiempo entre 30 y 180 minutos para que, una vez transcurridos, el televisor pase automáticamente al modo de espera.

- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Temp. de desc." y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca la hora deseada (Desactivado, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Pulse el botón ENTER.
- 5. Pulse el botón EXIT para salir.
- El Televisor cambiará automáticamente a modo de espera cuando el temporizador llegue a 0.

Encendido y apagado automático del televisor



Puede ajustar los temporizadores de Des./Act. para que el televisor:

- Se encienda automáticamente y sintonice el canal seleccionado en el momento que seleccione.
- Se apague automáticamente a la hora que seleccione.
- El primer paso es ajustar el reloj del televisor.
- Pulse el botón MENU para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Temp. de encen." y pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y pulse el botón ▶ para ir al paso siguiente. Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente. Cuando haya terminado, pulse el botón ENTER para volver.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Temp. de apag." y pulse el botón ENTER.
- 6. Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y pulse el botón ▶ para ir al paso siguiente. Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente. Cuando haya terminado, pulse el botón ENTER para volver.
- 7. Pulse el botón EXIT para salir.
- También puede definir la hora y los minutos pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.
- > El ajuste "Activación" debe estar establecido en "Sí" para que los temporizadores funcionen.

Selección del idioma



Cuando utilice la unidad por primera vez, debe seleccionar el idioma que se utilizará para visualizar menús e indicaciones.

- Pulse el botón MENU para ver el menú en pantalla.
 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Idioma" y pulse el botón ENTER.
- Seleccione un idioma pulsando varias veces los botones ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER.
 - > Puede elegir uno de los 21 idiomas.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.

Uso del Modo Juego



Componente

Si se conecta a una consola de videojuegos como PlayStation™ o Xbox™, podrá experimentar sensaciones más realistas seleccionando el menú de juego.

- 1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Modo Juego" y pulse el botón FNTFR
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
 Pulse el botón ENTER
- 1. Pulse el botón EXIT para salir.
- Si desea desconectarse de la consola de videojuegos y conectarse a otro dispositivo externo, ajuste la opción Modo del juego como Apagado en el menú de configuración.
- > Si ve la televisión en Modo Juego, la pantalla tiembla ligeramente.
- > Modo Juego no está disponible en el modo de TV.
- > Si Modo Juego está activado:
 - Los modos Imagen y Sonido cambian automáticamente a Personal y los usuarios no pueden cambiar el modo.
 - Debe ajustar el sonido mediante el ecualizador.
 - La función de establecer el sonido se activa. Si, tras configurar el ecualizador, selecciona la función Restablecer, se restauran los parámetros de fábrica de la configuración del ecualizador.

Ajuste del modo Pantalla Azul / Selección de Melodía



Pantalla azul:

Si no se recibe ninguna señal o la señal es muy débil, una pantalla azul sustituirá automáticamente el fondo ruidoso de la imagen. Si desea continuar visualizando la imagen deficiente, aiuste el modo "Pantalla azul" en "Desactivado".

Melodía:

Puede oír la melodía cuando la televisión se enciende o se apaga.

- Pulse el botón MENU para ver el menú en pantalla.
 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón A o para seleccionar "Pantalla azul" o "Melodía". Pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
 Pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón EXIT para salir.

Uso de la función de ahorro de energía



Esta función ajusta el brillo del televisor, lo cual reduce el consumo de energía. Si desea ver la televisión por la noche, ajuste la opción del modo "Ahorro energía" en "Alto" sus ojos se lo agradecerán y, además, reducirá el consumo de energía.

- Pulse el botón MENU para ver el menú en pantalla.
 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ahorro energía" y pulse el botón ENTER.
- Seleccione la opción deseada (Desactivado, Bajo, Medio, Alto) pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.

Ajuste del modo Blue Eye (Ojo azul)




Puede configurar que se active la alimentación del LED azul. Si la alimentación está desactivada cuando la opción Blue Eye TV (Ojo azul TV) está desactivada, el LED azul se apaga. En este modo se ahorra energía y se reduce la fatiga ocular.

- Pulse el botón MENU para ver el menú en pantalla.
 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Blue Eye" y pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
 Pulse el botón ENTER.
 - Desactivado: El LED (Azul) no se activará.
 Activado: El LED (azul) se activará cuando se encienda o apaque el televisor.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.

Selección de la fuente



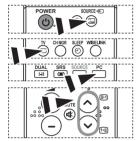

Puede elegir entre varias fuentes externas conectadas a las tomas de entrada del televisor.

- Pulse el botón MENU para ver el menú.
 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Entrada".
- 2. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Fuentes".
 - Si no hay ningún dispositivo externo conectado a la unidad, solo las opciones "TV", "Ext.1", "Ext.2" están activadas en "Fuentes". "AV", "S-Vídeo", "Componente", "PC", "HDM11" y "HDM12" solo se activan si tales fuentes están conectadas a su unidad.
- Seleccione el dispositivo que desea pulsando de forma repetida el botón ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón **SOURCE** hasta seleccionar la fuente de entrada que desea. El modo TV se puede seleccionar pulsando el botón **TV**, los botones numéricos (0~9) y el botón **P**⊘/⊘ del mando a distancia. Pero no se puede seleccionar con el botón **SOURCE**.
- Puede seleccionar el modo PC simplemente pulsando el botón PC del mando a distancia.

Edición de los nombres de fuentes de entrada




Dé un nombre al dispositivo conectado en las tomas de entrada; de esta manera será más fácil seleccionar el dispositivo de entrada.

- Pulse el botón MENU para ver el menú.
 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Entrada".
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Editar nombre" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo que desea editar.
 Pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado.
 Pulse el botón ENTER.
- 5. Pulse el botón EXIT para salir.

Uso de la función WISFLINK

Puede ver las fotos almacenadas (archivos JPEG) o reproducir archivos de música (MP3) mediante una tarjeta de memoria o un dispositivo de almacenamiento USB.

- El menú "Photo" (Foto) sólo admite archivos de imágenes en formato JPEG.
- El menú "Music" (Música) sólo admite archivos de sonido en formato MP3.

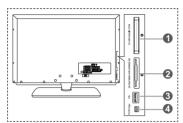

- Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR
- Tarjeta Secure Digital (Tarjeta SD) / Tarjeta Smart Media (SM) / Tarjeta Multimedia (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD
- Clase de almacenamiento masivo USB
 - El concentrador de tipo USB no está disponible porque el uso del USB a media velocidad puede provocar limitaciones en el hardware.
 - (Sólo está disponible el USB a velocidad completa.)
- 4 Impresora fotográfica
- En primer lugar, conecte la tarjeta de memoria o el dispositivo de almacenamiento USB que contenga los archivos con el terminal WISELINK en el lateral del televisor.

Tarjetas de memoria compatibles



> Algunos tipos de tarjetas de memoria o sistemas USB pueden no ser compatibles (depende del fabricante).

2. Uso del botón del mando a distancia en el menú WISELINK

Botón	Función
	Mover el cursor y seleccionar una opción
ENTER	Seleccionar la opción marcada.
PLAY/PAUSE	Reproducir o efectuar una pausa en el archivo MP3 o el visionado automático.
EXIT-	Detener la función actual y volver al menú del nivel anterior.
INFO 🖰	Ejecutar varias funciones de los menús Photo (Foto) y Music (Música).
STOP	Detener el visionado automático actual o el archivo MP3.
REW / FF	Avanzar o retroceder una página (elemento de la lista de archivos)
MENUIII	Vuelve al menú anterior.


Uso del menú WISFLINK











- Pulse el botón MENU para ver el menú.
 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Entrada".
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "WISELINK", y después pulse el botón ENTER.
 - Si aparece el mensaje "Inser. tarjetas memoria,", compruebe si la tarjeta de memoria está correctamente colocada en el terminal WISELINK, en el lateral del televisor.
 - Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la tarjeta de memoria correspondiente y después pulse el botón ENTER.
 - Aparecerá un menú para seleccionar el formato de los archivos guardados en la tarjeta de memoria seleccionada.
- Pulse el botón o para desplazarse a un elemento, y después pulse el botón ENTER.
- 5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Uso de la lista PHOTO (Foto) en JPEG







Icono de carpeta



Icono de foto



lcono de desplazarse a carpeta de nivel anterior



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Este menú muestra archivos y carpetas JPEG guardados en una tarjeta de memoria.

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK".
- Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón ENTER.
 - La información del archivo quardado aparece como una carpeta o archivo.
- Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón ENTER.
 - Si se pulsa el botón sobre el icono de una foto, la foto seleccionada se muestra en pantalla completa.
 - Si se pulsa el botón sobre el icono de una carpeta, se muestran los archivos JPEG incluidos en dicha carpeta.
 - Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
- 4. Pulse el botón INFO para configurar las opciones.
 - Cuando aparece la pantalla Lista de fotos: "Ver", 'Secuencia", "Copiar", "Copiar todos los archivos", "Borrar", "Borrar todos los archivos", "Imprimir"
 - Cuando aparece una pantalla completa:
 - "Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista"
 - Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.
 - El desplazamiento a otra foto puede tardar unos segundos necesarios para cargar el archivo.
 En este momento, el icono Z aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla.
 - Este menú sólo muestra los archivos cuya extensión sea JPEG.
 Los archivos de otros formatos, como bmp o tiff, no aparecerán.
 - Los archivos se muestran en una página. Se muestran 15 fotos en miniatura por página.
 - Las miniaturas se numeran de 1 a 15, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
 - En primer lugar se muestran las carpetas y les siguen después todos los archivos JPEG de la carpeta actual. Las carpetas y los archivos JPEG se clasifican en orden alfabético.

Uso del menú Options (Opciones)



"Secuencia":

Inicia un visionado automático.

(Consulte "Selección de una foto y un visionado automático" en la página 27.)



"Girar":

Puede girar las imágenes en el modo de pantalla completa. Las imágenes se giran 90°, 180°, 270° y 0° (estado original). (Consulte "Giro" en la página 28.)

> No puede guardar una imagen que se haya girado.



"Zoom":

Puede ampliar las imágenes en el modo de pantalla completa. Las imágenes se pueden ampliar con los valores X2, X3, X4 y X1 (tamaño original).

(Consulte "Ampliación" en la página 29.)

> No puede guardar una imagen que se haya ampliado.



"Copiar", "Copiar todos los archivos":

Puede copiar archivos de imágenes en una tarjeta de memoria diferente.

(Consulte "Copia de archivos de imagen" en la página 30.)



"Borrar", " Borrar todos los archivos":

Puede borrar los archivos de imagen seleccionados. (Consulte "Eliminación de archivos de imagen" en la página 30.)



"Imprimir":

Puede imprimir archivos de imagen directamente con la impresora. (Consulte "Impresión de una foto" en la página 31.)



"Lista":

Muestra las carpetas y los archivos almacenados, así como la información sobre éstos.

- > El mensaje "Error de archivo" aparece en la pantalla en las siguientes situaciones:
 - · Cuando el archivo realmente tiene un error.
 - Si no se puede escribir en la memoria de destino cuando se copian los archivos.
 - Si la memoria de destino no tiene espacio suficiente libre cuando se copian los archivos.

Visualización de la información del archivo de foto




Al seleccionar un archivo de foto, la información de éste (la resolución, la fecha de modificación y el orden del archivo en el directorio) aparece a la izquierda de la pantalla del televisor.



Selección de una foto y un visionado automático






- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
- Pulse el botón • o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón ENTER.
 - La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
- Pulse el botón INFO.



- Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
- Visionado automático de todos los archivos en la carpeta seleccionada, con el intervalo predeterminado.
 - Durante el visionado automático los archivos aparecen en orden, a partir del archivo mostrado actualmente.
- 5. Pulse el botón INFO durante el "Secuencia" para configurar la opción ("Velocidad", "Música de fondo", "Config. música fondo", "Lista"). Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción, y después pulse el botón ENTER.
- 6. Si desea cambiar la subopción, pulse de nuevo el botón INFO para abrir la ventana de opciones. Seleccione la opción que desee cambiar, y después pulse el botón ENTER. Cada vez que lo haga se cambiará la subopción de la pantalla.
- 7. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.
- Si se selecciona la función Visionado automático cuando una foto se muestra en pantalla completa, las otras fotos del visionado automático también se mostrarán en pantalla completa.



Uso del menú durante el visionado automático



"Velocidad":

Permite seleccionar la velocidad de presentación del visionado automático. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar la opción "Normal", "Lenta" o "Rápida".

Cuando la función Velocidad está configurada en la opción Rápida, normalmente la siguiente foto tarda en mostrarse unos 7 segundos. Según el tamaño del archivo el tiempo de carga puede ser mayor.



"Música de fondo":

Seleccione esta opción si desea que se reproduzca un archivo MP3 durante un visionado automático.

Pulse el botón **ENTER** para seleccionar la opción "Activado" o bien "Desactivado".

Ajuste en primer lugar Configuración de la música de fondo para usar las funciones "Activado" u "Desactivado" en este menú.



"Config. música fondo":

La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo MP3.

- Seleccione "Config. música fondo" y pulse después el botón ENTER. Navegue hasta la carpeta que contenga los archivos MP3 que desee utilizar como música de fondo. Seleccione un archivo MP3 y pulse el botón ENTER.
 - Aparece el archivo seleccionado en color amarillo.
- Pulse de nuevo el botón MENU para volver a la pantalla del visionado automático. Se reproduce la música de fondo seleccionada.
 - Si Música de fondo está en Apagado, aunque haya establecido Configuración de la música de fondo, ésta no se reproducirá.
 - Los archivos MP3 se pueden reproducir automáticamente durante el visionado automático si Música de fondo predeterminada está en Encendido. Si desea activar esta función. los archivos MP3 y otros rchivos de foto deben estar en la misma carpeta.



"Lista":

Muestra las carpetas y los archivos almacenados, así como la información sobre éstos

Giro







Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Muestra una imagen girada 90°, 180° o 270° en el modo de pantalla completa.

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
- Pulse el botón o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón ENTER.
 - La información del archivo quardado aparece como una carpeta o archivo.
- Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón ENTER.
 - Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.
 - Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
 - Pulse el botón **INFO** para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista"). Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Girar" y después pulse el botón **ENTER**. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar la opción (90°, 180°, 270° u 0° (Original))

Si desea girar una foto, pulse el botón **INFO** para abrir la ventana de opciones, seleccione la opción "Girar" y después pulse el botón **ENTER**. Cada vez que lo haga, la foto de la pantalla cambiará gradualmente.

- 5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.
- El archivo que se haya girado no se guarda.
- Está función está también disponible para la foto en la relación de aspecto.

Información sobre la función de giro Presentación en pantalla 90° Para girar una foto 90 grados Para girar una foto 180 grados Para girar una foto 270 grados Para girar una foto 270 grados Para girar una foto a su posición original

Ampliación







Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Muestra una imagen ampliada x2, x3 o x4 en el modo de pantalla completa.

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
- Pulse el botón ◆ o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón ENTER.
 - La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
- Pulse los botones ▲, ▼, 4 y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón ENTER.
 - > Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.
 - Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
- 4. Pulse el botón INFO para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista"). Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Zoom", y después pulse el botón ENTER. Pulse el botón ENTER para seleccionar la opción ("X2", "X3", "X4", "X1").

Si desea ampliar una foto, pulse el botón **INFO** para abrir la ventana Opciones, seleccione la opción "Zoom" y después pulse el botón **ENTER**. Cada vez que lo haga, se aplicarán de manera secuencial las siguientes opciones de ampliación.

- X2: Amplía la foto 2 veces.
- X3: Amplía la foto 3 veces.
- X4: Amplía la foto 4 veces.
- X1: Restablece la foto a su tamaño original.

Para ir al panel de arriba/abajo/izquierda/derecha, pulse los botones \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft y \blacktriangleright .

5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Informació	Información sobre la función de ampliación				
Presentaci	ón en pantalla	Función			
(€)	[X2]	Amplía la foto 2 veces.			
	[X3	Amplía la foto 3 veces.			
	X4	Amplía la foto 4 veces.			
	X1	Restablece una foto a su tamaño original.			
Botón		Función			
	Panorámica abajo	Desplaza el encuadre hacia abajo para ver la parte inferior de una foto ampliada.			
	Panorámica arriba	Desplaza el encuadre hacia arriba para ver la parte superior de una foto ampliada.			
	Panorámica derecha	Desplaza el encuadre hacia la derecha para ver la parte derecha de una foto ampliada.			
	Panorámica izquierda	Desplaza el encuadre hacia la izquierda para ver la parte izquierda de una foto ampliada.			

Está función está también disponible para la foto en la relación de aspecto.

Copia de archivos de imagen







Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Puede copiar archivos de imágenes en una tarjeta de memoria diferente.

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
- Pulse el botón ◆ o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón ENTER.
 - La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
- Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón ENTER.
 - Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.
 - Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
- 4. Pulse el botón INFO para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista"). Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Copiar", y después pulse el botón ENTER.
 - Si desea copiar todas las fotos, seleccione el botón INFO en la pantalla Lista de fotos y después seleccione el menú "Copiar todos los archivos".
 - Si no hay tarjeta de memoria insertada, aparece el mensaje "Ningún dispositivo conectado." y no se efectúa acción alguna.
- 5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Eliminación de archivos de imagen





Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Puede borrar los archivos de imagen seleccionados.

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
- Pulse el botón (o) para seleccionar "Photo", y después pulse el botón ENTER.
 - La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
- Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón ENTER.
 - Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.
 - Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
- Pulse el botón INFO para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista").
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Borrar", y después pulse el botón ENTER.
 - Si desea borrar todas las fotos, seleccione el botón INFO en la pantalla Lista de fotos y después seleccione el menú "Borrar todos los archivos".
 - Al seleccionar el menú "Borrar" o "Borrar todos los archivos", aparece un mensaje en la pantalla para confirmar la eliminación. Para cancelar la eliminación, seleccione "No".
- 5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Impresión de una foto





Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Puede imprimir archivos de imagen directamente con la impresora.

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
- - La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
- Pulse los botones ▲, ▼, (y) para seleccionar un archivo, y después pulse el botón ENTER.
 - Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.
 - Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
 - Pulse el botón INFO para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista").
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Imprimir", y después pulse el botón ENTER.
 - Si no hay ninguna impresora conectada, aparece el mensaje "Compruebe la impresora" y no se produce acción alguna.
- 5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.
- Conecte la impresora fotográfica con la función PictBridge para imprimir imágenes.

Uso de la lista de MP3



Music | The control of the control



Icono de carpeta



Icono de nota musical



icono de desplazarse a carpeta de nivel anterior



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Este menú muestra los archivos MP3 entre los archivos guardados en la tarjeta de memoria

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
- - La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón ENTER.

Para seleccionar todos los archivos o uno solo, pulse el botón **INFO** para ver los menús de Música. ("Reprod.", "Repr. todos archivos", "Copiar", "Copiar todos los archivos", "Borrar", "Borrar todos los archivos")

Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Repr. todos archivos" o "Reprod.".

- Si se pulsa el botón ENTER sobre un icono de nota musical, inmediatamente se reproduce el archivo de música.
 - Si desea ver los archivos que contiene una carpeta pulse el botón
 ENTER sobre el icono de la carpeta.

Para seleccionar un archivo de la página siguiente, pulse el botón **REW** ① o **FF** ② para ir a la página siguiente.

- Pulse el botón PLAY/PAUSE ⊕ mientras reproduce un archivo MP3 para hacer una pausa en el archivo.
 - Pulse el botón **STOP** (3) para salir del modo de reproducción.
- 5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.
- Este menú sólo muestra archivos con la extensión.mp3. Los archivos con otras extensiones de archivo no se muestran, aunque se hayan guardado en la misma tarjeta de memoria.
 - El archivo seleccionado aparece en la parte superior con su tiempo de reproducción.
 - Para ajustar el volumen de la música, pulse los botones
 ⊕ o
 ⊖ del mando a distancia.
 Para silenciar el sonido, pulse el botón MUTE
 (¾ del mando a distancia.

Información	Información sobre la función de música		
Presentación en pantalla		Función	
	(Música) Reproducir/ Pausa	Al pulsar el botón PLAY/PAUSE del mando a distancia mientras la música se reproduce.	
	(Música) Detener	Al pulsar el botón STOP (3) del mando a distancia cuando la música se detiene.	

Copia de archivos de música







Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Puede copiar archivos de música en una tarjeta de memoria diferente.

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
 - Pulse el botón • o ▶ para seleccionar "Music", y después pulse el botón ENTER.
 - La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
 - 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón ENTER.

Para seleccionar todos los archivos o uno solo, pulse el botón **INFO** para ver los menús de Música. ("Reprod.", "Repr. todos archivos", "Copiar", "Copiar todos los archivos", "Borrar", "Borrar todos los archivos")
Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Copiar" o "Copiar todos los archivos".

- Si no hay tarjeta de memoria insertada, aparece el mensaje "Ningún dispositivo conectado", y no se efectúa acción alguna.
- Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Eliminación de archivos de música







Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia

Puede borrar los archivos de música seleccionados.

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
- Pulse el botón o ▶ para seleccionar "Music", y después pulse el botón ENTER.

➤ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.

 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón ENTER.

Para seleccionar todos los archivos o uno solo pulse el botón INEO

Para seleccionar todos los archivos o uno solo, pulse el botón **INFO** para ver los menús de Música. ("Reprod.", "Repr. todos archivos", "Copiar", "Copiar todos los archivos", "Borrar", "Borrar todos los archivos")
Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Borrar" o "Borrar todos los archivos".

- Al seleccionar el menú "Borrar" o "Borrar todos los archivos", aparece un mensaje en la pantalla para confirmar la eliminación. Para cancelar la eliminación, seleccione "No".
- 4. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Uso del menú de configuración







Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Setup (Configuración) muestra los ajustes del usuario del menú WISELINK.

- 1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 25.)
- 2. Pulse el botón ◆ o ▶ para seleccionar "Setup", y después pulse el botón ENTER.
 - ➤ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el elemento que desee, y después pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción, y después pulse el botón ENTER.
- 5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

"Velocidad de secuencia":

Permite seleccionar la velocidad de presentación del visionado automático.

"Efecto de secuencia":

Puede seleccionar efectos para utilizarlos con el visionado automático.

"Repetición de secuencia":

- Activado: Repite la presentación de visionado automático desde el principio cuando se han visualizado todos los archivos de la carpeta.
- Desactivado: Sale de un visionado automático. Para volver al menú Foto cuando se han visualizado todos los archivos de la carpeta.

"Repetic. música":

Seleccione esta opción para determinar si desea repetir la reproducción de la música cuando se han reproducido todos los archivos MP3 de esta carpeta.

"Música de fondo":

Seleccione esta opción si desea que se reproduzca un archivo MP3 durante un visionado automático.

"Config. música fondo":

Puede seleccionar música de fondo para reproducir durante un visionado automático. También puede seleccionar música de fondo mientras hay un visionado automático en ejecución si pulsa el botón y selecciona el menú "Config. música fondo".

"Salvapantallas":

Seleccione esta opción para ajustar el tiempo de espera antes de que se active el salvapantallas si no se pulsa ningún botón.

Decodificador de teletexto




Muchos canales de televisor incluyen "teletexto", páginas de información escrita que proporciona datos como:

- ♦ Horas de los programas de televisión
- Boletines de noticias y partes meteorológicos
- Resultados deportivos
- Subtítulos para sordos

Las páginas de teletexto se organizan en seis categorías :

Parte	Contenido	
Α	Número de página seleccionado.	
В	Identidad de la emisora.	
С	Número de página actual o estado de la búsqueda.	
D	Fecha y hora.	
Е	Texto.	
F	Información de estado.	

Visualización de informaciones del teletexto

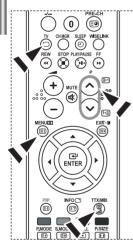


Puede visualizar la información del teletexto en cualquier momento, pero la recepción de la señal debe ser buena. Si no es así:

- ◆ Se puede perder información
- Algunas páginas no se visualizarán

Para activar el modo de teletexto y visualizar la página de índice:

- Mediante los botones P ○ (□) o P ○ (□) seleccione el canal que proporciona el servicio de teletexto.
- 2. Pulse el botón TTX/MIX () para activar el modo de teletexto.
 - Se visualiza el contenido de la página. Se puede volver a visualizar en cualquier momento si se pulsa el botón MENU (三).
- 3. Pulse de nuevo el botón TTX/MIX ().
 - La emisión real se mostrará en la pantalla como "Teletext", "Double" y "Mix" por este orden.
- **4.** Para salir de la visualización de texto, pulse el botón **TV**(□).
 - Si aparece algún carácter extraño mientras se visualiza el texto, compruebe que el idioma de Text (texto) es el mismo que el idioma en el modo de menú "Configuración". Si ambos idiomas son diferentes, seleccione el mismo idioma en el menú "Configuración".

Selección de una página de teletexto específica

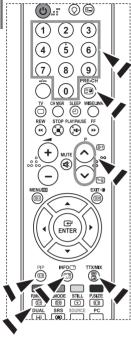

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia para introducir los números de página directamente:

- Introduzca los tres dígitos del número de la página que se enumera en el índice pulsando los botones numéricos correspondientes.
- 2. Si la página seleccionada está vinculada con varias páginas secundarias, éstas se mostrarán secuencialmente. Para congelar la imagen en una página, pulse el botón PIP(3). Para reanudar, vuelva a pulsar el bon PIP(3).
- 3. Uso de varias opciones de pantalla:

Para visualizar	Pulse
Tanto la información del teletexto como la emisión normal	TTX/MIX (()
Texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo)	INFO (=?)
La pantalla normal	INFO (=?)
Página secundaria, escriba los 4 dígitos del número	PRE-CH (🗐)
Página siguiente	P 🎯 (🗐)
Página anterior	P ❷ (៕)
Letras a doble tamaño en la:	P.MODE (🗐)
Mitad superior de la pantalla	• Una vez
• Mitad inferior de la pantalla	• Dos veces
_a pantalla normal	Tres veces


Uso de Fastext para seleccionar una página del teletexto



Las distintos temas que aparecen en las páginas del teletexto tienen varios colores, y se pueden seleccionar utilizando los botones coloreados del mando a distancia.

- Pulse el botón TTX/MIX () para visualizar la página de índice del teletexto.
- Pulse el botón del color correspondiente para el tema que desee seleccionar (los temas disponibles se enumeran en la línea de información de estado).
- Pulse el botón rojo para mostrar la página anterior.
 Pulse el botón verde para mostrar la página siguiente.
- **4.** Para salir de la visualización de texto, pulse el botón **TV**().

Configuración del mando a distancia

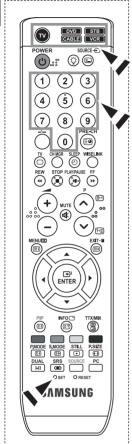

Una vez configurado correctamente, el mando a distancia puede funcionar en cinco modos diferentes: TV, vídeo, Decodificador, DVD o receptor TV digital. Pulsando el botón correspondiente del mando a distancia podrá cambiar de un modo a otro y controlar cualquiera de estos equipos.


El mando a distancia quizá no sea compatible con todos los reproductores de DVD, vídeos, decodificadores y receptores de TV digital.

Configuración del mando a distancia para controlar el vídeo.

- 1. Apaque el vídeo.
- 2. Pulse el botón VCR del mando a distancia del televisor.
- 3. Pulse el botón SET del mando a distancia del televisor.
- 4. Mediante los botóns de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del vídeo correspondi-entes a la marca de su vídeo, que aparece en la lista de la página 38 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del código, incluso aunque el primero sea un "0". (Si aparece más de un código, inténtelo con el primero.)
- 5. Pulse el botón POWER () del mando a distan-cia. El vídeo debería encenderse si el mando está correctamente configurado. Si el vídeo no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su vídeo. Si no aparece ningún otro códi-go, pruebe con todos los códigos de vídeo. desde el 000 hasta el 080.
- Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: vídeo Cuando el mando a distancia esté en el modo "VCR", los botón de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

Configuración del mando a distancia para controlar el decodificador de cable.

- 1. Apaque el decodificador de cable.
- 2. Pulse el botón CABLE del mando a distancia del televisor.
- 3. Pulse el botón SET del mando a distancia del televisor.
- 4. Mediante los botóns de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código de decodificador de cable cor respondientes a la marca de su decodificador, que aparece en la lista de la página 39 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del código, incluso aunque el primer dígito sea un "0".
 - (Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.)
- 5. Pulse el botón POWER () del mando a distan-cia. El decodificador de cable debería encenderse si el mando está correcta-mente configurado. Si el decodificador no se enciende, repi-ta los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su decodificador. Si no aparece ningún otro código, pruebe con todos los códigos, desde el 000 al 046.
- Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: decodificador de cable. Cuando el mando a distancia esté en el modo "CABLE", los botón de volu-men seguirán controlando el volumen del televisor.

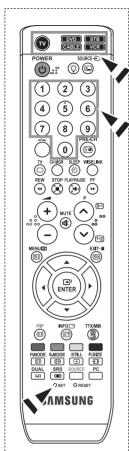

Configuración del mando a distancia para controlar el DVD.

- 1. Apaque el DVD.
- 2. Pulse el botón **DVD** del mando a distancia del televisor.
- 3. Pulse el botón SET del mando a distancia del televisor.
- 4. Mediante los botóns de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del DVD correspondi-entes a la marca de su DVD, que aparece en la lista de la página 39~40 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del códi go, incluso aunque el primer dígito sea un "0". (Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.)
- 5. Pulse el botón POWER del mando a dis-tancia. El DVD debería encenderse si el mando está correctamente configurado. Si el DVD no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su DVD. Si no aparece ningún otro código, inténtelo con cada uno de ellos. del 000 al 141.
- Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: DVD Cuando el mando a distancia esté en el modo "DVD", los botóns de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

Configuración del mando a distancia para controlar el STB.

- Apague el STB.
- 2. Pulse el botón STB del mando a distancia del televisor.
- 3. Pulse el botón SET del mando a distancia del televisor.
- 4. Mediante los botóns de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del STB correspondi-entes a la marca de su STB, que aparece en la lista de la página 40 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del códi go, incluso aunque el primer dígito sea un "0". (Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.)
- 5. Pulse el botón POWER del mando a dis-tancia. El STB debería encenderse si el mando está correctamente configurado. Si el STB no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su STB. Si no aparece ningún otro código, inténtelo con cada uno de ellos, del 000 al 074.
- Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: STB Cuando el mando a distancia esté en el modo "STB", los botóns de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

Códigos del mando a distancia

> Vidoo

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marca	Código
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
MOTMIHS	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
Sylvania	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

> Decodificador de cable

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marca	Código
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

> SAMSUNG DVD

Producto	Código
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Producto	Código
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

> DVD

Marca Código ANAM 030 AUDIOVOX 075 AUDIOLOGIC 085 ANABA 072 APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HARMAN / KARDON 091 110 IRT 089		
AUDIOVOX 075 AUDIOLOGIC 085 ANABA 072 APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B8K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HHTACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	Marca	Código
AUDIOLOGIC 085 ANABA 072 APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO YUDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HHTACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	ANAM	030
ANABA 072 APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLIARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	AUDIOVOX	075
APEX DIGITAL 070 071 074 086 083 084 088 111 112 AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	AUDIOLOGIC	085
AIWA 114 BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CIRRUS 085 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	ANABA	072
BROKSONIC 062 BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
BLAUPUNKT 074 B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	AIWA	114
B&K 122 123 CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	BROKSONIC	062
CURTIS MATHES 027 CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	BLAUPUNKT	074
CYBER HOME 077 078 079 082 CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	B&K	122 123
CLARION 080 125 CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CURTIS MATHES	027
CIRRUS 081 CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CYBER HOME	077 078 079 082
CYBER HOME 065 CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CLARION	080 125
CINEVISION 095 DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CIRRUS	081
DAEWOO 066 DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CYBER HOME	065
DENON 146 FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	CINEVISION	095
FARENHEIT 067 068 FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	DAEWOO	066
FISHER 090 GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	DENON	146
GPX 060 GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	FARENHEIT	067 068
GO VIDEO 061 089 133 135 GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	FISHER	090
GE 069 074 GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	GPX	060
GREENHILL 074 HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	GO VIDEO	061 089 133 135
HITACHI 064 113 HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	GE	069 074
HITEKER 071 HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	GREENHILL	074
HOYO 073 HARMAN / KARDON 091 110	HITACHI	064 113
HARMAN / KARDON 091 110	HITEKER	071
	НОУО	073
IRT 089	HARMAN / KARDON	091 110
	IRT	089

	c' l'
Marca	Código
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

> DVD

Marca	Código
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marca	Código
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

> SAMSUNG receptor TV digital.

Producto	Código
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Producto	Código
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

> Receptor TV digital.

Marca	Código
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECTTV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marca	Código
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Configuración del software del PC (basado en Windows XP)

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Pero aunque las pantallas reales tengan un aspecto diferente, se aplicarán los mismos ajustes básicos y la misma información en la mayoría de los casos. (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)



- 1. Primero, haga clic en "Control Panel" dentro del menú Inicio de Windows.
- Cuando aparezca la pantalla del panel de control, haga clic en "Appearance and Themes" y aparecerá un cuadro de diálogo.
- 3. Cuando aparece la pantalla de Panel de control, haga clic en "Display" y aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla.
- Navegue hasta la ficha "Settings" en el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla. La configuración adecuada del tamaño es: Óptima - 1360 X 768 Si existe una opción de frecuencia vertical en ese cuadro de diálogo de configuración dela pantalla, el valor correcto es "60" o "60 Hz". Si no, basta con hacer clic en "OK" y salir del cuadro de diálogo.

Modo de visualización (PC)

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. Se recomiendan las resoluciones de la tabla. (Son compatibles todas las resoluciones entre los límites admitidos)

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)					
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-					
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+					
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-					
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-					
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+					
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+					
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+					
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	-/-					
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-					
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+					
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+/+					

- No se admite el modo entrelazado.
- El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- El HDMI/DVI no es compatible con la función PC.
- Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG no se admite.

Selección del PC



Pulse el botón PC del mando a distancia para seleccionar el modo PC.

1

IHI (00)

Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen):

El propósito del ajuste de la calidad de imagen es remitir o reducir el ruido de la imagen. Si no se eliminan mediante la sintonización fina, ajuste la frecuencia lo mejor que pueda (grueso) y vuelva a realizar la sintonización fina. Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

- Aiustes predefinidos: Pulse el botón PC para seleccionar el modo PC.
- Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón **ENTER**. 3.
- 4. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Bloqueo de Imagen".
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Grueso" o "Fino" y pulse el 5. botón ENTER.
- Pulse los botones ♦ o ▶ para ajustar la calidad de la pantalla. Pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón **EXIT** para salir.

(F)





Cambio de la posición de la imagen (Posición):

Ajuste la posición de la pantalla del PC si no se ajusta a la pantalla del TV.

- Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado "Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen)".
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Posición" y pulse el botón **ENTER**.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar la posición vertical. 3. Pulse el botón ♦ o ▶ para ajustar la posición horizontal. Pulse el botón ENTER.
- Pulse el botón **EXIT** para salir.



Configuración automática de la pantalla del PC (Ajuste automático): El ajuste automático permite que la pantalla de PC de la unidad se ajuste automáticamente a la señal de vídeo de PC entrante. Los valores Fino, Grueso y Posición se ajustan automáticamente.

- Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado "Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen)".
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Aiuste automático" v pulse el botón ENTER
- Pulse el botón **EXIT** para salir.




Inicialización de los ajustes de imagen (Restablecer imagen): Puede sustituir todos los ajustes de imagen con los ajustes predeterminados de fábrica.

- Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado "Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen)".
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Restablecer imagen" y pulse el botón ENTER
- Pulse el botón **EXIT** para salir.

Utilización del bloqueo Kensington antirrobo

El anclaje Kensington es un dispositivo utilizado para asegurar un aparato cuando se utiliza en un sitio público. Este dispositivo de bloqueo se adquiere por separado. El aspecto y método de bloqueo puede diferir del que se muestra en la ilustración dependiendo del fabricante. Consulte el manual incluido con el anclaje Kensington para utilizarlo adecuadamente.

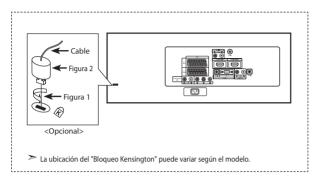

- Inserte el dispositivo de anclaje en la apertura Kensington del TV LCD (Figura 1), y gírelo en la dirección del bloqueo (Figura 2).
- **2.** Conecte el cable de anclaje Kensington
- **3.** Asegure el anclaje Kensington a una mesa o a un objeto pesado o fijo.

Solución de problemas: antes de ponerse en contacto con el servicio técnico


No hay imagen o sonido.	 Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de corriente. Compruebe que haya presionado los botones (b) de la parte frontal de equipo. Compruebe los ajustes de contraste y luminosidad de la imagen. Compruebe el volumen.
La imagen es normal pero no hay sonido.	 Compruebe el volumen. Compruebe si se ha pulsado el botón MUTE
No hay imagen o es en blanco y negro.	Ajuste la configuración de color. Compruebe que el sistema de emisión seleccionado sea correcto.
Interferencia en el sonido y la imagen.	Intente identificar el aparato eléctrico que está afectando al televisor y aléjelo. Enchufe el televisor en una toma de corriente diferente.
Imagen borrosa o nevada, sonido distorsionado.	Compruebe la dirección, la ubicación y las conexiones de la antena. Esta interferencia a menudo se debe al uso de una antena interna.
Anomalías del mando a distancia.	Sustituya las pilas del mando a distancia. Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión). Compruebe los terminales de la pila.
Mensaje "Comprobar el cable de señal."	Compruebe que el cable de señal se haya conectado firmemente al PC o a la fuente de vídeo. Compruebe que el PC o la fuente de vídeo estén encendidos
En modo PC, se muestra el mensaje "Modo no compatible".	Compruebe el máximo de la resolución y la frecuencia del adaptador de vídeo. Compare estos valores con los datos de los modos de Pantalla.

La pantalla TFT LCD utiliza un panel compuesto por subpíxeles (3.147.264) fabricado mediante un proceso de muy alta tecnología. No obstante, pueden existir algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla que, en cualquier caso, no afectarán al funcionamiento del producto.

Especificaciones técnicas y medioambientales

Nombre del modelo	LE32N7	LE40N7	LE46N7		
Tamaño de pantalla (diagonal)	32 pulg.	40 pulg.	46 pulg.		
Fuente de alimentación	220-240 V CA 50 Hz	220-240 V CA 50 Hz	220-240 V CA 50 Hz		
Consumo de energía	155 W	210 W	275 W		
Resolución del PC	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz		
Sonido					
Salida	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2		
Dimensiones (An x Pr x Al)					
Cuerpo principal	803 x 88 x 539 mm	994 x 92 x 647 mm	1129 x 106 x 732 mm		
Con soporte	803 x 244 x 578 mm	994 x 290 x 696 mm	1129 x 320 x 788 mm		
Peso					
Con soporte	15,6 kg	24,3 kg	35,3 kg		
Factores medioambientales					
Temperatura de funcionamiento Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F)		Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F)	Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F)		
Humedad de funcionamiento Del 10 % al 80 %, sin condensación		Del 10 % al 80 %, sin condensación	Del 10 % al 80 %, sin condensación		
Temperatura de almacenamiento Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °I		Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F)	Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F)		
Humedad de almacenamiento Del 5 % al 95 %, sin condensación		Del 5 % al 95 %, sin condensación	Del 5 % al 95 %, sin condensación		

Giro del soporte (izquierda/derecha)

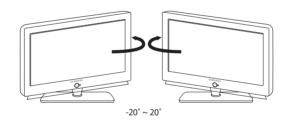

- > El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- > Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.

Índice

LIGAÇÃO E PREPARAÇÃO DO TELEVISOR		REGULAÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAÇÕES
Lista de acessórios	2	■ Seleccionar o idioma2
■ Instalar a Base	2	■ Opção Modo de Jogos2
■ Instalar o kit de montagem na parede	2	Programar o modo de Ecrã azul /
■ Funções do painel de controlo	3	Seleccionar a Melodia22
 Apresentar o painel de ligação 	4	 Utilizar a função Poupar energia22
■ Funções do telecomando	6	■ Definir a opção Blue Eye (Olho azul)22
■ Colocar as pilhas no telecomando		Seleccionar fontes externas2
Ligar/desligar o aparelho	7	■ Editar os nomes das fontes de entrada2
Colocar o televisor no modo de espera		
■ Plug & Play	7	WISELINK
REGULAÇÃO DE CANAIS		■ Utilizar a função WISELINK24
,		■ Utilizar o menu WISELINK2
Memorizar canais automaticamente		■ Utilizar a lista Fotografia (JPEG)2
Memorizar canais manualmente		■ Ver informação de ficheiros de fotografias2
Definir Gestor Canais		■ Seleccionar uma apresentação de
Activar Bloqueio crianças		fotografias e de diapositivos2
Ordenar os canais memorizados		■ Rodar29
Atribuir nomes a canais		■ Ampliar29
■ Sintonia fina da recepção de canais	11	Copiar ficheiros de imagem3
		■ Eliminar ficheiros de imagem3 ■ Imprimir uma fotografia
REGULAÇÃO DA IMAGEM		Utilizar a lista MP33
■ Escolher o tipo de imagem	12	Copiar ficheiros de música
Seleccionar a imagem padrão		■ Eliminar ficheiros de música
Seleccionar a tonalidade	13	Utilizar o menu Configurar
 Regular a tonalidade da cor com o componente 		• Othizar o mena configurar
de cor preferencial	13	
 Repor os valores de fábrica 		UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE TELETEXTO
das definições de imagem	14	■ Descodificador de teletexto3
Seleccionar o tamanho da imagem	14	■ Exibição das informações de teletexto3
Alterar Auto Wide (4:3)		■ Seleccionar uma página de teletexto específica
Parar a imagem		■ Utilizar Fastext para seleccionar
■ Redução de ruído (DNR)	15	uma página de teletexto3
 Demonstração DNIe (Digital Natural Image Engine) 	15	■ Configurar o telecomando3
Alterar a colorimetria		■ Codici del telecomando3
Apresentar a imagem na imagem (PIP)	16	
REGULAÇÃO DO SOM		CONFIGURAÇÃO DO PC
■ Escolher o som Padrão	17	■ Configurar o software do PC
■ Regulação das programações de som		(Baseado no Windows XP)4
■ Definir TruSurround XT (SRS TSXT)		■ Modo de visualização4
Ajustar Automaticamente o Volume		Seleccionar o PC4.
 Seleccionar a opção Internal Mute (Sil. externo) 	18	
Ouvir o som da imagem secundária	18	RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
■ Repor os valores de fábrica das definições de som	ı 19	*
Ligar os auscultadores	19	■ Utilizar o sistema de bloqueio
Seleccionar o modo Sound (Som)	19	Kensington anti-roubo4
		■ Resolução de problemas:
ACERTO DA HORA		Antes de contactar os serviços de assistência
Acertar e ver a hora actual	19	- Caracteristicas tecrnicas e arribieritais
Programar o temporizador		
Ligar e desligar o televisor automaticamente		
Jg		Símbolos Carregar Importante Nota Botão digital


Lista de acessórios

Verifique se recebeu os seguintes acessórios com o televisor LCD. Se faltar algum dos acessórios, contacte o revendedor.




- Cartão de garantia / Manual de segurança / Cartões de registo (não está disponível em todos os locais).
- A base e o respectivo parafuso podem não estar incluídos; tudo depende do modelo.

Instalar a Base

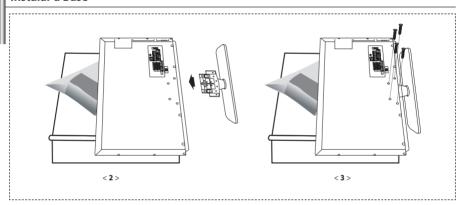

- 1. Coloque o aparelho de TV virado para baixo sobre um pano ou colchão macio numa mesa.
- 2. Introduza o suporte no orifício, na base do televisor.
- 3. Introduza o parafuso no orifício indicado e aperte.
- > A base é instalada em modelos com ecrã de 40 polegadas ou mais.


Instalar o kit de montagem na parede

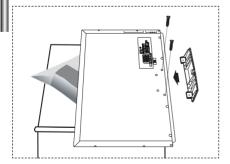

Os itens para montagem na parede (vendidos separadamente) permitem montar o televisor na parede.
Para obter informações detalhadas sobre este tipo de montagem, consulte as instruções fornecidas com os itens para montagem na parede. A instalação do suporte para montagem na parede tem de ser feita por um técnico.
Se a instalação for feita pelo cliente, a Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos no produto nem por ferimentos sofridos pelo cliente ou por outras pessoas.

Retire a base, tape o orifício inferior com uma tampa e aperte os dois parafusos.

Funções do painel de controlo

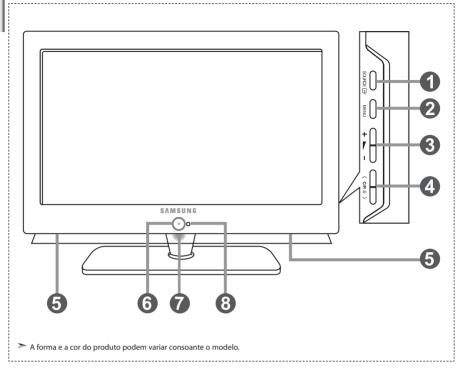

■ SOURCE ⊕

Alterna entre todas as fontes de entrada disponíveis. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vídeo, Componente, PC, HDMI1, HDMI2).

No menu no ecrã, utilize este botão tal como usa o botão **ENTER** do telecomando.

MENU

Carregue para ver as opções de menu das funções do televisor.

6 + **-** -

Prima para reduzir ou aumentar o volume. No menu no ecră, utilize os botões + ─ ─ ─ tal como usa os botões ◀ e ▶ do telecomando.

④ ⟨ C/P. ₺ ⟩

Move o selector para a esquerda ou para a direita nos ecrãs.

No menu no ecră, utilize os botões $\langle C/P, b \rangle$ tal como usa os botões $\neg e \land do$ telecomando. (Se não utilizar o telecomando, pode ligar o televisor nos botões de canais)

Colunas

(Corrente)

Carregue para ligar e desligar o televisor.


Indicador de potência

Pisca e apaga-se quando o televisor está ligado; acende-se quando está no modo de suspensão.

Sensor do telecomando

Aponte o telecomando para este ponto no televisor.

Apresentar o painel de ligação

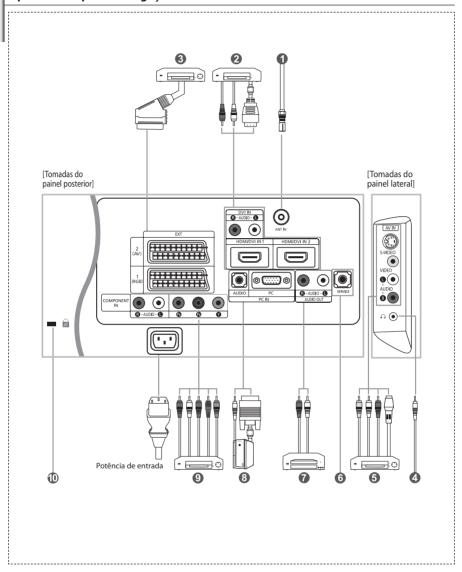

- Sempre que ligar um dispositivo externo ao televisor, verifique se a unidade está desligada.
- Quando ligar um terminal exterior, faça a correspondências de cores entre o terminal e o respectivo cabo.

Ligar uma antena ou uma rede de televisão por cabo

Para ver os canais de televisão correctamente, o aparelho tem de receber um sinal de uma das seguintes fontes:

- Uma antena externa / Uma rede de televisão por cabo / Uma rede por satélite

Liaar HDMI/DVI

- Suporta ligações entre os dispositivos AV compatíveis com ligação HDMI (set top boxes, leitores de DVD, receptores de AV e tele visores digitais).
- Uma ligação HDMI a HDMI não precisa de ligação áudio adicional.

➤ O que é HDMI?

- "High Definition Multimedia Interface" permite a transmissão de dados de vídeo digital de alta definição e de som digit al multi-canais (5. 1 canais).
- O terminal HDMI/DVI suporta uma ligação DVI a um dispositivo alargado, com o cabo apropriado (não fornecido).
 A diferença entre HDMI e DVI é que o dispositivo HDMI é mais pequeno, tem a função de codificação HDCP
 (High Bandwidth Digital Copy Protection) instalada e suporta som digital multi-canais.
- Deve utilizar o cabo DVI-a-HDMI ou a extensão DVI-HDMI para fazer a ligação e o terminal "R AUDIO L" em DVI para a saída de som.
 - Quando utilizar um cabo HDMI ou DVI para ligar este produto a uma Set Top Box, leitor de DVD, consola de jogos, etc., certifique-se de que está preparado para um modo de saída de vídeo compatível (como se mostra na tabela abaixo).
 Caso contrário, podem ocorrer distorcões de imagem, cortes de imagem ou a imagem pode nem aparecer.

Modos suportados para DVI ou HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 Hz	X	0	X	0	0	0
60 Hz	X	0	X	X	0	0
Componente	0	0	0	0	0	0

⁻ Não tente ligar o conector HDMI/DVI a um PC ou a uma placa gráfica para portátil. (Se o fizer, surge um ecrã em branco)

Ligar Set-Top Box, videogravador ou DVD

- Lique o videogravador ou o cabo DVD SCART ao conector SCART do videogravador ou do DVD.
- Se quiser ligar a Set-Top Box e o videogravador (ou DVD), deve ligar a Set-Top Box ao videogravador (ou DVD) e depois ligar o videogravador (ou DVD) ao televisor.

Ligação de dispositivos A/V externos

- Ligue um cabo RCA ou S-VIDEO a um dispositivo A/V externo apropriado como, por exemplo, um videogravador, DVD ou câmara de vídeo.
- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a "R AUDIO L", na parte de trás do televisor, e a outra extremidade aos conectores de saída de áudio correspondentes no dispositivo A/V.
- Pode ligar os auscultadores à saída para auscultadores (() na parte traseira do aparelho. Enquanto os auscultadores estiverem ligados, o som das colunas integradas mantém-se desligado.

SERVIÇO

- As ligações devem ser feitas por técnicos de assistência qualificados.

Ligar o ÁUDIO

- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a "R - AUDIO - L" na parte de trás do seu televisor e a outra extremi dade aos conectores de entrada de áudio correspondentes no amplificador ou DVD Home Theater.

Ligar o computador

- Ligue o cabo D-Sub (opcional) a "PC (PC IN)", na parte de trás do televisor, e ligue a outra extremidade à placa de vídeo do computador.
- Ligue uma das extremidades do cabo de áudio estéreo (opcional) a "AUDIO (PC IN)", na parte de trás do televisor, e ligue a outra extremidade a "Audio Out" na placa de som do computador.


Ligar dispositivos do componente (DTV/DVD)

- Ligue uma das extremidades dos cabos de vídeo para componentes (opcionais) ao conector ("Psr," "Psr," "Y"), na parte de trás do televisor, e ligue a outra extremidade aos conectores de saída de vídeo correspondentes no DTV ou no DVD.
- Se quiser ligar a Set-Top Box e o DTV (ou DVD), deve ligar a Set-Top Box ao DTV (ou DVD) e depois ligar o DTV (ou DVD) ao conector de componentes ("Pe", "Pe", "Y") no televisor.
- Os conectores Y, P_B e P_R nos dispositivos de componentes (DTV ou DVD) estão muitas vezes identificados como Y,
 B-Y e R-Y ou Y, Cb e Cr.
- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a "R AUDIO L", na parte de trás do televisor, e ligue a outra extremidade aos conectores correspondentes de saída de áudio do DTV ou do DVD.
- Este televisor LCD tem uma imagem com uma resolução excelente no modo 720p.
- Este televisor LCD atinge a resolução de imagem máxima no modo 1080i.

Dispositivo de bloqueio Kensington

- O bloqueio Kensington (opcional) é um dispositivo que serve para fixar fisicamente o sistema quando o utiliza em locais públicos.
- Se quiser utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o distribuidor onde adquiriu o televisor.
- A posição do 'dispositivo de bloqueio Kensington' pode ser diferente consoante o modelo.

Funções do telecomando

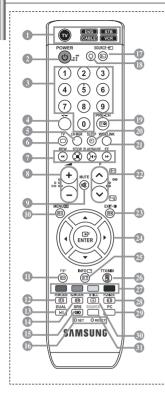

- Selecciona um dispositivo alvo a ser controlado pelo telecomando Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (Consulte a página 36~40)
- Botão de televisor em espera
- Botões numéricos para acesso directo aos canais
- Selecção de canais com um/ dois dígitos
- 5 Aparece "Gestor Canais" no ecrã.
- Entra directamente no modo (TV)
- Funções do videogravador/DVD -Rebobinar, Parar, Reproduzir/Pausa, Avanço rápido
- ③ ⊕ Aumentar volume ⊖ Diminuir volume
- Desligar o som temporariamente
- Ver menu e confirmar alterações
- Activar/desactivar Picture-In-Picture
- Selecção do efeito de imagem
- Selecção de efeitos sonoros
- Selecção de modo de som
- 15 Seleccão de SRS TSXT
- SET: Regula 5 dispositivos separados televisor, DVD, STB, cabo ou videogravador.
 - **RESET:** Quando o telecomando não funcionar, troque as pilhas e carregue no botão "RESET" durante 2 a 3 segundos antes de utilizá-lo.
- Selecção de origem de disponível
- Es carregar neste botão, vários botões no telecomando (por exemplo, selecção de dispositivos de destino, botões de volume, canal e MUTE) acendem-se durante alguns segundos e depois apagam-se para poupar energia. Esta função é prâtica para utilizar o telecomando à noite ou quando está escur.


- (Canal anterior
- 20 Desligar o televisor automaticamente
- Esta função permite-lhe carregar ficheiros de fotografia (JPEG) e ficheiros áudio (MP3) gravados, bem como visualizá-los ou reproduzi-los no televisor.
- ② P
 ③: Canal seguinte
 P
 Ø: Canal anterior
- Sair do menu no ecrã
- Controlar o cursor no menu
- Apresentação das informações da difusão actual
- Selecção do tamanho da imagem
- 29 Entra directamente no modo (PC).
- 30 Fixar a imagem principal
- Selecção da fonte de entrada
- Funções de Teletexto

 Sair do ecrã de teletexto
- Indice de teletexto
- indice de teletexto
- Fixar a imagem principal
- Selecção do tamanho da página de teletexto
- Teletexto memorização
- Selecção do modo de teletexto (Lista ou Flof)
- 📵 Teletexto página secundária
- P P : Página seguinte do teletexto P : Página anterior do teletexto
- Cancelar teletexto
- Teletexto exibir
- Como alternativa, seleccione as opções Teletext, Double ou Mix.
- Selecção de tópicos Fastext
- O desempenho do telecomando pode ser afectado por luzes fortes.
- Trata-se de um telecomando especial para cegos e tem pontos de Braille nos botões Ligar/desligar, Canal e Volume.


Colocar as pilhas no telecomando



1. Levante a tampa na parte de trás do telecomando como se mostra na figura.



- > As polaridades "+" e "-" das pilhas têm que coincidir com o diagrama no interior do compartimento para pilhas.
- 3. Volte a colocar a tampa.





- 1. A alimentação da TV está ligada?
- 2. As extremidades das baterias com o sinal de adição e de subtracção estão trocadas?
- 3. As baterias estão esgotadas?
- 4. Houve uma falha de corrente ou o cabo de alimentação está desligado?
- 5. Existe uma luz fluorescente especial ou um sinal de néon nas proximidades?



Ligar/desligar o aparelho

O cabo de alimentação está ligado à parte traseira do aparelho.

- Ligue o cabo principal a uma tomada adequada.
 - > Os indicadores luminosos do modo de suspensão acendem-se na parte frontal do televisor.
- 2. Carreque no botão 🖒 na parte da frente do televisor.
 - Também pode carregar no botão POWER 🖰 ou no botão TV (@) do telecomando para ligar o televisor.
 - É seleccionado automaticamente o último programa a que assistiu.
- Carregue nos botões numéricos (0~9) ou no botão de canal para cima/para baixo (⊙/⊙) no telecomando. ou no botão < C/P. ∅ > no lado direito do televisor.
 - Quando liga o televisor pela primeira vez, é-lhe pedido para seleccionar o idioma no qual os menus vão ser apresentados.
- 4. Para desligar o televisor, volte a carregar em POWER 😃 .

Colocar o televisor no modo de espera

Pode pôr o aparelho no modo de espera para reduzir o consumo de energia:o modo de espera pode ser prático quando quiser interromper a exibição temporariamente (durante uma refeição, por exemplo).

- 1. Carreque no botão POWER() do telecomando.
 - O ecrã está desligado e um indicador de suspensão a azul é apresentado na parte frontal do aparelho.
- Para voltar a ligar o televisor, basta carregar novamente em POWER (), nas teclas numéricas (0~9) ou no botão de canais para cima/baixo (⊗/⊗).
 - Não deixe o aparelho no modo de espera durante muito tempo(quando estiver, por exemplo, de férias). Será melhor desligar o aparelho da tomada e da antena.

Plug & Play



Quando liga o televisor, ocorrem várias programações de cliente básicas, automática e subsequentemente. Estão disponíveis as seguintes programações.

- Carregue no botão POWER (b) do telecomando.
 Aparece a mensagem "Start Plug & Play" com a opção "OK" seleccionada.
- Seleccione o idioma apropriado carregando no botão ▲ ou ▼.
 Carreque no botão ENTER para confirmar a escolha.
- Aparece a mensagem "Verific. entrada ant." com a opção "OK" seleccionada. Prima o botão ENTER.
 - > Verifique se o cabo da antena está bem ligado.
- Seleccione o País apropriado carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão ENTER para confirmar a escolha.
- O menu "Memor. auto." é apresentado quando se selecciona "Iniciar". Prima o botão ENTER.
 - A busca de canais começa e termina automaticamente. Depois de todos os canais disponíveis estarem quardados, aparece o menu "Acertar relógio".
 - Carregue no botão ENTER em qualquer altura, para interromper o processo de memorização.
- 6. Prima o botão ENTER.

Seleccione a "Hora" ou "Minuto" carregando no botão ◆ ou ▶ . Defina as "Hora" ou "Minuto" carregando no botão ◆ ou ▼ .

Também pode acertar as horas e os minutos carregando nos botões numéricos do telecomando.

7. Prima o botão ENTER para confirmar a programação.

- Idioma: Seleccione o seu idioma.
- País: Seleccione o seu país.
- Memor. auto.: Procura e memoriza automaticamente os canais disponíveis na sua zona.
- Acertar relógio: Acerta a hora no relógio do televisor.



Se desejar repor esta função...

- Carregue no botão MENU para ver o menu.
 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois carreque no botão ENTER.
- 2. Carregue novamente no botão ENTER para seleccionar "Plug & Play".
- 3. Aparece a mensagem "Iniciar Plug & Play"



- Memorizar canais automaticamente
- Memorizar canais manualmente

Memorizar canais automaticamente

Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontre). Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. No entanto, pode ordenar os números manualmente e apagar todos os canais que não pretende ver.

- Carregue no botão MENU para ver o menu.
 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal" e depois carregue no botão ENTER.
- 2. Carregue no botão ENTER, para seleccionar "País".
- Seleccione o País apropriado carregando no botão ▲ ou ▼.
 Carregue no botão ENTER para confirmar a escolha.
- 4. Carreque no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Memor. auto." e depois carreque no botão ENTER.
- 5. Prima o botão ENTER.
 - > O televisor começa a memorizar todos os canais disponíveis.
 - > Carreque no botão ENTER em qualquer altura, para interromper o processo de memorização e voltar ao menu "Canal".
- **6.** Concluída a memorização de todos os canais disponíveis, o menu "Ordenar" aparece no ecrã.

Memorizar canais manualmente

Pode memorizar até 100 canais, incluindo os canais recebidos através de televisão por cabo. Quando memoriza canais manualmente, pode escolher:

- Se pretende ou n\u00e3o memorizar os canais encontrados.
- ◆ O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar.
- Carregue no botão MENU para ver o menu.
 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal" e depois carregue no botão ENTER.
- 2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Memor. manual" e depois carregue no botão ENTER.
- 3. Prima o botão ENTER para seleccionar "Programa".
- 4. Para atribuir um número de programa a um canal, procure o número correcto carregando no botão ▲ ou ▼ carreque no botão ENTER.
 - Também pode definir o número do programa ao premir os botões com números no telecomando.

- 5. Carreque no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Sistema cores" e depois carreque no botão ENTER.
- 6. Seleccione a cor padrão necessária carregando repetidamente no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.
- 7. Carreque no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Sistema som" e depois carreque no botão ENTER.
- Seleccione o som padrão necessário premindo repetidamente o botão ▲ ou ▼ e em seguida prima o botão ENTER
 - > Se não ouvir som ou se o som não estiver em condições, volte a seleccionar o sistema de som pretendido.
- Se sabe o número do canal a ser guardado, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal".
 Prima o botão ENTER . Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar C (canal de antena) ou
 S (canal por cabo). Carregue no botão ▶ para seleccionar o canal. Seleccione o número pretendido premindo o botão ▲ ou ▼ e prima o botãoe ENTER .
 - Modo de canal: P (Modo de programa), C (modo de canal transmitido), S (Modo de canal por cabo)
 - Também pode definir o número do programa ao premir os botões com números no telecomando.
- 10. Se não souber os números dos canais, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Busca". Carregue no botão ENTER. Faca procuras carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.
- 11. Carreque no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Memorizar". Carreque no botão ENTER para seleccionar "OK".
- 12. Repita os passos 3 a 11 para cada canal que pretende memorizar.
- Programa: Selecciona um número de programa para o canal.
- Sistema cores: Define o sistema de suporte de cor.
- Sistema som: Define o sistema de suporte de som.
- Canal: Selecciona um canal.
- Busca: Procura o valor de frequência para o canal.
- Memorizar: Guarda as suas definições.

Definir Gestor Canais



Defina os canais como preferir.

Pode apagar, adicionar ou bloquear facilmente o canal pretendido.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Gestor Canais", e depois carregue no botão ENTER.
- **3.** Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar "Gestor Canais".
- **4.** Carregue no botão ▶ para seleccionar a linha " 🛨 ".
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o canal não pretendido e depois carregue no botão ENTER para cancelar.
- **6.** Repita o passo **5** para cada canal a seleccionar ou cancelar.
- 7. Prima o botão EXIT para sair.
- > " 🗬 " está activada quando "Bloqueio crianças" está seleccionada para "Lig.".



Pode seleccionar estas opções carregando simplesmente no botão CH MGR do telecomando.

Activar Bloqueio crianças





Esta função permite-lhe evitar que utilizadores não autorizados, como as crianças, vejam programas não apropriados, cortando o som e a imagem. Não é possível desactivar a opção Bloqueio crianças com os botões laterais. Como só o telecomando consegue desbloquear a definição Bloqueio crianças, mantenha o telecomando longe do alcance de crianças.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Gestor Canais" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Bloqueio crianças" e depois carreque no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Lig.".
 Prima o botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Gestor Canais" e depois carregue no botão ENTER.
- **6.** Carreque no botão ▶ para seleccionar a linha " \(\hat{\text{\tint{\text{\tin\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\texi{\texi{\texi{\texi}\text{\texit{\texi{\text{\
- 7. Carregue no botão 🔺 ou 🔻 para seleccionar os canais que pretende bloquear e depois carregue no botão ENTER.
- **8.** Repita o passo 7 para cada canal a bloquear ou desbloquear.
- 9. Prima o botão EXIT para sair.

Ordenar os canais memorizados



Pode trocar os números de dois canais para:

- Modificar a ordem numérica em que os canais foram automaticamente memorizados.
- O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar.
- 1. Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal" e depois carregue no botão ENTER.
- 2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Ordenar" e depois carregue no botão ENTER .
- Seleccione o número do canal que deseja alterar carregando repetidamente no botão ▲ ou ▼. Prima o botão ENTER.
 - > O número de canal seleccionado e o nome são deslocados para o lado direito.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para ir para a posição que pretende alterar e depois carregue no botão ENTER.
 - O canal seleccionado é trocado pelo canal anteriormente memorizado no número escolhido.
- **5.** Repita os passos **3** a **4** para ordenar outro canal.
- 6. Prima o botão EXIT para sair.

Atribuir nomes a canais



Os nomes dos canais são atribuídos automaticamente quando a informação do canal é transmitida. Estes nomes podem ser alterados o que lhe permite atribuir nomes novos.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Nome" e depois carregue no botão ENTER.
- Se for necessário, seleccione o canal a ser atribuído a um novo nome carregando no botão ▲ ou ▼. Prima o botão ENTER.
 - A barra de selecção é apresentada à volta da caixa de nome.

4.	Para	Faça o seguinte
	Seleccionar uma letra, número ou símbolo	Prima o botão ▲ ou ▼
	Se mover para a letra seguinte	Prima o botão 🕨
	Se mover para a letra anterior	Prima o botão ◀
	Confirmar o nome	Prima o botão ENTER

- Os caracteres disponíveis são: Letras do alfabeto (A~Z) / Números (0~9) / Caracteres especiais (-, espaç)
- **5.** Repita os passos **3** a **4** para cada canal a que pretende atribuir um novo nome.
- 6. Prima o botão EXIT para sair.

Sintonia fina da recepção de canais




Utilize a sintonização fina para regular manualmente determinado canal até obter uma óptima recepção.

- Utilize os botões numéricos para seleccionar directamente o canal em pretende fazer uma sintonização fina.
- Carregue no botão MENU para ver o menu.
 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal" e depois carreque no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Sintonia fina" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ◀ ou ▶ para regular a sintonização fina.
 Prima o botão ENTER.
- 5. Prima o botão EXIT para sair.
- Os canais nos quais se fez a sintonização fina que foram guardados estão marcados com um asterisco "*" no lado direito do número do canal na banda de canais. E o número do canal fica a vermelho.
- ➤ Para repor a sintonização fina, seleccione Reiniciar carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.

Escolher o tipo de imagem





Também pode carregar no botão **P.MODE** no telecomando para seleccionar uma das definicões de imagem.

Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponda aos requisitos de visualização.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Imagem" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue novamente no botão ENTER, para seleccionar "Modo".
 Volte a carregar no botão ENTER.
- Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar o efeito de imagem desejado.
 Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.
- Dinâmico: Selecciona uma imagem de alta definicão numa sala bem iluminada.
- Standard: Selecciona uma boa imagem numa sala com condições de iluminação normais.
- Filme: Selecciona uma boa imagem numa sala escura.
- Pessoal: Permite ver as suas definições de visualização preferidas.
 (Consulte "Seleccionar a imagem padrão")
- É preciso ajustar o modo de imagem separadamente para cada fonte de entrada.
- Pode voltar aos valores de fábrica das definições de imagem seleccionando "Reiniciar". (Consulte "Repor os valores de fábrica das definições de imagem" na página 14)

Seleccionar a imagem padrão



O aparelho tem várias programações que permitem controlar a qualidade da imagem.

- Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 4 de "Escolher o tipo de imagem".
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um item em particular. Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.
- Contraste: Aiusta a luminosidade e a escuridão entre os objectos e o fundo.
- Brilho: Ajusta a luminosidade do ecrã inteiro.
- Nitidez: Ajusta o contorno dos objectos para que fiquem mais nítidos ou mais esbatidos.
- Cor: Ajusta as cores, tornando-as mais claras ou mais escuras.
- Matiz (5ó no sistema NTSC): Ajusta a cor dos objectos, tornando-os mais avermelhados ou esverdeados, o que lhes confere uma aparência mais natural.
- Os valores ajustados são guardados consoante o modo de imagem seleccionado.
- No modo PC, só se podem ajustar as opções "Contraste", "Brilho" e "Cor"

Seleccionar a tonalidade



Pode seleccionar o tom de cor mais confortável para si.

- Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 4 de "Escolher o tipo de imagem" na página 12.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Tonalidade" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a definição do tom de cor desejado. Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.

Cores frias2: as cores ficam mais frias	Cores quentes1: brancos mais avermelhados.
do que no menu "Cores frias1".	• Cores quentes2: as cores ficam mais quentes do que
• Cores frias1: brancos mais azulados.	no menu "Cores quentes1".
Normal: brancos naturais.	

Os valores ajustados são guardados consoante o modo de imagem seleccionado.

Regular a tonalidade da cor com o componente de cor preferencial



Pode regular a tonalidade da cor de uma imagem com o componente de cor preferencial.

- Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 4 de "Escolher o tipo de imagem" na página 12.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Gestor de cor" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um determinado item.
 Carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ou para diminuir ou aumentar o valor de um determinado item. Carregue no botão ENTER.
- 5. Prima o botão EXIT para sair.

Contraste vermelho:	llumina ou intensifica o componente vermelho da margem entre os motivos e o fundo.
Contraste verde:	llumina ou intensifica o componente verde da margem entre os motivos e o fundo.
Contraste azul:	llumina ou intensifica o componente azul da margem entre os motivos e o fundo.
 Brilho vermelho: 	Regula a luminosidade do componente vermelho de todo o ecrã.
Brilho verde:	Regula a luminosidade do componente verde de todo o ecrã.
Brilho azul:	Regula a luminosidade do componente azul de todo o ecrã.
• Reiniciar:	Repõe as predefinições.

Não pode seleccionar uma "Tonalidade" em "Gestor de cor".

Repor os valores de fábrica das definições de imagem



Pode voltar aos valores de fábrica das definições de imagem.

- Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 3 de "Escolher o tipo de imagem" na página 12.
- 2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Reiniciar" e depois carregue no botão ENTER
- 3. Prima o botão EXIT para sair.
 - A opção "Reiniciar" é definida para cada modo de imagem.

Seleccionar o tamanho da imagem







Pode seleccionar estas opções carregando simplesmente no botão **P.SIZE** (Picture Size) do telecomando.

Pode seleccionar o tamanho de imagem que melhor corresponde aos requisitos de visualização.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Imagem" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão A ou P para seleccionar "Tamanho" e depois carregue no botão ENTER.
- Seleccione a opção que pretende regular, premindo o botão ▲ ou ▼.
 Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.
- Wide Automático: Aiusta automaticamente a imagem para o modo "16:9".
- 16:9: Ajusta a imagem para 16:9
 - (modo apropriado para DVDs ou transmissões em banda larga).
- Pan. 4:3: Aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3.
- Zoom: Amplia a imagem 16:9 (na direcção vertical) para se ajustar ao tamanho do ecrã.
- 4:3: Predefinição para um filme de vídeo ou transmissão normal.
- A função "Wide Automático" só está disponível nos modos "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV" e "S-Vídeo".
- No modo PC, apenas o modo "16:9" e "4:3" podem ser ajustados.
- ➤ Zoom: Seleccione = carregando no botão • ou • Utilize o botão • ou • para deslocar a imagem para cima e para baixo. Depois de seleccionar = , utilize o botão
 - ou ▼ para ampliar ou reduzir o tamanho da imagem numa direcção vertical.
- Pan. 4:3: Desloque o ecră para cima/baixo com o botăo ▲ ou ▼ depois de seleccionar [a], carregando no botăo ▶ ou ENTER.

Alterar Auto Wide (4:3)



Ajusta o tamanho da imagem para 4:3.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Imagem" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão A ou P para seleccionar "Tamanho" e depois carregue no botão ENTER.
- Seleccione a opção que pretende regular, premindo o botão ▲ ou ▼. Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.
- Estas funções não têm efeito no modo de "Componente", "PC", "HDMI1", "HDMI2".
- 16:9: Ajusta a imagem para 16:9
 - (modo apropriado para DVDs ou transmissões em banda larga).
- Pan. 4:3: Aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3.
- Zoom: Amplia a imagem 16:9 (na direcção vertical) para se ajustar ao tamanho do ecrã.
- 4:3: Predefinição para um filme de vídeo ou transmissão normal.

Parar a imagem



Carregue no botão STILL para fixar uma imagem em movimento e torná-la numa imagem parada.

Carregue no botão novamente para cancelar.

Redução de ruído (DNR)



Se o sinal de transmissão recebido pelo seu televisor for fraco, pode activar a função de redução do ruído digital para ajudar a diminuir os efeitos da

- electricidade estática ou de fantasma que possam aparecer no ecrã.
- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Imagem" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "NR Digital" e depois carregue no botão ENTER.
- Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Lig." ou "Deslig.".
 Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.

Demonstração DNIe (Digital Natural Image Engine)



A nova tecnologia da Samsung permite obter imagens mais detalhadas, com melhorias no contraste e no equilíbrio do branco.

Um novo algoritmo de compensação de imagem proporciona imagens mais nítidas. A tecnologia DNIe adapta todos os sinais à sua visão. Pode ver de que maneira a tecnologia DNIe melhora a imagem, programando o modo DNIe Demo para Lig.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Imagem" e depois carregue no botão ENTER.
- 2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Demo DNIe" e depois carregue no botão ENTER .
- Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Lig." ou "Deslig.".
 Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.
- Estas funções não têm efeito no modo de PC.
- > O modo Demo DNIe permite ver a diferença entre imagens normais e imagens DNIe.
- Por defeito, o produto apresenta a imagem com o DNIe aplicado.

Alterar a colorimetria




A colorimetria é uma matriz de cores composta por vermelho, verde e azul. Seleccione a sua colorimetria preferida para obter cores completamente naturais.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Imagem" e depois carregue no botão ENTER.
- 2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Matriz de cores" e depois carregue no botão ENTER.
- **3.** Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Efeito Wide" ou "Automático". Prima o botão **ENTER** .
- 4. Prima o botão EXIT para sair.
- Wide: Com esta opção obtém tons de cor intensos.
- Auto: Esta opção ajusta automaticamente para cores naturais com base em fontes de programa.

Apresentar a imagem na imagem (PIP)





Carregue repetidamente no botão **PIP** (Imagem na Imagem) do telecomando para activar e desactivar a função "PIP". Pode apresentar uma sub-imagem na imagem principal ou definir o programa ou a entrada de vídeo. Desta forma, pode ver a imagem de um programa definido ou entrada de vídeo de qualquer equipamento ligado com capacidade para apresentar a imagem principal.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Imagem" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "PIP" e depois carregue no botão ENTER.
- 3. Volte a carregar no botão ENTER.

 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " Lig." e depois carregue no botão ENTER
 - Se se activar a função PIP, o tamanho da imagem principal passa a ser "16:9".
 - Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Fonte" e depois carregue no botão **ENTER**. Seleccione uma fonte da imagem secundária car regando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER**.
 - A imagem secundária pode servir para selecções de fontes diferentes dependendo da definicão da imagem principal.
- 5. Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Alternar". Para alternar entre imagem principal e secundária, seleccione a opção "Alternar" e carreque no botão ENTER.
 - É possível alternar entre a imagem principal e a imagem secundária.
 - > Se a imagem principal estiver no modo "PC", a opção Alternar não está disponível.
- 6. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção "Tamanho" da imagem secundária e depois carregue no botão ENTER. Seleccione o tamanho da imagem secundária carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.
 - > Se a imagem principal estiver no modo PC, a opção Tamanho não está disponível.
- 7. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Posição" e depois carregue no botão ENTER. Seleccione uma fonte da imagem secundária car regando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.
- 8. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Programa" e depois car regue no botão ENTER. Pode seleccionar o canal que pretende ver na imagem secundária, carregando no botão ▲ ou ▼ . Prima o botão ENTER.
 - > Pode activar "Programa" se a imagem secundária estiver definida para TV.
- 9. Prima o botão EXIT para sair.
- A imagem na janela PIP pode ficar pouco natural se utilizar o ecră principal para ver um jogo ou um programa de karaoke.
- Fonte: Utilizada para seleccionar uma fonte da imagem secundária.
- Alternar: Utilizada para alternar entre a imagem principal e a imagem secundária.
- Tamanho: Utiliza-se para seleccionar o tamanho da imagem secundária.
- Posição: Utiliza-se para mover a imagem secundária.
- Programa: Pode mover a sub-imagem.
- Definições PIP (o: PIP funciona, X: PIP não funciona)

Main Sub	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Vídeo	Componente	PC	HDMI1	HDMI2
TV	Х	X	X	X	X	X	Х	0	0
Ext.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
AV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
S-Vídeo	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
Componente	Х	Х	X	X	X	X	Х	0	0
PC	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
HDMI1	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х
HDMI2	0	0	0	0	0	0	Х	X	X

Escolher o som Padrão





Também pode seleccionar estas opções carregando no botão

S.MODE do telecomando.

Pode seleccionar o tipo de efeito sonoro especial a utilizar quando vê uma determinada transmissão.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Som" e depois carregue no botão ENTER.
- 2. Carregue novamente no botão ENTER, para seleccionar "Modo".
- Seleccione o efeito de som desejado carregando repetidamente no botão ▲ ou

 depois carreque no botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.
- Standard: Selecciona o modo de som normal.
- Música: Sobrepõe a música às vozes.
- Filme: Proporciona som estéreo excelente para filmes.
- Discurso: Sobrepõe as vozes a outros sons.
- Pessoal: Selecciona as definições de som personalizadas.

(Consulte "Regulação das programações de som")

Regulação das programações de som




As programações de som podem ser reguladas de acordo com as suas preferências.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Som" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Equalizador" e depois carregue no botão ENTER.
- Prima o botão ▲ ou ▼ para chegar à programação pretendida.
 Prima o botão ENTER.
- 5. Prima o botão EXIT para sair.
- Se fizer algumas alterações a estas definições, o modo Som muda automaticamente para "Pessoal".

Definir TruSurround XT (SRS TSXT)





Pode também definir estas opções carregando simplesmente no botão SRS do telecomando.

TruSurround XT é uma tecnologia SRS patenteada que resolve o problema da reprodução de conteúdos multi-canais 5.1 através de dois altifalantes. A tecnologia TruSurround oferece uma experiência de som surround virtual envolvente através de qualquer sistema de reprodução de duas colunas, incluindo as colunas internas do televisor. É totalmente compatível com todos os formatos multi-canais.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Som" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "SRS TSXT" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Lig." ou "Deslig.".
 Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.



TruSurround XT, SRS e o símbolo (são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. A tecnologia TruSurround XT está incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.

Ajustar Automaticamente o Volume



Cada estação de difusão tem as suas próprias condições de sinal, não sendo por isso fácil ao utilizador ajustar o volume sempre que mudar de canal. Esta função permite-lhe regular automaticamente o volume do canal desejado, baixando o som quando o sinal de modulação é alto ou aumentando o som quando o sinal de modulação é baixo.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Som" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão A ou P para seleccionar "Volume auto." e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Lig." ou "Deslig". Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.

Seleccionar a opção Internal Mute (Sil. externo)



Se quiser ouvir o som através de colunas separadas, cancele o amplificador interno.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Som" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Sil. interno" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Lig." ou "Deslig.".
 Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.
- Quando a opção "Sil. interno" estiver definida para "Lig.", os menus de som não podem ser ajustados, à excepção de "Selecção do som" (no modo PIP).

Ouvir o som da imagem secundária



Durante a activação das funções PIP, pode ouvir o som da imagem secundária.

- 1. Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Som" e depois carregue no botão ENTER.
 - Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Selecção do som" e depois carregue no botão ENTER.
- 3. Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Sub". Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.

• Principal: Utiliza-se para ouvir o som da imagem principal.

- Sub: Utiliza-se para ouvir o som da imagem secundária.
- Pode seleccionar esta opcão se "PIP" estiver na posição "Lig.".

Repor os valores de fábrica das definições de som



Se Modo Jogo estiver Lig., a função Redefinir som é activada. Se seleccionar a função Reiniciar depois de programar o equalizador, repõe os valores de fábrica do equalizador.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Som" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Reiniciar" e depois carregue no botão ENTER.
- 3. Prima o botão EXIT para sair.
- Pode seleccionar esta opcão se "Modo Jogo" estiver na posição "Lig.".

Ligar os auscultadores



Se quiser ver um programa de televisão sem incomodar as pessoas que o rodeiam, pode ligar um conjunto de auscultadores ao televisor.

- Quando introduz a ficha na porta correspondente, apenas pode utilizar as opções, "Sil. interno" e "Selecção do som" (no modo PIP) do menu de som. (Consulte "Seleccionar a opção Internal Mute (Sil. externo)" na página 18)
- O uso prolongado dos auscultadores com o volume muito alto pode provocar lesões aditivas.
- Se ligar os auscultadores ao sistema não recebe o som das colunas.

Seleccionar o modo Sound (Som)



Também pode definir estas opções carregando simplesmente no botão **DUAL** do telecomando.

Para definir o modo de som, carregue no botão "DUAL". Quando carrega nesse botão, o modo de som actual aparece no ecrã.

	Tipo de áudio	DUAL 1/2	Predefinição	
	Mono	MONO	Mudança automática	
FM Stereo	Estéreo	STEREO ↔ MONO		
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1	
	Mono	MONO	Mudança	
NICAM Stereo	Estéreo	MONO ↔ STEREO	automática	
NICAWI Stereo	Dual	MONO ↔ DUAL 1 — DUAL 2 ←	DUAL 1	

Acertar e ver a hora actual



Pode acertar o relógio do televisor para que apareça a hora actual quando carregar no botão "INFO". Também pode programar a hora se quiser utilizar os temporizadores Liaar/Desliaar automático.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Tempo" e depois carregue no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ENTER, para seleccionar "Acertar relógio".

4.	Para	Carregue em
	Ir para "Hora" ou "Minuto"	Botão ∢ ou ▶.
Acertar "Hora" ou "Minuto"		Botão ▲ ou ▼.
	Prima o botão ENTER .	

- 5. Prima o botão EXIT para sair.
- Se desligar o cabo de alimentação, terá de definir novamente o relógio.
- Pode também acertar as horas e os minutos carregando nos botões numéricos do telecomando.

Programar o temporizador





Carregue repetidamente no botão **SLEEP** do telecomando até aparecer o intervalo de tempo apropriado.

Pode seleccionar um intervalo de tempo entre 30 e 180 minutos, após o qual o televisor muda automaticamente para o modo de espera.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois carregue no botão ENTER.
- 2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Tempo" e depois carregue no botão ENTER
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Temporizador" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue repetidamente no botão ▲ ou ▼ até aparecer a hora desejada (Deslig., 30, 60, 90, 120, 150, 180). Prima o botão ENTER.
- 5. Prima o botão EXIT para sair.
 - Quando o temporizador chegar a 0, o televisor passa automaticamente para o modo de espera.

Ligar e desligar o televisor automaticamente



Pode programar os temporizadores Desligar/Ligar para que o televisor:

- Se ligue automaticamente e sintonize o canal escolhido à hora marcada.
 Se deslique automaticamente à hora marcada.
- O primeiro passo é acertar o relógio do televisor.
- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois carregue no botão ENTER.
- 2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Tempo" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "T. ligado" e depois carregue no botão ENTER.
- 4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para acertar a "Hora" e depois car regue no botão
 ▶ para avançar para o próximo passo. Utilize o método acima descrito para definir outros itens.

Quando terminar, carregue no botão ENTER para voltar atrás.

- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "T desligado" e depois carregue no botão ENTER.
- 6. Carregue no botão ▲ ou ▼ para acertar a "Hora" e depois carregue no botão ▶ para avançar para o próximo passo. Utilize o método acima descrito para definir outros itens.

Quando terminar, carregue no botão ENTER para voltar atrás.

- 7. Prima o botão EXIT para sair.
- Pode também acertar as horas e os minutos carregando nos botões numéricos do telecomando.
- Para que os temporizadores funcionem, a definição "Ativar" tem de estar na posição "Sim".

Seleccionar o idioma



Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, tem de seleccionar o idioma dos menus e indicações apresentados no ecrã.

- Carregue no botão MENU para ver o menu no ecrã. Carreque no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois carreque no botão ENTER.
- 2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Idioma" e depois carregue no botão ENTER.
- Seleccione um idioma específico carregando repetidamente no botão ▲ OU ▼.

Prima o botão ENTER

- > Pode escolher um de 21 idiomas.
- Prima o botão **EXIT** para sair.

Opção Modo de Jogos



Se utilizar uma consola como a PlayStation™ ou a Xbox™, pode divertir-se com jogos mais realistas se seleccionar o menu de jogos.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois carreque no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Modo Jogo" e depois carreque no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Lig." ou "Deslig.". Prima o botão ENTER.
- Prima o botão **EXIT** para sair.
- > Para desligar a consola de jogos e ligar outro dispositivo externo, defina Game (Jogo) para Off (Deslig.) no menu de configuração.
- Se seleccionar o menu TV no Modo Jogo, o ecrã treme ligeiramente.
- A opção Modo Jogo não está disponível no modo TV.
- Se Game Mode (Modo Jogo) estiver On (Lig.):
 - as opções Picture Mode (Modo Imagem) e Sound Mode (Modo Som) mudam auto maticamente para Custom (Personalizar) e os utilizadores não podem mudar de modo.
 - · Regule o som utilizando o equalizador.
 - A função Reset Sound (Redefinir som) é activada. Se seleccionar a função Reset (Repor) depois de definir o equalizador, repõe as respectivas predefinições de fábrica.



Programar o modo de Ecrã azul / Seleccionar a Melodia



Ecră azul:

Se não estiver a receber nenhum sinal ou se o sinal for muito fraco, um ecrã azul substitui automaticamente o ruído de fundo no ecrã.

Para continuar a ver a imagem em más condições, defina o modo "Ecrã azul" para "Deslia.".

Melodia:

Poderá ouvir um som melódico quando a televisão é ligada ou desligada.

- Carreque no botão **MENU** para ver o menu. Carreque no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois carreque no botão ENTER.
- 2. Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Ecrã azul" ou "Melodia". Prima o botão **FNTFR**
- Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Lig." ou "Deslig.". Prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.

Utilizar a função Poupar energia



Esta função ajusta a luminosidade da televisão de maneira a reduzir o consumo de energia. Quando estiver a ver televisão à noite, defina a opção do modo "Poupança energ." para "Alto" de maneira a reduzir o reflexo e o consumo de energia.

- 1. Carreque no botão **MENU** para ver o menu no ecrã. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois carreque no botão ENTER.
- 2. Carreque no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Poupanca energ." e depois carreque no botão ENTER.
- 3. Seleccione a opção requerida (Deslig., Baixa, Médio, Alto) carregando no botão → ou
 ▼. Prima o botão ENTER.
- Prima o botão **EXIT** para sair.

Definir a opção Blue Eye (Olho azul)




Pode programar a activação do LED azul. Se o equipamento estiver desligado quando a opção Blue Eye TV (TV Olho azul) estiver desactivada, o LED azul apagase. Deste modo, poupa-se energia e reduz-se a fadiaa ocular.

- Carregue no botão MENU para ver o menu no ecrã. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Blue Eye" e depois carregue no botão ENTER.
- Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Lig." ou "Deslig.". Prima o botão ENTER.
 - Deslig.: O LED (azul) não acende. Lig.: O LED (azul) acende-se depois de desligar o televisor.
- Prima o botão **EXIT** para sair.

Seleccionar fontes externas



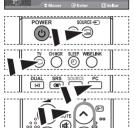

Pode seleccionar uma das fontes externas ligadas às tomadas de entrada do televisor.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ENTER, para seleccionar "Entrada".
- Carregue novamente no botão ENTER, para seleccionar "Lista de fontes".
 - Quando nenhum dispositivo externo está ligado ao televisor, só estão acti vadas as opções "TV", "Ext.1", "Ext.2" em "Lista de fontes". As opções "AV", "S-Vídeo", "Componente", "PC", "HDMI1", "HDMI2" só são activadas quando os respectivos dispositivos estão ligados ao televisor.
- Seleccione o dispositivo pretendido carregando várias vezes no botão
 A ou ▼ . Prima o botão ENTER .
- Carregue no botão SOURCE até seleccionar a fonte de entrada pretendida. É possível seleccionar o modo TV carregando no botão TV, nos botões numéricos (0~9) e no botão P⊘/⊘ do telecomando. Mas não pode seleccioná-lo com o botão SOURCE.
- Pode seleccionar o modo PC carregando no botão **PC** do telecomando.

Editar os nomes das fontes de entrada




ldentifique o dispositivo ligado às tomadas de entrada para que a selecção de fontes de entrada se torne mais fácil.

- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ENTER, para seleccionar "Entrada".
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Editar nome" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o dispositivo que deseja editar.
 Prima o botão ENTER.
- Carregue no 'botão ▲ ou ▼ para seleccionar o dispositivo requerido. Prima o botão ENTER.
- 5. Prima o botão EXIT para sair.

Utilizar a função WISELINK


Pode visualizar ficheiros de fotografia (ficheiros JPEG) ou de reprodução de música (MP3) guardados utilizando um cartão de memória ou um suporte de armazenamento USB .

- > O menu "Photo" só suporta ficheiros de imagem em formato JPEG.
- ➤ O menu "Music" só suporta ficheiros áudio em formato MP3.

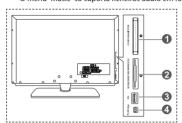

- Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR
- Secure Digital Card (SD Card) / Smart Media Card (SM) / Multimedia Card (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD
- Classe de armazenamento em massa USB
 - O hub USB não está disponível, porque a utilização de um USB a metade da velocidade pode levar à limitação de hardware. (Apenas está disponível o USB a velocidade máxima.)
- Impressora de fotografias
- Em primeiro lugar, ligue o cartão de memória ou o suporte de armazenamento USB que contém os seus ficheiros ao terminal WISELINK, na parte lateral do televisor.

Cartões de memória suportados

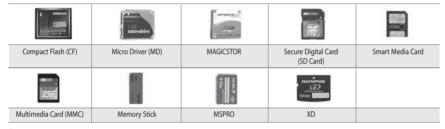

Alguns tipos de cartões de memória ou USBs, consoante o fabricante, podem não ser suportados.

2. Utilizar o botão do telecomando no menu WISELINK

Botão	Operações
	Mova o cursor e seleccione um item.
ENTER	Escolha o item actualmente seleccionado.
PLAY/PAUSE	Reproduza ou faça uma pausa na apresentação de imagens ou no ficheiro MP3.
EXIT-	Interrompa a função actual e volte ao menu de nível superior anterior.
INFO →	Execute várias funções a partir dos menus Photo (Foto) e Music (Música).
STOP	Interrompa a apresentação de diapositivos actual ou o ficheiro MP3.
REW / FF	Para cima ou Para baixo (item da lista de ficheiros)
MENUIII	Regressar o menu anterior

Utilizar o menu WISFLINK











- Carregue no botão MENU para ver o menu. Carregue no botão ENTER para seleccionar "Entrada".
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "WISELINK" e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - Se aparecer a mensagem "Insira cartões mem.", verifique se o cartão de memória está introduzido correctamente no terminal WISELINK, na parte lateral do televisor.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o cartão de memória correspondente e, em seguida, carregue no botão.
 - Aparece um menu que permite escolher o formato dos ficheiros guardados no cartão de memória seleccionado.
- 5. Para sair do WISELINK, carregue no botão WISELINK do telecomando.
- Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

Utilizar a lista Fotografia (JPEG)







ícone de pasta



ícone de fotografia



Vá para o ícone do passo da pasta anterior



Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

Este menu mostra ficheiros e pastas JPEG guardados num cartão de memória.

- 1. Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK".
- Carregue no botão (ou) para seleccionar "Photo" e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - > A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
 - Carregue nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶ para seleccionar um ficheiro e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - > Se carregar num ícone de fotografia, a fotografia actualmente seleccionada aparece em modo de ecrá inteiro.
 - Se carregar num ícone de pasta, aparecem os ficheiros JPEG incluídos na pasta.
 - Aparece o menu. Seleccione a opção Ver para ver uma fotografia na relação largura/altura.
- 4. Carregue no botão INFO para configurar as opções.
 - Quando aparece o ecrã Lista de fotografias:
 - "Ver", "Apresentação diapositivos", "Cópia", "Copiar todos os ficheiros",
 - "Apagar", "Eliminar todos os ficheiros", "Imprimir"

 Quando aparece um ecră inteiro: "Apresentacăo diapositivos", "Rodar",
 - "Zoom", "Cópia", "Apagar", "Imprimir", "Lista"
 - Para sair do WISELINK, carregue no botão **WISELINK** do telecomando.
 - Para ir para outra fotografia podem ser necessários alguns segundos até o ficheiro ser carregado. Nesta altura, o ícone \(\textbf{X} \) aparece na parte superior esquerda do ecr\(\textbf{a} \).
 - \bullet Este menu só mostra ficheiros com a extensão JPEG.
 - Não aparecem ficheiros com outros formatos, como bmp ou tiff.
 - Os ficheiros são apresentados numa página. Aparecem 15 fotografias em miniatura por página.
 As miniaturas são numeradas da esquerda para a direita e de cima para baixo, de 1 a 15.
 - Em primeiro lugar, aparecem as pastas, seguidas de todos os ficheiros JPEG na pasta actual. As pastas e os ficheiros JPEG são ordenados por ordem alfabética.

Utilizar o menu Opções



"Apresentação diapositivos":

Inicia uma apresentação de diapositivos.

(Consulte "Seleccionar uma apresentação de fotografias e de diapositivos" na página 27)



"Rodar":

Pode rodar imagens no modo de ecrã inteiro.

As imagens são rodadas pela ordem 90°, 180°, 270° e 0° (estado original). (Consulte "Rodar" na página 28)

Não é possível guardar uma imagem rodada.



"Zoom":

Pode fazer zoom de imagens no modo de ecrã inteiro.

As imagens são ampliadas pela ordem de X2, X3, X4 e X1 (tamanho original). (Consulte "Ampliar" na página 29)

Não é possível guardar uma imagem ampliada.



"Cópia", "Copiar todos os ficheiros":

Pode copiar ficheiros de imagem para um cartão de memória diferente.

(Consulte "Copiar ficheiros de imagem" na página 30)



"Apagar", "Eliminar todos os ficheiros":

Pode eliminar ficheiros de imagem seleccionados.

(Consulte "Eliminar ficheiros de imagem" na página 30)



"Imprimir":

Pode imprimir ficheiros de imagem directamente na impressora. (Consulte "Imprimir uma fotografia" na página 31)



"Lista":

Mostra as pastas e os ficheiros guardados, bem como a informação do ficheiro.

- A mensagem "Erro no ficheiro" aparece no ecrá nas seguintes situações:
 - · Quando o ficheiro tem erros
 - Se a memória de destino não puder ser gravada ao copiar ficheiros
 - Se a memória de destino não tiver espaço suficiente ao copiar ficheiros

Ver informação de ficheiros de fotografias



Quando selecciona um ficheiro de fotografias, a respectiva informação aparece no lado esquerdo do ecrã do televisor, bem como a resolução, a data de modificação e a ordem do ficheiro no directório actual.




Seleccionar uma apresentação de fotografias e de diapositivos






- 1. Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 25)
- - > A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.



- 4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Apresentação diapositivos" e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - Aparece o menu. Seleccione a opção Ver para ver uma fotografia na relação largura/altura.
 - Faça uma apresentação de diapositivos de todos os ficheiros na pasta seleccionada, com um intervalo predeterminado.
 - Durante a apresentação de diapositivos, os ficheiros aparecem por ordem a partir do ficheiro mostrado actualmente.



- 6. Para alterar a sub-opção, carregue novamente no botão INFO para abrir a janela de opções, seleccione a opção que pretende alterar e, em seguida, carregue no botão ENTER. Sempre que efectuar este procedimento, altera a sub-opção no ecrã.
- 7. Para sair do WISELINK, carreque no botão **WISELINK** do telecomando.
- Se seleccionar a função Apresentação de diapositivos quando aparecer uma fotografia em ecrã total, as outras fotografias também aparecem em tamanho de ecrã total durante a apresentação de diapositivos.





Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

Utilizar o menu durante uma apresentação de diapositivos



"Velocidade":

Seleccione esta opção para controlar a velocidade da apresentação de diapositivos. Carregue no botão **ENTER** para seleccionar a opção "Normal", "Lenta" ou "Rápida".

Se a função Velocidade estiver definida para Rápido, a passagem para a fotografia seguinte demora cerca de 7 segundos. A transferência pode demorar mais tempo dependendo do tamanho do ficheiro.



"Música de fundo":

Seleccione esta opção para determinar se pretende reproduzir um ficheiro MP3 durante uma apresentação de diapositivos.

Carreque no botão ENTER para seleccionar a opção "Lig." ou "Deslig.".

Defina primeiro as definições Música de fundo para utilizar a função "Lig." ou "Deslig." neste menu.

Português-27



"Def. Música de fundo":

A informação do ficheiro quardado é apresentada como pasta ou ficheiro MP3.

- Seleccione as "Def. Música de fundo" e carregue no botão ENTER. Navegue para a pasta que contém os ficheiros MP3 a utilizar como música de fundo. Seleccione um ficheiro MP3 e carregue no botão ENTER.
 - O ficheiro seleccionado aparece a amarelo.
- Carregue novamente no botão MENU para voltar ao ecrã Apresentação diapositivos. A música de fundo seleccionada é reproduzida.
 - > Se definir Música de fundo para Desligado, mesmo que tenha configurado Definições de música de fundo, a música de fundo não é reproduzida.
 - Se a opção Música de fundo predefinida estiver definida para Ligado, os ficheiros MP3 podem ser reproduzidos automaticamente durante a apresentação de diapositivos. Para activar esta função, tem de localizar os ficheiros MP3 e outros ficheiros de fotografias na mesma pasta.




"Lista":

Mostra as pastas e os ficheiros guardados, bem como a informação do ficheiro.

Rodar







Para seleccionar estas opções basta carregar no botão WISELINK do telecomando.

Mostra uma imagem com uma rotação de 90°, 180° ou 270° em ecrã total.

- Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 25)
- Carregue no botão ◆ ou ▶ para seleccionar "Photo" e, em seguida, carreque no botão ENTER.
 - > A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
 - Carregue nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶ para seleccionar um ficheiro e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - > Se carregar numa fotografia em miniatura, esta aparece em modo de ecrã inteiro.
 - Aparece o menu. Seleccione a opção Ver para ver uma fotografia na relação largura/altura.
- Carreque no botão INFO para mostrar a opção ("Apresentação diapositivos", "Rodar", "Zoom", "Cópia", "Apagar", "Imprimir", "Lista").

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Rodar" e, em seguida, carregue no botão ENTER. Carregue no botão ENTER para seleccionar a opção (90°, 180°, 270°, 0°(original))

Para rodar uma fotografia, carregue no botão **INFO** para abrir a janela de opções, seleccione a opção "Rodar" e carreque no botão ENTER. Sempre que efectuar este procedimento, a fotografia no ecrã é rodada gradualmente.

- Para sair do WISELINK, carreque no botão **WISELINK** do telecomando.
- O ficheiro rodado não é guardado.
- Esta função também está disponível para a fotografia na relação largura/altura.

Informações da função Rodar			
OSD actual		Função	
₽	90°	Para rodar uma fotografia 90 graus	
	180°	Para rodar uma fotografia 180 graus	
	270°	Para rodar uma fotografia 270 graus	
	[0°	Para rodar uma fotografia pelo original	

Ampliar







Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

Mostra uma imagem ampliada X2x, 3x ou 4x no modo de ecrã inteiro.

- 1. Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 25)
- Carregue no botão (ou) para seleccionar "Photo" e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- Carregue nos botões ▲, ▼, 4 e ▶ para seleccionar um ficheiro e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - > Se carregar numa fotografia em miniatura, esta aparece em modo de ecrã inteiro.
 - Aparece o menu. Seleccione a opção Ver para ver uma fotografia na relação largura/altura.
- Carregue no botão INFO para mostrar a opção ("Apresentação diapositivos", "Rodar", "Zoom", "Cópia", "Apagar", "Imprimir", "Lista").

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Zoom" e, em seguida, carregue no botão **ENTER**. Carregue no botão **ENTER** para seleccionar a opção ("X2", "X3", "X4", "X1").

Para ampliar uma fotografía, carregue no botão **INFO** para abrir a janela de opções, seleccione a opção "Zoom" e carregue no botão **ENTER**. Sempre que efectuar este procedimento, as seguintes opções de zoom são aplicadas em seguência.

- X2: Ampliar a fotografia X2.
- X3: Ampliar a fotografia X3.
- X4: Ampliar a fotografia X4.
- X1: Ampliar: Volte a colocar a fotografia no seu tamanho original.

Para mover para cima/baixo/esquerda/direita, carreque nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶.

5. Para sair do WISELINK, carreque no botão **WISELINK** do telecomando.

Informações da função Zoom			
OSD actual		Função	
(€)	[X2]	Ampliar uma fotografia X2.	
	[X3]	Ampliar uma fotografia X3.	
	X4	Ampliar uma fotografia X4.	
	X1	Volte a colocar uma fotografia no seu tamanho original.	
Botão		Função	
	Para baixo	Vá para baixo para ver a parte inferior de uma fotografia ampliada.	
	Para cima	Vá para cima para ver a parte superior de uma fotografia ampliada.	
	Para a direita	Vá para a direita para ver o lado direito de uma fotografia ampliada.	
	Para a esquerda	Vá para a esquerda para ver o lado esquerdo de uma fotografia ampliada.	

> Esta função também está disponível para a fotografia na relação largura/altura.

Copiar ficheiros de imagem







Para seleccionar estas opções basta carregar no botão WISELINK do telecomando.

Pode copiar ficheiros de imagem para um cartão de memória diferente.

- 1. Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 25)
- Carregue no botão

 ou

 para seleccionar "Photo" e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- Carregue nos botões ▲, ▼, 4 e ▶ para seleccionar um ficheiro e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - Se carregar numa fotografia em miniatura, esta aparece em modo de ecrã inteiro.
 - Aparece o menu. Seleccione a opção Ver para ver uma fotografia na relação largura/altura.
- 4. Carregue no botão INFO para mostrar a opção ("Apresentação diapositivos", "Rodar", "Zoom", "Cópia", "Apagar", "Imprimir", "Lista").
 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Cópia" e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - Para copiar todas as fotografias, carregue no botão INFO no ecră Lista de fotografias e, em seguida, seleccione o menu "Copiar todos os ficheiros".
 - Se não houver nenhum cartão de memória alvo introduzido, aparece a mensagem "Nenhum dispositivo ligado." e não se segue qualquer operação.
- 5. Para sair do WISELINK, carregue no botão WISELINK do telecomando.

Eliminar ficheiros de imagem





Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

Pode eliminar ficheiros de imagem seleccionados.

- 1. Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 25)
- - A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- Carregue nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶ para seleccionar um ficheiro e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - Se carregar numa fotografia em miniatura, esta aparece em modo de ecrã inteiro.
 - Aparece o menu. Seleccione a opção Ver para ver uma fotografia na relação largura/altura.
- Carregue no botão INFO para mostrar a opção ("Apresentação diapositivos",
 "Rodar", "Zoom", "Cópia", "Apagar", "Imprimir", "Lista").
 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Apagar" e, em seguida,
 carregue no botão ENTER.
 - Para eliminar todas as fotografías, carregue no botão INFO no ecrá Lista de fotografías e, em seguida, seleccione o menu "Eliminar todos os ficheiros".
 - Quando seleccionar o menu "Apagar" ou "Eliminar todos os ficheiros", aparece um ecrá OSD como confirmação. Se não quiser eliminar, seleccione "Não".
- **5.** Para sair do WISELINK, carregue no botão **WISELINK** do telecomando.

Imprimir uma fotografia





Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

Pode imprimir ficheiros de imagem directamente na impressora.

- 1. Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 25)
- Carregue no botão

 ou

 para seleccionar "Photo" e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - > A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- Carregue nos botões ▲, ▼, 4 e ▶ para seleccionar um ficheiro e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - > Se carregar numa fotografia em miniatura, esta aparece em modo de ecrã inteiro.
 - Aparece o menu. Seleccione a opção Ver para ver uma fotografia na relação largura/ altura.
- Carregue no botão INFO para mostrar a opção ("Apresentação diapositivos", "Rodar", "Zoom", "Cópia", "Apagar", "Imprimir", "Lista").

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Imprimir" e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.

- Se não houver nenhuma impressora ligada, aparece a mensagem "Verificar impressora" e não se segue qualquer operação.
- 5. Para sair do WISELINK, carregue no botão **WISELINK** do telecomando.
- > Se quiser imprimir imagens, utilize a função PictBridge para ligar à impressora de fotografias.

Utilizar a lista MP3













Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

Este menu mostra ficheiros MP3 de entre os ficheiros guardados no cartão de memória

- 1. Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 25)
- Carregue no botão (ou) para seleccionar "Music" e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um ficheiro e, em seguida, carreque no botão ENTER.

Para seleccionar todos os ficheiros ou um ficheiro, carregue no botão **INFO** para mostrar os menus Música.

("Reprod", "Reproduzir todos os ficheiros", "Cópia",

"Copiar todos os ficheiros", "Apagar", "Eliminar todos os ficheiros")

Carregue no botão ENTER para seleccionar

"Reproduzir todos os ficheiros" ou "Reprod".

- Se carregar no botão ENTER quando estiver sobre o ícone de uma nota musical, o ficheiro de música é automaticamente reproduzido.
 - Se carregar no botão **ENTER** quando estiver sobre o ícone de uma pasta, acede os ficheiros de música que a pasta contém.

Para seleccionar um ficheiro na página seguinte, carregue no botão **REW** ⊕ ou **FF** ⊕ para ir para essa página.

- 4. Carregue no botão PLAY/PAUSE ⊕ durante a reprodução de um ficheiro MP3 para fazer uma pausa. Carregue no botão STOP ⊕ para sair do modo Reproduzir.
- **5.** Para sair do WISELINK, carregue no botão **WISELINK** do telecomando.
 - Este menu só mostra ficheiros com a extensão MP3. Não são apresentados ficheiros com outras extensões, mesmo que tenham sido gravados no mesmo cartão de memória.
 - O ficheiro seleccionado aparece na parte superior, com o respectivo tempo de reprodução.
 - Para ajustar o volume da música, carregue no botão
 ⊕ ou
 ⊖ do telecomando.
 Para cortar o som, carregue no botão MUTE
 ば do telecomando.

Informação da função Música			
OSD actual		Função	
<u>(II)</u>	(Música) Reproduzir/Pausa	Ao carregar no botão PLAY/PAUSE ⊕ do telecomando durante a reprodução de música.	
	(Música) Parar	Ao carregar no botão STOP (Storaga do telecomando quando a música pára.	

Copiar ficheiros de música







Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

Pode copiar ficheiros de música para um cartão de memória diferente.

- 1. Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 26)
- Carregue no botão

 ou
 para seleccionar "Music" e, em seguida, carreque no botão ENTER.
 - > A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um ficheiro e, em seguida, carregue no botão ENTER.

Para seleccionar todos os ficheiros ou um ficheiro, carregue no botão **INFO** para mostrar os menus Música.

("Reprod", "Reproduzir todos os ficheiros", "Cópia",

"Copiar todos os ficheiros", "Apagar", "Eliminar todos os ficheiros")

Carregue no botão ENTER para seleccionar

- "Cópia" ou "Copiar todos os ficheiros".
- Se não houver nenhum cartão de memória alvo introduzido, aparece a mensagem "Nenhum dispositivo ligado." e não se segue qualquer operação.
- Para sair do WISELINK, carreque no botão **WISELINK** do telecomando.

Eliminar ficheiros de música







Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

Pode eliminar ficheiros de música seleccionados.

- 1. Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 25)
- - > A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um ficheiro e, em seguida, carreque no botão ENTER.

Para seleccionar todos os ficheiros ou um ficheiro, carregue no botão **INFO** para mostrar os menus Música.

("Reprod", "Reproduzir todos os ficheiros", "Cópia",

"Copiar todos os ficheiros", "Apagar", "Eliminar todos os ficheiros")

Carregue no botão ENTER para seleccionar

"Apagar" ou "Eliminar todos os ficheiros".

- Quando seleccionar o menu "Apagar" ou "Eliminar todos os ficheiros", aparece um ecră OSD como confirmação. Se não quiser eliminar, seleccione "Não".
- Para sair do WISELINK, carregue no botão **WISELINK** do telecomando.

Utilizar o menu Configurar







Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **WISELINK** do telecomando.

O menu Configurar mostra as definições do utilizador do menu WISELINK.

- Execute os passos 1 a 4 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 25)
- Carregue no botão ou para seleccionar "Setup" e, em seguida, carregue no botão ENTER.
 - > A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um item pretendido e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 5. Para sair do WISELINK, carregue no botão WISELINK do telecomando.

"Velocidade apresentação diapositivos":

Seleccione esta opção para controlar a velocidade da apresentação de diapositivos.

"Efeito apresentação diapositivos":

Pode seleccionar efeitos a utilizar com a apresentação de diapositivos.

"Repetição apresentação diapositivos":

- Lig.: Repete a apresentação de diapositivos desde o início, quando todos os ficheiros da pasta forem apresentados.
- Deslig.: Sair de uma apresentação de diapositivos.
 Para voltar ao menu Fotografia quando forem apresentados todos os ficheiros da pasta.

"Repetir música":

Seleccione esta opção para determinar se pretende repetir a reprodução de música depois de todos os ficheiros MP3 da pasta actual serem reproduzidos.

"Música de fundo":

Seleccione esta opção para determinar se pretende reproduzir um ficheiro MP3 durante uma apresentação de diapositivos.

"Def. Música de fundo":

Pode seleccionar a música de fundo a ser reproduzida durante uma apresentação de diapositivos. Também pode seleccionar a música de fundo durante uma apresentação de diapositivos, carregando no botão **INFO** e seleccionando o menu "Def. Música de fundo".

"Protecção de ecrã":

Seleccione esta opção para definir o tempo de espera antes de a protecção de ecrã ser activada, quando não carrega em nenhum botão.

Descodificador de teletexto




A maioria dos canais de televisão têm páginas de "teletexto", com informações escritas sobre o sequinte:

- ♦ Horários dos programas de televisão.
- Serviços informativos e boletins meteorológicos.
- Resultados desportivos.
- Legendas para os deficientes auditivos.

As páginas do teletexto estão divididas em seis categorias:

Secção	Conteúdo
Α	Número da página seleccionada.
В	Nome da estação transmissora.
С	Número da página actual ou estado da procura.
D	Data e hora.
Е	Texto.
F	Informações de estado.

Exibição das informações de teletexto

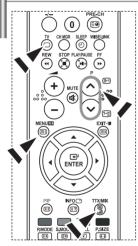


Pode ver a informação de teletexto em qualquer altura, mas o sinal de recepção tem de ser bom. Caso contrário:

- Podem faltar informações.
- Podem não aparecer algumas páginas.

Para activar o modo de teletexto e ver a página dos conteúdos:

- 2. Prima o botão TTX/MIX () para activar o modo de teletexto.
 - Aparece a página de conteúdo.Pode voltar a vê-la em qualquer altura, premindo o botão MENU ([=]).
- 3. Volte a carregar no botão TTX/MIX (⊜/∠).
 - A emissão será vista no ecrã com as opções "Teletext", "Double" e "Mix" nesta ordem.
- **4.** Carregue no botão **TV**() para sair da página de teletexto.
 - Se surgir algum carácter partido no texto apresentado, certifique-se de que o idioma do texto é o mesmo que o idioma no modo do menu "Configurar". Se ambos os idiomas forem diferentes, seleccione o mesmo idioma através da opção Text language (Idioma do texto) no menu "Configurar".

Seleccionar uma página de teletexto específica

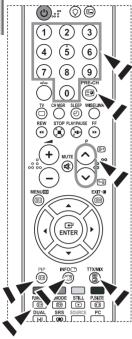


Carregue nos botões numéricos do telecomando para introduzir directamente o número da página:

- Introduza o número de página de três dígitos, fornecido no conteúdo, premindo os botões numéricos correspondentes.
- 2. Se a página seleccionada estiver ligada a várias páginas secundárias, as páginas secundárias são apresentadas em sequência. Para fixar a visualização de uma página determinada, carregue em PIP (=3). Carreque novamente em PIP(=3) para recomeçar.
- 3. Utilizar as várias opções de visualização:

Para ver	Carregue em
A informação do teletexto e a transmissão normal	TTX/MIX ((()/ (
Texto oculto (respostas a jogos de perguntas e	INFO (≦?)
respostas, por exemplo)	
O ecrã normal novamente	INFO (🖃)
Uma página secundária, introduzindo o número de 4	PRE-CH (🗐)
dígitos respectivo	
A página seguinte	P 🎯 (🖭)
A página anterior	P 🛇 (🖭)
Letras com o dobro do tamanho na:	P.MODE (()
Metade superior do ecrã	• Uma vez
Metade inferior do ecrã	Duas vezes
Ecrã normal	Três vezes


Utilizar Fastext para seleccionar uma página de teletexto



Os vários tópicos incluídos nas páginas de teletexto são codificados por cores e podem ser seleccionados premindo os botões coloridos no telecomando.

- Faça aparecer a página de conteúdos do teletexto carregando no botão TTX/MIX ().
- Carregue no botão com a cor correspondente ao tópico que quer seleccionar (Os tópicos disponíveis aparecem listados na linha de informações de estado).
- **3.** Carregue no botão Vermelho para ver a página anterior. Carregue no botão Verde para ver a página seguinte.
- **4.** Carregue no botão **TV**() para sair da página de teletexto.

Configurar o telecomando

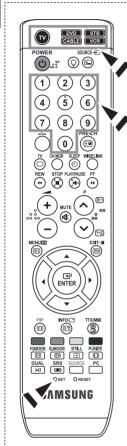

Depois de o configurar correctamente, o telecomando permite funcionar com cinco modos diferentes: Televisor, Videogravador, Cabo, DVD ou Set-Top Box. Se carregar no botão correspondente no telecomando pode alternar entre este modos e comandar o equipamento desejado.

O telecomando pode não ser compatível com todos os leitores de DVD, videogravadores, descodificadores de cabo e Set-Top Boxes.

Configurar o telecomando para utilizar o videogravador.


- 1. Deslique o videogravador.
- 2. Prima o botão VCR no telecomando do aparelho de televis ão.
- 3. Prima o botão SET no telecomando do aparelho de televis ão.
- 4. Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código do videogravador listado na página 38 deste manual relativo à marca do seu videogravador. Certifique- se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dígito for "0".

(Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.)

- 5. Prima o botão POWER() no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, o videogravador deverá ligar- se.
 Se o videogravador não se ligar após a configuração, repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos listados relativo à marca do seu videogravador. Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código do videogravador, de 000 a 080.
- Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: VCR Quando o telecomando está no modo "VCR", os botões do volume ainda controlam o volume da televisão.

Configurar o telecomando para funcionar com a caixa da TV por cabo

- 1. Desligue a caixa da TV por cabo.
- 2. Prima o botão CABLE no telecomando do aparelho de televis ão.
- 3. Prima o botão SET no telecomando do aparelho de televis ão.
- 4. Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código da caixa de TV por cabo listado na página 39 deste manual relativo à marca da caixa de cabos. Certifique- se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dígito for "0".
 - (Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.)
- 5. Prima o botão POWER O no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, a caixa de TV por cabo deverá ligar- se. Se a caixa de TV por cabo não se ligar após a configuração, repita os passos repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos listados relativo à marca da sua caixa de TV por cabo. Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código, de 000 a 046.
- Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: Caixa de TV por cabo Quando o telecomando está no modo "CABLE", os bot ões de volume ainda controlam o volume do aparelho de televisão.

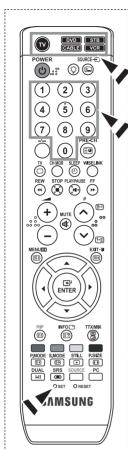

Configurar o telecomando para funcionar com o DVD

- 1. Desligue o DVD.
- 2. Prima o botão **DVD** no telecomando do aparelho de televis ão.
- 3. Prima o botão SET no telecomando do aparelho de televis ão.
- 4. Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código de DVD listado na página 39~40 deste manual relativo à marca de DVD. Certifique- se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dí gito for "0".

(Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.)

- 5. Prima o botão POWER () no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, o DVD deverá ligar- se..
 Se o DVD não se ligar após a configuração, repita os passos repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos listados relativo à marca do seu DVD. Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código, de 000 a 141.
- Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: DVD Quando o telecomando está no modo "DVD", os botões de volume ainda controlam o volume do aparelho de televisão.

Configurar o telecomando para funcionar com o STB

- Deslique o STB.
- 2. Prima o botão STB no telecomando do aparelho de televis ão.
- 3. Prima o botão SET no telecomando do aparelho de televis ão.
- 4. Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código de STB listado na página 40 deste manual relativo à marca de STB. Certifique- se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dí gito for "0".

(Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.)

- Prima o botão POWER no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, o STB deverá ligar- se..
 Se o STB não se ligar após a configuração, repita os passos repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos listados relativo à marca do seu STB. Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código, de 000 a
- Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: STB Quando o telecomando está no modo "STB", os botões de volume ainda controlam o volume do aparelho de televisão.

Codici del telecomando

> Videogravador

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marca	Código
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 04
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

> Caixa de TV por cabo

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marca	Código
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

> SAMSUNG DVD

Produto	Código
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produto	Código
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

> DVD

Marca	Código
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
НОУО	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marca	Código
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

> DVD

Marca	Código
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marca	Código
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

> SAMSUNG Set-Top Box

<u> </u>	
Produto	Código
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produto	Código
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

➤ Set-Top Box

Marca	Código
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECTTV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Código
016 021 036 038 039 040 041 042
016
064
018
015
047 048 064
015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
046 049 050 063
058 059 061 062
016
065 066
051 052 053 065 066
064
057
026
020 027
031
005 006 007
064
064
054 060
015 017 028 029 030 072
060 066
016 021 037 055 056 057
024 031 068

Configurar o software do PC (Baseado no Windows XP)

Seguem-se as definições do visor do Windows para um computador típico. Os ecrás reais do seu PC podem ser diferentes, dependendo da versão do Windows e da placa de vídeo. Em quase todos os casos, mesmo que os ecrás reais tenham um aspecto diferente, aplica-se a mesma informação de configuração básica. (Caso contrário, contacte o fabricante do computador ou o distribuidor da Samsung.)



- 1. Primeiro, clique em "Control Panel" no menu Iniciar do Windows.
- Quando o ecră referente ao Painel de controlo for apresentado, clique em "Appearance and Themes", sendo apresentada uma caixa de diálogo.
- Quando o ecrá referente ao Painel de controlo for apresentado, clique em "Display", sendo apresentada uma caixa de diálogo.
- 4. Navegue para o separador "Settings" na caixa de diálogo Visualização. A definição correcta de tamanho (resolução): Ideal- 1360 X 768 Se estiver disponível uma opção de frequência vertical na caixa de diálogo das definições do monitor, o valor correcto será "60" ou "60 Hz". Caso contrário, clique em "OK" e feche a caixa de diálogo.

Modo de visualização

A posição e o tamanho do ecrá variam de acordo com o tipo de monitor do PC e a respectiva resolução. Recomendam-se as resoluções indicadas na tabela. (Todas as resoluções entre os limites suportados são válidas)

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM	640 x 480 720 x 400	31,469 31,469	59,940 70,087	25,175 28,322	-/- -/+
VESA	640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768	1880 37,500 75,00 1500 37,879 60,3 1500 48,077 72,1 1500 46,875 75,0 168 48,364 60,0	72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,000 70,069	31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000	-/- -/- +/+ +/+ -/- -/-
	1024 x 768 1360 x 768	60,023 47,712	75,029 60,015	78,750 85,800	+ /+ + /+

Modo entrelaçado não é suportado.

O televisor pode não funcionar correctamente se seleccionar um formato de vídeo não padrão.

HDMI/DVI não suporta a função PC.

São suportados os modos Separado e Composto. SOG não é suportado.

Seleccionar o PC







Carregue no botão **PC** do tele comando para seleccionar o modo PC.

6

0

Sintonização básica e fina da imagem (Bloq. imagem):

O objectivo da regulação da qualidade da imagem é reduzir o ruído da imagem. Se não conseguir retirar o ruído fazendo apenas a sintonização fina, regule a frequência o melhor possível e volte a fazer a sintonização fina. Depois de ter reduzido o ruído, volte a regular a imagem de forma a ficar alinhada no centro do ecrã.

- 1. Predefinição: Carregue no botão PC para seleccionar o modo PC.
- Carregue no botão MENU para ver o menu.
 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois arregue no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " PC" e depois carregue no botão ENTER.
- 4. Carregue no botão ENTER para seleccionar "Bloq. imagem".
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Grosso" ou "Fino" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão (ou) para regular a qualidade do ecrã.
 Carregue no botão ENTER.
- 7. Prima o botão EXIT para sair.

Alteração da posição da imagem (Posição):

Ajuste a posição do ecrã do PC se não couber no ecrã do televisor.

- Siga as instruções de "Sintonização básica e fina da imagem (Bloq. imagem)", do número 1 ao 3.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Posição" e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para regular a posição vertical.
 Carregue no botão ◀ ou ▶ para regular a posição horizontal.
 Carregue no botão ENTER.
- 4. Prima o botão EXIT para sair.





Ajustar automaticamente o ecrá do PC (Ajuste auto.):

A função Auto adjustment (Ajuste auto.) permite ao ecrã do PC fazer o ajuste automático do sinal de entrada de vídeo do PC. Os valores de Fino, Grosso e Posição são ajustados automáticamente.

- Siga as instruções de "Sintonização básica e fina da imagem (Bloq. imagem)", do número 1 ao 3.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Ajuste auto." e depois carregue no botão ENTER.
- 3. Prima o botão EXIT para sair.

TV PC

Blos, imagem
Postojo
Ajusto auto,
Repor imagem


Mover G/Enter IIIVoltar

Inicialização das programações de imagem (Repor imagem):
Pode substituir todas as programações de imagem pelos valores de fábrica.

- Siga as instruções de "Sintonização básica e fina da imagem (Bloq. imagem)", do número 1 ao 3.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Repor imagem" e depois carregue no botão ENTER.
- 3. Prima o botão EXIT para sair.

Utilizar o sistema de bloqueio Kensington anti-roubo

O mecanismo de fixação Kensington refere-se a um dispositivo utilizado para fixar fisicamente o sistema quando o utilizar num local público. O dispositivo de fixação tem de ser adquirido em separado. O aspecto e método de fixação podem diferir da ilustração dependendo do fabricante. Consulte o manual fornecido com o mecanismo de fixação Kensington para obter informações sobre uma utilização correcta.

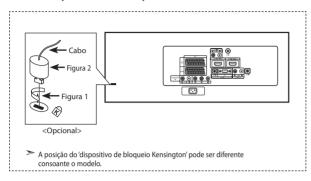

- Insira o dispositivo de fixação na ranhura Kensington do LCD (Figura 1) e coloque-o na posição de fixação (Figura 2).
- **2.** Ligue o cabo de fixação Kensington.
- Fixe o mecanismo de fixação Kensington a uma secretária ou objecto de secretária pesado.

Resolução de problemas: Antes de contactar os serviços de assistência


5em som nem imagem	 Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede. Não se esqueça de carregar nos botões ☼ na parte da frente do televisor. Verifique as programações de contraste e brilho da imagem. Verifique o volume.
magem normal, sem som	 • Verifique o volume. • Prima o botão MUTE ¼ no telecomando. • Verifique se a opção "Sil. Interno" está Deslig.
Sem imagem ou imagem a preto e branco	Regule as programações de cor. Verifique se o sistema de transmissão seleccionada está correcto.
Interferências no som e na imagem	Tente identificar o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no seu aparelho e afaste-o. Ligue o aparelho a uma tomada diferente.
lmagem esbatida ou com chuva, som com distorções	Verifique a direcção, localização e ligações da antena. Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.
O telecomando não funciona	Substitua as pilhas do telecomando. Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão). Verifique os terminais das pilhas.
Aparece a mensagem "Verificar cabo sinal".	Verifique se o cabo de sinal está correctamente ligado ao PC ou às fontes de vídeo. Verifique se o PC ou as fontes de vídeo estão ligados.
No modo PC, aparece a mensagem "Função Não Disponível".	Verifique a resolução máxima e a frequência do transformador de vídeo. Compare estes valores com os dados nos modos de apresentação.

O painel TFT LCD utiliza um painel constituído por pixels secundários (3.147.264) cuja produção exige uma tecnologia sofisticada. No entanto, o ecră poderá apresentar alguns pixels brilhantes ou escuros. Estes pixels não terão qualquer interferência no desempenho do produto.

Características técnicas e ambientais

Nome do modelo	LE32N7	LE40N7	LE46N7	
Tamanho do ecrã (Diagonal)	32 polegadas	40 polegadas	46 polegadas	
Fonte de alimentação	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz	
Consumo de energia	155 W	210 W	275 W	
PC Resolução	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	
Som				
Saída	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	
Dimensões (L x P x A)				
Caixa	803 x 88 x 539 mm	994 x 92 x 647 mm	1129 x 106 x 732 mm	
Com base	803 x 244 x 578 mm	994 x 290 x 696 mm	1129 x 320 x 788 mm	
Peso				
Com base	15,6 kg	24,3 kg	35,3 kg	
Considerações ambientais				
Temperatura de funcionamento	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)	
Humidade de funcionamento	10 % a 80 %, sem condensação	10 % a 80 %, sem condensação	10 % a 80 %, sem condensação	
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)	
Humidade de armazenamento 5 % a 95 %, sem condensação 5 % a 95 %		5 % a 95 %, sem condensação	5 % a 95 %, sem condensação	

Inclinação da base (Esquerda/Direita)

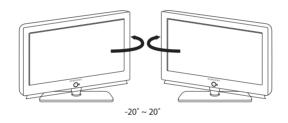

> O projecto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B.

Sommario

COLLEGAMENTO E PREPARAZIONE DEL TELEVISORE
■ Elenco dei componenti 2 ■ Installazione del supporto 2 ■ Installazione del Kit di montaggio a parete 2 ■ Vista del pannello di controllo 3 ■ Vista del pannello dei collegamenti 4 ■ Illustrazione del telecomando 6 ■ Inserimento delle batterie nel telecomando 6 ■ Accensione e spegnimento 7 ■ Impostare il televisore in modalità standby 7 ■ Plug & Play 7
IMPOSTAZIONE DEI CANALI
■ Memorizzazione automatica dei canali 8 ■ Memorizzazione manuale dei canali 8 ■ Impostazione del Gestore canalie 9 ■ Attivazione di Blocco canali 10 ■ Ordinamento dei canali memorizzati 10 ■ Assegnazione dei nomi ai canali 11 ■ Ottimizzazione della sintonia dei canali 11
IMPOSTAZIONE DELL'IMMAGINE
Modifica dello standard dell'immagine
 DNIe Demo (Digital Natural Image engine)
IMPOSTAZIONE DELL'AUDIO
Modifica dello standard audio
IMPOSTAZIONE DELL'ORA
 Configurazione e visualizzazione dell'ora attuale

IMPOSTAZIONE DI ALTRE FUNZIONI
■ Scelta della lingua 21 ■ Uso di Modalità gioco 21 ■ Impostazione della modalità Pagina blu / Selezione della Melodia 22 ■ Utilizzo della funzione Risparmio energia 22 ■ Impostazione di Blue Eye 22 ■ Selezione della sorgente 23 ■ Modifica dei nomi delle sorgenti di ingresso 3
WISELINK
■ Uso della funzione WISELINK 24 ■ Uso del menu WISELINK 25 ■ Uso dell'elenco delle foto (JPEG) 25 ■ Visualizzazione delle informazioni relative a un file di fotografie. 27 ■ Selezione di una foto e di una proiezione di diapositive. 27 ■ Rotazione 28 Ingrandimento. 29 ■ Copia di file di immagine 30 ■ Eliminazione di file di immagine 30 ■ Stampa di una fotografia 31 ■ Uso dell'elenco MP3 31 ■ Copia di file musicali 32 ■ Eliminazione di file musicali 32 ■ Uso del menu di impostazione 33
USO DELLA FUNZIONE TELETEXT
■ Teletext DeCodicer
IMPOSTAZIONE DEL PC
Configurazione del software per PC (basato su Windows XP)
■ Uso del blocco antifurto Kensington43
Risoluzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza
Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1. Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Premere Importante Nota Tasto

Simboli

One-Touch


Elenco dei componenti

Controllare che nella confezione del TV LCD siano contenuti i seguenti componenti. Se qualsiasi componente risulta mancante, contattare il rivenditore.




- > Scheda di garanzia/Guida alla sicurezza/Schede di registrazione (non disponibile in tutti i paesi).
- In base al modello, il supporto e la relativa vite potrebbero non essere inclusi.

Installazione del supporto

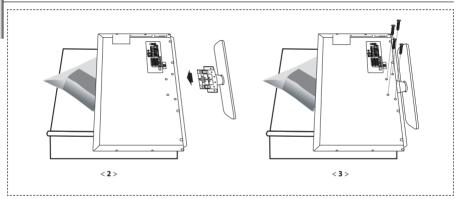

- 1. Posizionare la TV rivolta verso il basso su un panno morbido o un cuscino su una tavola.
- 2. Inserire il supporto nel foro sul fondo del televisore.
- 3. Inserire la vite nel foro indicato e serrarla.
- > Il supporto viene installato per modelli con schermi da 40 pollici e oltre.


Installazione del Kit di montaggio a parete

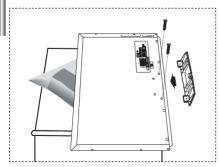

Gli articoli del kit di montaggio a parete (venduti separatamente) consentono di montare il televisore alla parete. Per informazioni dettagliate sull'installazione del kit di montaggio a parete, consultare le istruzioni fornite insieme agli articoli del kit. Contattare un tecnico per richiedere assistenza quando si monta la staffa a parete. Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno al prodotto, lesioni personali o altri problemi causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.

Rimuovere il supporto, coprire il foro sul fondo con un tappo e serrare con due viti.

Vista del pannello di controllo

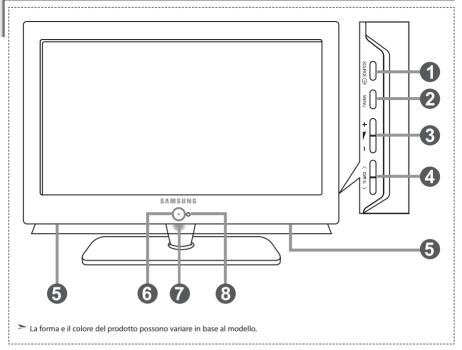

■ SOURCE □

Passa tra tutte le sorgenti di ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Comp., PC, HDMI1, HDMI2). Nel menu a video, utilizzare questo tasto così come si usa il tasto **ENTER** del telecomando.

MENU

Premere per visualizzare il menu su schermo con le funzioni del televisore.

Premere per aumentare o diminuire il volume. Nel menu a video, utilizzare i tasti + ─ ─ così come si usano i tasti • • ► del telecomando.

Premere per cambiare canale.

Nel menu a video, utilizzare i tasti ⟨ C/P, ₺ ⟩ così come si usano i tasti ▼ e ▲ del telecomando. (Senza il telecomando, si può accendere il televisore utilizzando i tasti canale.)

Altoparlanti

(Alimentazione)

Premere per accendere e spegnere il televisore.


Indicatore alimentazione

Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attivata e si accende in modalità stand-by.

Sensore telecomando

Puntare il telecomando verso questo punto del televisore.

Vista del pannello dei collegamenti

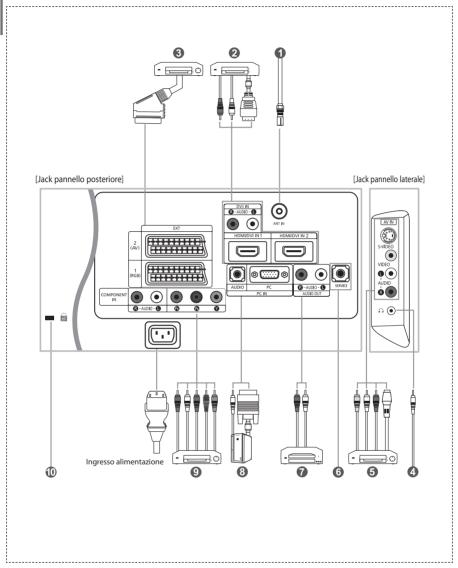

- Quando si collega un dispositivo esterno al televisore, assicurarsi che l'alimentazione dell'unità sia scollegata.
- Quando si collega un terminale esterno, far corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cavo

Per vedere correttamente i canali televisivi, il monitor TV deve ricevere un segnale da una delle seguenti fonti:

Un'antenna all'esterno / Una rete televisiva via cavo / Una rete satellitare

Collegamento di HDMI/DVI

- Supporta le connessioni tra periferiche AV con connessione HDMI (set top box, lettori DVD, ricevitori AV e televisori digitali).
- Non è necessario un ulteriore collegamento audio per la connessione HDMI-HDMI.
 - Che cosa significa HDMI?
 - "High Definition Multimedia Interface" permette la trasmissione di dati video digitali ad alta definizione e audio digitale a canali multipli (5.1 canali).
 - Il terminale HDMI/DVI supporta il collegamento a una periferica estesa con un cavo appropriato (non fornito).
 La differenza tra HDMI e DVI è che il dispositivo HDMI è di dimensioni inferiori, ha la funzione di codifica HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installata, e supporta audio digitale a canali multipli.
 - > Utilizzare il cavo DVI-HDMI o una prolunga DVI-HDMI per il collegamento e il terminale "R AUDIO L" su DVI per l'uscita audio.
 - Quando si collega questo prodotto attraverso HDMI o DVI a un Set Top Box, un lettore DVD, una console di gioco ecc., verificare che sia stato impostato a una modalità di uscita video compatibile come mostrato nella tabella sottostante. In caso contrario, possono verificarsi distorsioni, interruzioni o assenza di immagine.

> Modalità supportate per DVI o HDMI

		480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50Hz		X	0	X	0	0	0
60Hz		X	0	X	X	0	0
Comp	Э.	0	0	0	0	0	0

⁻ Non tentare di collegare il connettore HDMI/DVI a un PC o a una scheda grafica Laptop.

Collegamento di un Set-Top Box, VCR o DVD

- Collegare il cavo SCART del VCR o DVD (opzionale) al connettore SCART del VCR o DVD.
- Se si desidera collegare il Set-Top Box e il VCR (o DVD), effettuare il collegamento tra i due dispositivi, quindi collegare il VCR (o DVD) all'apparecchiatura.

Collegamento di dispositivi A/V esterni

- Collegare il cavo RCA o S-VIDEO a un dispositivo A/V esterno appropriato quale un videoregistratore, un DVD o una videocamera.
- Collegare i cavi audio RCA a "R AUDIO L" sul retro dell'apparecchiatura e i terminali ai corrispondenti connettori di uscita audio sul dispositivo A/V.
- Le cuffie possono essere collegate all'apposita uscita (1) situata sul retro del monitor. Quando le cuffie sono collegate, l'audio in uscita agli altoparlanti incorporati viene disabilitato.

ASSISTENZA

- Collegamento di servizio per tecnici dell'assistenza qualificati.

Collegamento AUDIO

- Collegare i cavi audio RCA a "R - AUDIO – L" sulla parte posteriore dell'apparecchiatura e le altre estremità ai connettori audio corrispondenti dell'amplificatore o dell'impianto DVD Home Theater.

Collegamento di un computer

- Collegare il cavo D- Sub (opzionale) a "PC (PC IN)" sul retro dell'apparecchiatura e il terminale alla scheda video del computer.
- Collegare il cavo audio stereo (opzionale) a "AUDIO (PC IN)" sul retro dell'apparecchiatura e il terminale a "Audio Out" sulla scheda audio del computer.

Collegamento dei componenti (DTV/DVD)


- Collegare i cavi video component (opzionali) al connettore del componente ("Pn", "Pn", "Y") sul retro dell'apparecchiatura e i terminali ai connettori di uscita video component corrispondenti del DTV o DVD.
- Se si desidera collegare il Set-Top Box e il DTV (o DVD), effettuare il collegamento tra i due dispositivi, quindi collegare il DTV (o DVD) al rispettivo connettore ("Pr.", "Pr.", "Yul'apparecchiatura.
- I connettori Y, PR e PB dei componenti (DTV o DVD) sono talvolta etichettati con Y, B-Y e R-Y o Y, Cb e Cr.
- Collegare i cavi audio RCA (opzionali) a "R AUDIO L" sul retro dell'apparecchiatura e i terminali ai corrispondenti connettori di uscita audio sul DTV o DVD.
- Questo TV LCD visualizza la risoluzione dell'immagine ottimale in modalità 720p.
- Questo TV LCD visualizza la risoluzione dell'immagine massima in modalità 1080i.

Blocco Kensington

- Il blocco Kensington (opzionale) è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico.
- Se si desidera utilizzare un dispositivo di blocco, contattare il punto vendita in cui si è acquistato il prodotto.
- La posizione del dispositivo di blocco 'Kensington Lock' può variare a seconda del modello.

⁽In caso contrario verrà visualizzata una schermata vuota)

Illustrazione del telecomando

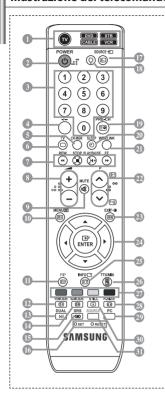

- Seleziona un dispositivo di destinazione da controllare con il telecomando Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (Vedere pagina 36~40)
- Pulsante di standby del televisore
- Tasti numerici per l'accesso diretto ai canale
- Selezione dei canali memorizzati con una/
 due cifre
- 5 Visualizza "Gestore Canale" sullo schermo
- Seleziona direttamente la modalità TV
- Funzioni videoregistratore/DVD: Rewind (Riavvolgimento), Stop (Arresto), Play/Pause (Riproduci/Pausa), Fast/Forward (Avanzamento rapido)
- Aumento del volume
 Diminuzione del volume
- Disattivazione temporanea audio
- Visualizzazione menu e conferma modifica
- PIP (Immagine nell'immagine) On/Off (attivato/disattivato)
- Selezione effetto immagine
- Selezione degli effetti audio
- Selezione della modalità audio
- Selezione SRS TSXT
- SET: Controlla 5 diversi dispositivi TV, DVD, STB, VIA CAVO, o VIDEOREGISTRATORE. RESET: Se il telecomando non funziona, sostituire le batterie e premere il tasto "RESET" per 2-3 secondi prima dell'uso.
- Felezione delle fonti d'ingresso disponibili
- Premendo questo tasto si illuminano numerosi tasti del telecomando (ad esempio la selezione dell'apparecchio di destinazione, il volume, i canali e MUTE), per spegnersi nuovamente dopo qualche secondo in modo da risparmiare energia. Questa funzione consente di utilizzare a gevolmente il telecomando di notte o al buio.

- Canale precedente
- Spegnimento automatico
- Questa funzione consente di caricare le foto (JPEG) e i file audio (MP3) salvati e di visualizzarli o riprodurli sul televisore.
- ② P⊘: Canale successivo P⊘: Canale precedente
- Esci dal menu a video
- 24 Controllo del cursore nel menu
- Informazioni sulla trasmissione corrente
- 23 Selezione della dimensione dell'immagine
- Seleziona direttamente la modalità PC
- 30 Fermo immagine
- Selezione della sorgente di ingresso


Funzioni del Televideo

- 6 Chiusura della visualizzazione Teletext
- Indice Televideo
- Blocco del Televideo
- Selezione dimensioni Televideo
- Memorizzazione Televideo
- Selezione modalità Televideo (LIST/FLOF)
- Sottopagina Televideo
- ② P⊚: Pagina successiva Televideo
 P⊙: Pagina precedente Televideo
- Annulla Televideo
- 25 Mostra Televideo
- 20 In alternativa, selezionare Teletext, Double o Mix.
- Selezione argomento Fastext

- Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla presenza di un'eccessiva quantità di luce.
- Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, presenta punti in braille sui tasti Power, Channel e Volume.

Inserimento delle batterie nel telecomando







Controllare che le estremità "+" e "-" delle batterie corrispondano allo schema all'interno dello scomparto.

3. Rimettere il coperchio.

Se si prevede di non usare il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le batterie e conservarle in un luogo fresco e asciutto. Il telecomando può essere utilizzato a una distanza di circa 7 metri dal televisore. (Con un uso normale del televisore, le batterie durano circa un anno.)



- 1. La TV è accesa?
- 2. I poli + e delle batterie sono correttamente orientati?
- 3. Le batterie sono cariche?
- 4. Si è verificata una interruzione di corrente o il cavo di alimentazione è scollegato?
- 5. Il cavo di alimentazione è scollegato?



Accensione e spegnimento

Il conduttore isolato di corrente è collegato al retro del monitor.

- 1. Inserire il conduttore isolato di corrente nell'apposita presa.
 - L'indicatore di standby sul pannello anteriore del dispositivo si accende.
- 2. Premere il pulsante (1) sul pannello anteriore del dispositivo.
 - > E' possibile accendere il televisore anche premendo il tasto **POWER** (b) o il tasto **TV** (c) sul telecomando.
 - > Viene selezionato automaticamente l'ultimo programma che si stava vedendo.
- Premere i tasti numerici (0~9) o il tasto canale successivo/precedente (⊗/⊙) sul telecomando, oppure i tasti < C/P. 0 > a destra del dispositivo.
 - Quando si accende il televisore per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua in cui devono essere visualizzati menu.
- 4. Per spegnere il televisore, premere nuovamente POWER 🖰 .

Impostare il televisore in modalità standby

Il monitor TV può essere posizionato in modalità standby per ridurre il consumo di energia. La modalità standby può essere utile quando si desidera interrompere temporaneamente la visualizzazione (ad esempio durante un pasto).

- 1. Premere il tasto POWER() sul telecomando.
 - Lo schermo si spegne e si accende l'indicatore di standby blu davanti allo schermo.
- Per riaccendere il televisore, è sufficiente premere nuovamente POWER (), i tasti numerici (0~9) o il tasto su/giù
 dei canali (○/○).
 - Non lasciare il monitor TV in modalità standby per lunghi periodi di tempo (ad esempio quando si è in vacanza). È opportuno scollegare il monitor dalla presa di corrente elettrica e dal cavo dell'antenna esterna.

Plug & Play



Quando si accende il televisore per la prima volta, diverse impostazioni di base vengono esequite automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le sequenti impostazioni.

- 1. Premere il tasto **POWER** (b) sul telecomando. Viene visualizzato il messaggio "Start Plug & Play" con "OK" selezionato.
- 2. Selezionare la lingua desiderata premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- **3.** Viene visualizzato il messaggio "Controlla ingresso ant." con "OK" selezionato. Premere il tasto **ENTER**.
 - Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato correttamente.
- Selezionare la Nazione premendo il tasto ▲ o ▼.
 Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Viene visualizzato il menu "Memorizzazione automatica" con "Avvio" selezionato. Premere il tasto ENTER.
 - ➤ La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico. Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, viene visualizzato il menu "Imposta Ora".
 - Premere il tasto ENTER in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.
- 6. Premere il tasto ENTER.

Selezionare "Ora" e "Minuti" premendo il pulsante ◀ ㅇ ▸. Impostare "Ora" e "Minuti" premendo il pulsante ▲ ㅇ ▼.

- È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.
- 7. Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Lingua: Selezionare la lingua.
- Nazione: Selezionare la nazione.
- Memorizzazione automatica: Ricerca automaticamente i canali memorizzati disponibili localmente.
- Imposta Ora: Imposta l'ora corrente dell'orologio del televisore.



Per reimpostare questa funzione...

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu.
 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere ENTER.
- 2. Premere nuovamente il tasto ENTER per selezionare la funzione "Plug & Play".
- 3. Viene visualizzato il messaggio "Avvio Plug & Play"



- Memorizzazione automatica dei canali
- Memorizzazione manuale dei canali

Memorizzazione automatica dei canali

Si può effettuare una ricerca degli intervalli di frequenze disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri assegnati automaticamente ai programmi possono non corrispondere a quelli dei programmi reali o desiderati. È comunque possibile ordinare manualmente i numeri e cancellare i canali che non si desidera vedere.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu.
 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Canale" e premere ENTER.
- 2. Premere il tasto ENTER per selezionare l'opzione "Nazione".
- 3. Selezionare la Nazione premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione automatica" e premere ENTER.
- 5. Premere il tasto ENTER.
 - > Il televisore inizierà a memorizzare tutti i canali disponibili.
 - > Premere il tasto ENTER in qualsiasi momento per interrompere la memorizzazione e ritornare al menu "Canale".
- **6.** Una volta memorizzati tutti i canali disponibili, verrà visualizzato il menu "Ordina".

Memorizzazione manuale dei canali

E' possibile memorizzare un massimo di 100 canali, compresi quelli ricevuti via cavo. Durante la memorizzazione manuale dei canali si può scegliere:

- ♦ Se memorizzare oani canale trovato.
- ♦ Il numero di programma con il quale si intende identificare ogni canale memorizzato.
- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu.
 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Canale" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione manuale" e premere ENTER .
- 3. Premere il tasto ENTER per selezionare l'opzione "Programma".
- 4. Per assegnare il numero di programma a un canale, cercare il numero corretto premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere il tasto ENTER.
 - E anche possibile impostare il numero del programma premendo i pulsanti numerici del telecomando.

- 5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Sistema colore" e premere ENTER.
- 6. Per selezionare i colori standard desiderati, premere il pulsante ▲ o ▼ più volte, quindi premere ENTER.
- 7. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Sistema audio" e premere ENTER .
- 8. Per selezionare lo standard audio desiderato, premere il pulsante ▲ o ▼ più volte, quindi premere ENTER .
 - > Se l'audio non c'è o è distorto, riselezionare la norma audio desiderata.
- 9. Se si conosce il numero del canale da memorizzare, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale".
 - Premere il tasto **ENTER** . Selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo) premendo il tasto
 - ▲ o ▼. Premere il pulsante ▶ per selezionare il canale. Selezionare il numero richiesto premendo il tasto
 - ▲ o ▼ . Premere il tasto ENTER .
 - Modalità con canale: P (Modalità programma), C (Modalità via antenna), S (Modalità canale via cavo)
 - ➤È possibile impostare il canale anche premendo i tasti numerici sul telecomando.
- 10. Se non si conoscono i numeri dei canali, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ricerca". Premere il tasto ENTER. Eseguire la ricerca premendo il tasto ▲ o ▼ , quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione "Memorizza".
 Premere il tasto ENTER per selezionare l'opzione "OK".
- 12. Ripetere i passaggi da 3 a 11 per ogni canale da memorizzare.
 - Programma: Seleziona un numero di programma per il canale.
 - Sistema colore: Imposta il sistema di supporto colore.
 - Sistema audio: Imposta il sistema di supporto audio.
- Canale: Seleziona un canale.
- Ricerca: Ricerca la freguenza del canale.
- Memorizza: Salva le impostazioni.

Impostazione del Gestore Canale



TV CHMGR SLEEP WISELINK

CO FINANCIA FF

REW STOP PLAIN.

FF

P

P

P

P

E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH MGR** sul telecomando.

Impostare i canali in base alle proprie preferenze. E' possibile eliminare, aggiungere o bloccare facilmente il canale desiderato.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Canale" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Gestore Canale" e premere ENTER.
- 3. Premere nuovamente il tasto ENTER per selezionare "Gestore Canale".
- **4.** Premere il tasto ▶ per selezionare la riga " 🛨 ".
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da eliminare, quindi premere il tasto ENTER per confermarne l'eliminazione.
- **6.** Ripetere il passaggio **5** per ogni canale che si desidera selezionare o eliminare.
- 7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- " attivo quando la funzione "Blocco canali" è impostata su "On".

Attivazione di Blocco canali





Tramite questa funzione è possibile impedire a utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti annullando il video e azzerando l'audio. La funzione Blocca canali non può essere disattivata utilizzando i tasti sul pannello laterale. La disattivazione della funzione Blocco canali può essere eseguita solo tramite telecomando, perciò si consiglia di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Canale" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Gestore Canale" e premere ENTER.
- **3.** Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Blocco canali" e premere **ENTER** .
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "On".

 Premere il tasto ENTER.
- **5.** Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Gestore Canale" e premere **ENTER** .
- **6.** Premere il tasto ▶ per selezionare la riga " \(\hat{\text{\ti}\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi{\texi}\text{\texi}\tex{\text{\texi}\texi{\texi}\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\tex
- Premere il tasto A o per selezionare i canali che si desidera bloccare, quindi premere il tasto ENTER.
- **8.** Ripetere il passaggio **7** per ogni canale che si desidera bloccare o sbloccare.
- 9. Premere il tasto EXIT per uscire.
- Selezionare "On" o "Off" nel menu della funzione "Blocco canali" per attivare o disattivare i canali selezionati su " \(\textit{\textit{\textit{a}}} \) ".

Ordinamento dei canali memorizzati



È possibile scambiare i numeri appartenenti a due canali per le seguenti ragioni:

- Modificare l'ordine numerico in cui i canali sono stati memorizzati automaticamente.
- Assegnare numeri facili da ricordare ai canali che vengono guardati più spesso.
- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante

 o ▼ per selezionare "Canale" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Ordina" e premere ENTER .
- Selezionare il numero del canale da modificare premendo più volte il pulsante ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER.
 - Il numero e il nome del canale selezionato viene spostato nella parte destra dello schermo
- Premere il tasto ▲ o ▼ per spostarsi sulla posizione da modificare, quindi premere il tasto ENTER.
 - Il canale selezionato viene sostituito con quello memorizzato in precedenza con il numero desiderato.
- **5.** Ripetere i passi **3** e **4** per un altro canale da memorizzare.
- 6. Premere il tasto EXIT per uscire.

Assegnazione dei nomi ai canali



I nomi dei canali vengono attribuiti automaticamente al ricevimento del segnale di broadcasting del canale. Tali nomi possono essere modificati in seguito, consentendone una personalizzazione.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Canale" e premere ENTER.
- **2.** Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Nome" e premere **ENTER** .
- **3.** Se necessario, selezionare il canale a cui assegnare un nuovo nome premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER** .
 - > Viene visualizzata la barra di selezione attorno alla casella del nome.

Per	Quindi	
Selezionare una lettera, un numero o un simbolo	Premere il tasto ▲ o ▼	
Spostarsi sulla lettera successiva	Premere il tasto ▶	
Ritornare sulla lettera precedente	Premere il tasto ◀	
Confermare il nome	Premere il tasto ENTER	

- ➤ I caratteri disponibili sono: Lettere dell'alfabeto (A~Z) / Numeri (0~9) / Caratteri speciali (-, space)
- 5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per ordinare un altro canale.
- 6. Premere il tasto EXIT per uscire.

Ottimizzazione della sintonia dei canali



Utilizzare la sintonizzazione fine per regolare manualmente un canale la cui ricezione non è ottimale.

- Utilizzare i tasti numerici per selezionare il canale che si desidera sintonizzare.
- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu.
 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Canale" e premere ENTER.
- 3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Sintonia fine" e premere ENTER .
- Premere il tasto o per regolare la sintonizzazione.
 Premere il tasto ENTER.
- 5. Premere il tasto EXIT per uscire.
- ➤ I canali sintonizzati e memorizzati hanno un asterisco "**" alla destra del numero di canale nel relativo riquadro. E il numero del canale diventa rosso.
- ➤ Per reimpostare la sintonizzazione, selezionare "Reset" premendo il pulsante ▲ o ▼ , quindi premere ENTER .

Modifica dello standard dell'immagine





E' inoltre possibile premere il tasto

P.MODE sul telecomando per
selezionare una delle impostazioni dell'immagine.

È possibile selezionare il tipo di 'immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o per selezionare "Immagine" e premere ENTER.
- Premere nuovamente il tasto ENTER per selezionare "Modalità".
 Premere nuovamente ENTER.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'effetto immagine desiderato.
 Premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto EXIT per uscire.
- Dinamica: Imposta l'immagine da visualizzare in alta definizione in un ambiente luminoso.
- Standard: Imposta l'immagine per la visualizzazione ottimale in condizioni di luce normali.
- Film: Imposta l'immagine per la visualizzazione confortevole in un ambiente buio.
- Personalizzata: Selezionare per visualizzare le impostazioni video preferite.

(Consultare "Regolazione dell'immagine personalizzata")

- La modalità Immagine deve essere regolata separatamente per ogni sorgente d'ingresso.
- Premendo il tasto "Reset" è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica per visualizzare l'immagine.

(Consultare "Azzeramento delle impostazioni di visualizzazione dell'immagine ai valori preimpostati in fabbrica" a pagina 14)

Regolazione dell'immagine personalizzata



Il monitor TV dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

- Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni "Modifica dello standard dell'immagine" dal punto 1 al punto 3.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata.
 Premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto ◀ o ▶ per diminuire o aumentare il valore della voce desiderata. Premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto EXIT per uscire.
- Contrasto: Regola l'effetto chiaro-scuro tra gli oggetti e lo sfondo.
- Luminosità: Regola la luminosità dell'intero schermo.
- Nitidezza: Regola i contorni degli oggetti rendendoli più nitidi o scuri.
- Colore: Regola i colori rendendoli più tenui o intensi.
- Tinta (solo NTSC): Regola i colori degli oggetti, rendendoli più rossi o verdi per offrire immagini più naturali.
- Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità Immagine selezionata.
- In modalità PC, solo regolabili solo le opzioni "Contrasto, "Luminosità" e "Colore"

Modifica della tonalità di colore



E' possibile selezionare il tono colore ottimale per la propria vista.

- 1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni "Modifica dello standard dell'immagine" dal punto 1 al punto 3 a pagina 12.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Toni colore" e premere ENTER.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il tono colore desiderato.
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Freddo2: Rende il colore più bluastro rispetto all'opzione di menu "Freddo1".
- Freddo1: Rende il bianco bluastro.
- Normale: Mantiene intatto il colore bianco.
- Caldo1: Rende il bianco rossastro.
- Caldo2: Rende il colore più rossastro rispetto all'opzione di menu "Caldo1".
- Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità Immagine selezionata.

Regolazione della tonalità del colore con i componenti del colore preferiti



È possibile regolare la tonalità del colore di un'immagine utilizzando i componenti del colore preferiti.

- 1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni "Modifica dello standard dell'immagine" dal punto 1 al punto 3 a pagina 12.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Gestione colore" e premere ENTER.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata.
 Premere il tasto ENTER
- Premere il tasto ▲ o ▼ per diminuire o aumentare il valore della voce desiderata. Premere il tasto ENTER.
- 5. Premere il tasto EXIT per uscire.

+ Contrasto Rosso:	Attenua o intensifica il componente rosso del bordo tra gli oggetti e lo sfondo.
Contrasto Verde:	Attenua o intensifica il componente verde del bordo tra gli oggetti e lo sfondo.
Contrasto Blu:	Attenua o intensifica il componente blu del bordo tra gli oggetti e lo sfondo.
+ Luminosità Rosso:	Regola la luminosità del componente rosso nell'intera schermata.
Luminosità Verde:	Regola la luminosità del componente verde nell'intera schermata.
+ Luminosità Blu:	Regola la luminosità del componente blu nell'intera schermata.
• Reset:	Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni.

> Non è possibile selezionare una "Toni colore" nella "Gestione colore".

Azzeramento delle impostazioni di visualizzazione dell'immagine ai valori preimpostati in fabbrica



E' possibile ripristinare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine preimpostate in fabbrica.

- 1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni "Modifica dello standard dell'immagine" dal punto 1 al punto 4 a pagina 12.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Reset" e premere ENTER.
- 3. Premere il tasto EXIT per uscire.
- La funzione "Reset" verrà impostata per ogni modalità immagine.

Selezione delle dimensioni dell'immagine



Per selezionare queste opzioni

sul telecomando.

è sufficiente premere il tasto di

dimensione delle immagini P.SIZE

È possibile selezionare il formato dell'immagine che meglio si adatta ai propri desideri di visualizzazione.

- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Formato" e premere ENTER .
- Selezionare l'opzione da regolare premendo il tasto ▲ o ▼.
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Automatico: Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su un rapporto larghezza/altezza "16:9".
- 16:9: Regola la dimensione dell'immagine a 16:9, un valore appropriato per visualizzare DVD o trasmissioni panoramiche.
- WIDE 4:3: Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
- Zoom: Ingrandisce il formato 16:9 (in senso verticale) per adattarlo alle dimensioni dello schermo.
 - 4:3: Questa è l'impostazione predefinita per un filmato video o una trasmissione normale.
 - La funzione "Automatico" è disponibile solo in modalità "TV", "Est.1", "Est.2", "AV" e "S-Video".
 - In modalità PC, è possibile regolare solo le modalità "16:9" e "4:3".
 - - ▲ o ▼ per ingrandire o ridurre l'immagine in senso verticale.
 - > WIDE 4:3: Spostare lo schermo verso l'alto/verso il basso utilizzando il tasto
 - ▲ o ▼ dopo avere selezionato tramite il tasto ➤ o ENTER.

Cambiare il formato Auto Wide (4:3)



Regola la dimensione dell'immagine al formato 4:3 adatto al segnale di ingresso

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Immagine" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Automatico (4:3)" e premere ENTER.
- Selezionare l'opzione da regolare premendo il tasto ▲ o ▼.
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.
 - Oueste funzioni non sono disponibili in modalità "Comp.", "PC", "HDMI1", "HDMI2".
- 16:9: Regola la dimensione dell'immagine a 16:9, un valore appropriato per visualizzare DVD o trasmissioni panoramiche.
- WIDE 4:3: Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
- Zoom: Ingrandisce il formato 16:9 (in senso verticale) per adattarlo alle dimensioni dello schermo.
- 4:3: Questa è l'impostazione predefinita per un filmato video o una trasmissione normale.

Fermo immagine corrente



Premere il tasto STILL per fermare un' immagine in movimento. Premere nuovamente il tasto per annullare la funzione.

Uso della funzione Digital NR



Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare la funzione Digital Noise Reduction per ridurre i disturbi statici e l'effetto ghosting sullo schermo.

- 1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Digital NR" e premere ENTER.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off".
 Premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto EXIT per uscire.

DNIe Demo (Digital Natural Image engine)



La nuova tecnologia Samsung offre immagini più dettagliate e un miglioramento del contrasto e del bianco. Un nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine offre immagini più chiare e brillanti. La tecnologia DNIe adatta ogni segnale per offrire un'immagine perfetta. E' possibile vedere come la funzione DNIe migliori la qualità dell'immagine impostando la modalità DNIe Demo (Demo DNIe) su On.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Immagine" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "DNIe Demo" e premere ENTER.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off".
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.
- Queste funzioni non sono disponibili in modalità PC.
- La modalità DNIe Demo è progettata per mostrare la differenza di qualità delle immagini visualizzate attivando o meno l'opzione DNIe.
- Per impostazione predefinita, il prodotto visualizza l'immagine a cui è applicata la tecnologia DNIe.

Cambiare il Colour Space




Lo spazio colore è la matrice di colori composta dai colori rosso, verde e blu. Selezionare la modalità di colore preferita e scoprite lo straordinario mondo dei colori naturali.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Immagine" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Colour Space" e premere ENTER .
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Wide" o "Automatico".
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.
 - Wide: Wide Colour Space offre tonalità di colore ricche e profonde.
 - Automatico: Auto Colour Space regola automaticamente la tonalità naturale dei colori basata sulle sorgenti del programma.

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)





Premere ripetutamente il tasto
PIP sul telecomando per
attivare o disattivare la funzione
"PIP"

È anche possibile visualizzare un'immagine secondaria all'interno dell'immagine principale del programma impostato o dell'ingresso video. In questo modo, è possibile vedere l'immagine del programma impostato o l'ingresso video da un qualsiasi apparecchio collegato mentre si guarda l'immagine principale.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o per selezionare "Immagine" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "PIP" e premere ENTER.
- Premere nuovamente ENTER.
 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" e premere ENTER.
 - > Se la funzione PIP è attiva, l'immagine principale viene visualizzata nel formato "16:9".
- 4. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Sorgente" e premere ENTER . Selezionare una sorgente dell'immagine secondaria premendo il pulsante ▲ o ▼ , quindi premere ENTER .
 - L'immagine secondaria può provenire da diverse sorgenti ed essere scelta in base a ciò per cui è impostata l'immagine principale.
- 5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Scambia".
 Per scambiare l'immagine principale e l'immagine secondaria, selezionare l'opzione Scambia e premere ENTER.
 - L'immagine principale e l'immagine secondaria vengono scambiate.
 - > Se l'immagine principale è in modalità "PC", l'opzione "Scambia" non è disponibile.
- 6. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Formato" dell'immagine secondaria, quindi premere il tasto ENTER. Selezionare il formato dell'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto ENTER.
 - > Se l'immagine principale è in modalità "PC", l'opzione "Formato" non è disponibile.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Posizione" e premere ENTER. Selezionare una Posizione dell'immagine secondaria premendo il pulsante ▲ o ▼, quindi premere ENTER.
- 8. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Programma" e poi ENTER. E' possibile selezionare il canale da vedere nell'immagine secondaria premendo il tasto ▲ or ▼ . Premere il tasto ENTER.
 - ➤ La funzione "Programma" può essere attivata quando l'immagine secondaria è impostata su TV.
- **9.** Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- > L'immagine nella finestra PIP può diventare lievemente innaturale quando si usa lo schermo principale per visualizzare un videogioco o il karaoke.
- Sorgente: Utilizzata per selezionare un'origine dell'immagine secondaria.
- Scambia: Utilizzato per invertire l'immagine principale con quella secondaria.
- Formato: Consente di selezionare la dimensione dell'immagine secondaria.
- Posizione: Consente di spostare l'immagine secondaria.
- Programma: È possibile spostare l'immagine secondaria.

Impostazioni PIP (0: PIP attivata, X: PIP disattivata)

Sub Main	τv	Est.1	Est.2	AV	S-Video	Comp.	PC	HDMI1	HDMI2
TV	x	х	х	х	х	x	х	0	0
Est.1	х	х	х	х	х	х	х	0	0
Est.2	х	х	х	х	х	х	х	0	0
AV	х	х	х	х	х	х	х	o	0
S-Video	х	х	х	х	х	х	х	0	0
Comp.	х	х	х	х	х	х	х	0	0
PC	0	0	0	0	х	х	х	х	х
HDMI1	0	0	0	0	0	0	х	х	х
HDMI2	0	0	0	0	0	0	х	х	х

Modifica dello standard audio





È possibile selezionare queste opzioni anche premendo semplicemente il tasto **S.MODE** sul telecomando.

È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Suono" e premere ENTER.
- 2. Premere nuovamente il tasto ENTER per selezionare "Modalità".
- 3. Per selezionare l'effetto audio desiderato, premere più volte il pulsante

 ▲ o ▼ , quindi il premere ENTER .
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.
- Standard: Seleziona la modalità audio normale.
- Musica: Enfatizza la musica rispetto alla voce.
- Film: Offre un'esperienza audio completa e intensa adatta alla visualizzazione di film.
- Dialoghi: Enfatizza la voce rispetto ad altri suoni.
- Personalizzata: Seleziona le impostazioni audio preferite.

(Consultare "Regolazione delle impostazioni dell'audio")

Regolazione delle impostazioni dell'audio



È possibile regolare le impostazioni dell'audio per adattarle alle proprie preferenze.

- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Equalizzatore" e premere ENTER .
- Premere il tasto ▲ o ▼ per raggiungere l'impostazione desiderata.
 Premere il tasto ENTER.
- 5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio passa automaticamente a "Personalizzata".

Impostazione di TruSurround XT (SRS TSXT)





[h] Inoltre, è possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto SRS sul telecomando.

TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5.1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Suono" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "TSXT SRS" e premere ENTER .
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off".
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.



TruSurround XT, SRS e il simbolo os sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround XT è incorporata in base ai termini della licenza di SRS Labs, Inc.

Regolazione automatica del volume



Ogni stazione delle emittenti ha le proprie condizioni del segnale e non è semplice per l'utente regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o per selezionare "Suono" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Volume auto" e premere ENTER.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off".
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.

Selezione di Internal Mute (Mute interno)



Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati annullando l'amplificatore interno.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante

 o ▼ per selezionare "Suono" e premere ENTER.
- **2.** Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Mute interno" e premere **ENTER** .
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off".
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.
- Se "Mute interno" è impostato su "On", non è possibile regolare i comandi del menu Sound (Audio), all'infuori di "Selezione audio" (in modalità PIP).

Ascolto dell'audio dell'immagine secondaria



Durante l'uso della funzione PIP, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Suono" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Selezione audio" e premere ENTER.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Secondario".
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.
- Principale: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine principale.
- Secondario: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.
- E' possibile selezionare questa opzione quando la modalità "PIP" è "On".

Azzeramento delle impostazioni audio ai valori preimpostati in fabbrica



Se la Modalità gioco è On, la funzione Reimposta audio è attiva. Selezionando la funzione Reset dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Suono" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Reset" e premere ENTER .
- 3. Premere il tasto EXIT per uscire.
- E' possibile selezionare questa opzione quando la "Modalità gioco" è "On".

Collegamento delle cuffie di ascolto



E' possibile collegare al televisore una coppia di cuffie di ascolto per vedere un programma televisivo senza disturbare le altre persone eventualmente presenti nella stanza.

- Quando si inserisce il jack della cuffia nella porta corrispondente, è possibile utilizzare solo le funzioni, "Mute interno" e "Selezione audio" (in modalità PIP) nel menu Audio. (Per informazioni, consultare "Selezione di Internal Mute (Mute interno)" a pagina 18)
- L'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può danneggiare l'udito.
- Quando si collegano le cuffie al sistema non si riceve l'audio dagli altoparlanti.

Selezione della modalità audio



Inoltre, è possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **DUAL** sul telecomando.

È possibile selezionare le modalità audio semplicemente premendo il tasto "DUAL". Quando si preme il tasto, la modalità audio corrente appare sullo schermo.

	Tipo di audio	DUAL1 /2	Predefinito	
	Mono	MONO	Cambio automatico	
FM Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO		
	Dual DUAL1 ↔ DUAL 2		DUAL 1	
	Mono	MONO		
Stereo NICAM	Stereo	MONO ↔ STEREO	Cambio automatico	
	Dual	MONO ↔ DUAL1 — DUAL 2 ←	DUAL 1	

Configurazione e visualizzazione dell'ora attuale



È possibile impostare l'orologio del televisore in modo da visualizzare l'ora corrente quando si preme il tasto INFO. Per utilizzare i timer di accensione/ spegnimento automatico è necessario impostare anche l'ora.

- 1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante

 ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere **ENTER**.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Ora" e premere ENTER .
- 3. Premere il tasto ENTER per selezionare "Imposta Ora".

4.	Per	Premere il		
	Andare su "Ora" o "Minuto"	tasto ∢ o ▶.		
	Impostare "Ora" o "Minuto"	tasto ▲ o ▼.		
	Premere il tasto ENTER .			

- 5. Premere il tasto EXIT per uscire.
- > Se si scollega il cavo di alimentazione è necessario impostare nuovamente l'orologio.
- È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

Impostazione del timer





Premere ripetutamente il tasto
SLEEP sul telecomando finché
appare l'intervallo di tempo
appropriato.

È possibile impostare un periodo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti, scaduto il quale il monitor TV si spegne automaticamente.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante

 o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Ora" e premere ENTER.
- 3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Timer stand-by" e premere ENTER.
- 4. Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ fino a impostare l'ora desiderata (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Premere il tasto ENTER.
- 5. Premere il tasto EXIT per uscire.
- \succ Il televisore passa automaticamente in modalità standby non appena il timer raggiunge lo 0.

Spegnimento e accensione automatica della televisione



1

È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento automatico in modo che il monitor TV:

- Si accenda automaticamente e si sintonizzi sul canale desiderato all'ora selezionata.
- ◆ Si spenga automaticamente all'ora selezionata.
- > Per prima cosa, impostare l'orologio del televisore.
- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante

 o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Ora" e premere ENTER.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Timer accensione" e premere ENTER
- 4. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'opzione "Ora", quindi premere il tasto ▶ per passare alla fase successiva. Impostare altre voci utilizzando la stessa procedura sopra riportata. Al termine, premere il tasto ENTER per ritornare.
- 5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Timer spegnimento" e premere ENTER.
- 6. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'opzione "Ora", quindi premere il tasto ▶ per passare alla fase successiva. Impostare altre voci utilizzando la stessa procedura sopra riportata. Al termine, premere il tasto ENTER per ritornare.
- 7. Premere il tasto EXIT per uscire.
- E possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.
- La configurazione dell'opzione "Attivazione" deve essere impostata su "On" in modo che funzionino i timer.

Scelta della lingua



Quando si utilizza il monitor TV per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu a video.
 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Lingua" e premere ENTER .
- Selezionare la lingua desiderata premendo il pulsante ▲ o ▼ più volte.
 Premere il tasto ENTER.
 - > È possibile effettuare la scelta tra 21 lingue.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.

Uso di Modalità gioco



Quando ci si collega a una console di gioco come PlayStation™ o Xbox™, è possibile divertirsi con giochi ancora più realistici utilizzando il menu Giochi.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il pulsante
 o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Modalità gioco" e premere ENTER.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off".
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.
- Per scollegare la console di gioco e collegare un altro dispositivo esterno, annullare la modalità Gioco su Off nel menu di impostazione.
- > Se si visualizza il menu TV in Modalità gioco, lo schermo sfarfalla leggermente.
- > Modalità gioco non è disponibile in modalità TV.
- > Se la modalità Gioco è On:
 - Le modalità Picture (Immagine) e Sound (Audio) cambiano automaticamente in Custom (Personalizzata) e l'utente non può modificare la modalità.
 - · Regolare l'audio mediante l'equalizzatore.
 - La funzione Reset Sound (Reimposta audio) è attiva. Selezionando la funzione Reset (Reimposta) dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.



Impostazione della modalità Pagina blu / Selezione della Melodia



Pagina blu:

Se il segnale non viene ricevuto o è molto debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo dell'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine di qualità scadente, è necessario impostare la modalità "Paqina blu" su "Off".

Melodia:

L'apparecchiatura consente di scegliere quali segnali audio/video vengono inviati al connettore esterno.

- Premere il pulsante A o per selezionare "Pagina blu" o "Melodia".
 Premere il tasto ENTER.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off".
 Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.

Utilizzo della funzione Risparmio energia



Questa funzione regola la luminosità del televisore oltre a ridurre il consumo di energia. Quando si guarda il televisore di notte, impostare la modalità "Risp. energia" su "Alto" in modo da ridurre l'affaticamento della vista e il consumo di corrente.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu a video.
 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Risp. energia" e premere ENTER .
- 3. Selezionare l'opzione richiesta (Off, Bassa, Medio, Alto) premendo il tasto

 ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER.
- 4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Impostazione di Blue Eye



È possibile impostare il LED blu in modo che rimanga acceso. Se l'alimentazione è disattivata e il televisore Blue Eye è spento, il LED blu si spegne. Ciò consente di risparmiare energia e ridurre l'affaticamento degli occhi.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu a video.
 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Blue Eye" e premere ENTER.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off". Premere il tasto ENTER.
 - Off: Il LED (Blu) non si accende.
 On: Il LED (Blu) si accende quando si spegne il televisore.
- 4. Premere il tasto EXIT per uscire.

Selezione della sorgente









E' possibile selezionare una delle sorgenti esterne collegate al jack di ingresso del televisore.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il tasto ENTER per selezionare "Inserisci".
- Premere nuovamente il tasto ENTER per selezionare la funzione "Elenco sorgenti".
 - Se all'apparecchiatura non sono collegate periferiche esterne, nel "Elenco sorgenti" sono attivate solo "TV", "Est.1", "Est.2". "AV", "S-Video", "Comp.", "PC", "HDMI1", "HDMI2" sono attivate solo se collegate all'apparecchiatura.
- Selezionare il dispositivo desiderato premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.
 Premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto **SOURCE** finché viene selezionata la fonte d'ingresso desiderata. La modalità TV può essere selezionata premendo il tasto **TV**, i tasti numerici (0~9), e il tasto **P**⊘/⊘ sul telecomando. Tuttavia non può essere selezionata usando il tasto **SOURCE**.
- PC sul telecomando.

Modifica dei nomi delle sorgenti di ingresso




Assegnare un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il tasto ENTER per selezionare "Inserisci".
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Nome" e premere ENTER.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo che si desidera richiamare. Premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo richiesto.
 Premere il tasto ENTER.
- 5. Premere il tasto EXIT per uscire.

Uso de la función WISFLINK

Puede ver las fotos almacenadas (archivos JPEG) o reproducir archivos de música (MP3) mediante una tarjeta de memoria o un dispositivo de almacenamiento USB.

- El menú "Photo" (Foto) sólo admite archivos de imágenes en formato JPEG.
- El menú "Music" (Música) sólo admite archivos de sonido en formato MP3.

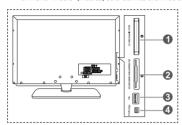

- Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR
- Tarjeta Secure Digital (Tarjeta SD) / Tarjeta Smart Media (SM) / Tarjeta Multimedia (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD
- Clase de almacenamiento masivo USB
 - El concentrador de tipo USB no está disponible porque el uso del USB a media velocidad puede provocar limitaciones en el hardware.
 - (Sólo está disponible el USB a velocidad completa.)
- 4 Impresora fotográfica
- En primer lugar, conecte la tarjeta de memoria o el dispositivo de almacenamiento USB que contenga los archivos con el terminal WISELINK en el lateral del televisor.

Tarjetas de memoria compatibles



Algunos tipos de tarjetas de memoria o sistemas USB pueden no ser compatibles (depende del fabricante).

2. Uso del botón del mando a distancia en el menú WISELINK

Botón	Función
	Mover el cursor y seleccionar una opción
(CP) ENTER	Seleccionar la opción marcada.
PLAY/PAUSE	Reproducir o efectuar una pausa en el archivo MP3 o el visionado automático.
EXIT-@	Detener la función actual y volver al menú del nivel anterior.
INFO →	Ejecutar varias funciones de los menús Photo (Foto) y Music (Música).
STOP	Detener el visionado automático actual o el archivo MP3.
REW / FF	Avanzar o retroceder una página (elemento de la lista de archivos)
MENUIII	Vuelve al menú anterior.

Uso del menu WISFLINK







Questo menu mostra le cartelle e i file JPEG e MP3 salvati su una scheda di memoria.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere il tasto ENTER per selezionare "Inserisci".
- 2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "WISELINK", quindi premere il tasto ENTER.
 - Se appare il messaggio "Insert memory cards." (Inserire le schede di memoria), verificare che la scheda di memoria sia inserita correttamente nel terminale WISELINK sul lato del televisore.
 - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la scheda di memoria corrispondente, quindi premere il tasto.
 - Verrà visualizzato un menu per selezionare il formato dei file salvati sulla scheda di memoria
- Premere il tasto (o) per passare alla voce desiderata, quindi premere il tasto ENTER.
- 5. Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto WISELINK sul telecomando.
- ☼ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto WISELINK sul telecomando

Uso dell'elenco delle foto (JPEG)







icona della cartella



icona della foto



Icona di spostamento alla cartella precedente



È possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando

Ouesto menu mostra le cartelle e i file JPEG salvati su una scheda di memoria.

- 1. Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu
- Premere il tasto 4 o > per selezionare "Photo" (Foto), quindi premere il tasto ENTER.
 - Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- Premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file, quindi premere il tasto ENTER.
 - > Premendo il tasto sull'icona di una foto, la foto attualmente selezionata viene visualizzata a schermo intero.
 - Premendo il tasto sull'icona di una cartella, appaiono i file JPEG presenti nella cartella.
 - Viene visualizzato il Menu. Selezionare l'opzione View (Visualizzazione) per visualizzare una foto in base al rapporto larghezza/altezza.
- Premere il tasto INFO per configurare le opzioni.
 - Quando appare la schermata con l'elenco delle foto: "Visualizza", "Proiezione diapositive", "Copia", "Copia tutti i file", "Cancella", "Elimina tutti i file", "Stampa"
 - Quando appare una schermata intera: "Slide show", "Ruota", "Zoom", "Copia", "Cancella", "Stampa", "Elenco"
- Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto WISELINK sul telecomando.
- - Questo menu mostra solo i file con estensione JPEG. I file con altri formati, come ad esempio bmp o tiff , non vengono invece visualizzati.
 - I file sono visualizzati in un'unica pagina. Ogni pagina contiene 15 foto miniaturizzate.
 - Le foto miniaturizzate sono numerate da 1 a 15 a partire da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.
 - Le cartelle vengono visualizzate per prime, seguite da tutti i file JPEG presenti nella cartella corrente. Le cartelle e i file JPEG sono ordinati alfabeticamente.

Uso del menu Options (Opzioni)



"Slideshow":

Avvia una proiezione di diapositive.

(Per maggiori informazioni, consultare "Selezione di una foto e di una proiezione di diapositive" a pagina 27.)



"Ruota":

È possibile ruotare le immagini in modalità a schermo intero.

Le immagini possono essere ruotate di 90°, 80°, 270° e 360° (stato originale). (Per informazioni, consultare "Rotazione" a pagina 28.)

Non è possibile salvare un'immagine ruotata.



"Zoom":

È possibile utilizzare lo zoom sulle immagini in modalità a schermo intero. Le immagini vengono ingrandite nell'ordine X2, X3, X4 e X1 (dimensioni originali). (Per informazioni, consultare "Ingrandimento" a pagina 29)

> Non è possibile salvare un'immagine ingrandita.



"Copia", "Copia tutti i file":

È possibile copiare i file di immagine su una scheda di memoria differente. (Per informazioni, consultare "Copia di file di immagine" a pagina 30.)



"Cancella", "Elimina tutti i file":

È possibile eliminare i file di immagine selezionati.

(Per informazioni, consultare "Eliminazione di file di immagine" a pagina 30.)



"Stampa":

È possibile stampare i file di immagine direttamente con la stampante. (Per informazioni, consultare "Stampa di una foto" a pagina 31.)



"Elenco":

Visualizza i file memorizzati, le cartelle e le informazioni sui file.

- > Il messaggio "File Error" (Errore file) appare a schermo nelle seguenti situazioni:
 - · Quando il file rileva effettivamente un errore
 - . Se la memoria di destinazione non può essere scritta durante la copia di file
 - . Se nella memoria di destinazione non è disponibile spazio sufficiente durante la copia di file

Visualizzazione delle informazioni relative a un file di fotografie



Quando si seleziona un file di fotografie, sulla sinistra dello schermo del televisore appaiono le relative informazioni, come ad esempio la risoluzione, la data di modifica e l'ordine del file nella directory corrente.



Selezione di una foto e di una proiezione di diapositive




Ouesto menu mostra le cartelle e i file JPEG salvati su una scheda di memoria.


- 1. Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare "Photo" (Foto), quindi premere il tasto ENTER.
 - Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- Premere il tasto INFO.



- Viene visualizzato il Menu. Selezionare l'opzione View (Visualizzazione) per visualizzare una foto in base al rapporto larchezza/altezza.
- > Tutti i file presenti nella cartella selezionata vengono visualizzati uno dopo l'altro, con un intervallo di tempo predeterminato.
 - Durante la proiezione di diapositive, i file appaiono in sequenza a partire dal file attualmente visualizzato.




Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto ENTER .



- Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto WISELINK sul telecomando.
- Se la funzione Proiezione diapositive è selezionata quando una foto viene visualizzata a pieno schermo, anche le altre foto verranno riprodotte a pieno schermo durante la projezione





Uso del menu durante una proiezione di diapositive



"Velocità":

Selezionare questa opzione per determinare la velocità della proiezione di diapositive. Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione desiderata "Normale", "Lento" o "Veloce".

Se la funzione Velocità è impostata su Rapida, generalmente l'intervallo di tempo che intercorre tra la proiezione di una diapositiva e quella successiva è di 7 secondi. Il tempo di caricamento può essere più lungo a seconda della dimensione del file.



"Musica sottofondo":

Selezionare questa opzione per riprodurre un file MP3 durante la proiezione di diapositive. Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione desiderata "On" o "Off".

Impostare per prima cosa la funzione Musica sottofondo per utilizzare le opzioni "On" o "Off" di questo menu.



"Imp. musica sfondo":

Le informazioni sul file salvato vengono visualizzate come cartella o file MP3.

- "Scegli file per musica sfondo", quindi premere il tasto ENTER.
 Passare alla cartella che contiene i file MP3 da utilizzare come musica di
 sottofondo. Selezionare un file MP3 file e premere il tasto ENTER.
 - > Il file selezionato verrà visualizzato in giallo.
- Premere nuovamente il tasto MENU per ritornare alla schermata della proiezione di dispositive.
 Verrà riprodotta la musica di sottofondo selezionata.
 - Se si disattiva la musica di sottofondo, il file audio non viene riprodotto neanche se è stato selezionato tramite l'opzione Impostazione musica sottofondo.
 - Se l'opzione Default Musica sottofondo predefinita è impostata su On, durante la proiezione di diapositive i file MP3 vengono riprodotti automaticamente. Per attivare questa funzione, i file MP3 e gli altri file di fotografie devono essere archiviati nella stessa cartella.



"Elenco":

Visualizza i file memorizzati, le cartelle e le informazioni sui file.

Rotazione





È possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando.

È possibile ruotare un'immagine di 90°, 180° o 270° in modalità a schermo intero.

- Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- 2. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare "Photo", quindi premere il tasto ENTER .
 - Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- Premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file, quindi premere il tasto ENTER.
 - > Premendo il tasto sulla versione miniaturizzata di una foto, la foto viene visualizzata a schermo intero
 - Viene visualizzato il Menu. Selezionare l'opzione View (Visualizzazione) per visualizzare una foto in base al rapporto larghezza/altezza.
- Premere il tasto **INFO** per visualizzare le seguenti opzioni: "Slideshow," "Ruota", "Zoom," "Copia", "Cancella", "Stampa", "Elenco" Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ruota", quindi premere il tasto **ENTER**. Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione desiderata (90°, 80°, 270°, 0° (Originale))

Per ruotare la fotografia, premere il tasto **INFO** per visualizzare la finestra delle opzioni, quindi selezionare l'opzione "Rotate" (Ruota) e premere il tasto **ENTER**.

Ogni volta che si esegue questa operazione, la fotografia sullo schermo viene gradualmente ruotata.

- 5. Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto **WISELINK** sul telecomando.
- Non è possibile salvare i file ruotati.
- Questa funzione è inoltre disponibile per le foto in base al rapporto larghezza/altezza.

Informazioni sulla funzione di rotazione		
OSD corrent	e	Funzione
	90°	Per ruotare una foto di 90 gradi
	180°	Per ruotare una foto di 80 gradi
	270°	Per ruotare una foto di 270 gradi
	0°	Per ritornare allo stato originale

Ingrandimento







E possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando.

È possibile visualizzare un'immagine con ingrandimento 2x, 3x o 4x a schermo intero.

- Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- 2. Premere il tasto (o) per selezionare "Photo", quindi premere il tasto ENTER
 - ➤ Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- Premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file, quindi premere il tasto ENTER.
 - Premendo il tasto sulla versione miniaturizzata di una foto, la foto viene visualizzata a schermo intero.
 - Viene visualizzato il Menu. Selezionare l'opzione View (Visualizzazione) per visualizzare una foto in base al rapporto larghezza/altezza.
 - Premere il tasto **INFO** per visualizzare le seguenti opzioni: "Slideshow", "Ruota", "Zoom", "Copia", "Cancella", "Stampa", "Elenco" Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Zoom", quindi premere il tasto **ENTER**. Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione Zooming(X2), Zooming(X3), Zooming(X4), Zooming.
 Per ingrandire la fotografia, premere il tasto **INFO** per visualizzare la finestra delle opzioni, quindi selezionare l'opzione "Zoom" e premere il

Quando si esegue questa operazione, vengono applicate in sequenza le sequenti opzioni.

- X2: Applica un ingrandimento X2.
- X3: Applica un ingrandimento X3.
- X4: Applica un ingrandimento X4.
- X1: Ripristina le dimensioni originali della fotografia.

Per spostare la sezione ingrandita in alto, in basso, a sinistra o a destra, premere i tasti 🔺 , 🔻 , 🜓 e 🕨 .

5. Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto **WISELINK** sul telecomando.

Informazioni sulla funzione Zoom		
OSD corrent	te	Funzione
(€)	X2	Applica un ingrandimento X2.
	X3	Applica un ingrandimento X3.
	X4	Applica un ingrandimento X4.
	X1	Ripristina le dimensioni originali della fotografia.
Tasto		Funzione
	Giù	Visualizza la parte inferiore di un'immagine ingrandita.
	Su	Visualizza la parte superiore di un'immagine ingrandita.
	Destra	Visualizza la parte destra di un'immagine ingrandita.
	Sinistra	Visualizza la parte sinistra di un'immagine ingrandita.

Questa funzione è inoltre disponibile per le foto in base al rapporto larghezza/altezza.

Copia di file di immagine







È possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando.

È possibile copiare i file di immagine su una scheda di memoria differente.


- 1. Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- - Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- Premere i tasti ▲, ▼, ← e ▶ per selezionare un file, quindi premere il tasto ENTER.
 - Premendo il tasto sulla versione miniaturizzata di una foto, la foto viene visualizzata a schermo intero.
 - Viene visualizzato il Menu. Selezionare l'opzione View (Visualizzazione) per visualizzare una foto in base al rapporto larghezza/altezza.
- Premere il tasto INFO per visualizzare le seguenti opzioni ("Slideshow," "Ruota", "Zoom", "Copia", "Cancella" "Stampa", "Elenco").
 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Copia", quindi premere il tasto ENTER.
 - Per copiare tutte le fotografie, selezionare il tasto INFO nella schermata Photo List (Elenco foto), quindi selezionare il menu "Copy All Files" (Copia tutti i file).
 - Se non è inserita una scheda di memoria, verrà visualizzato il messaggio "There is no device connected." (Nessun dispositivo collegato) e non verranno eseguite ulteriori operazioni.
- **5.** Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto **WISELINK** sul telecomando.

Eliminazione di file di immagine



È possibile eliminare i file di immagine selezionati.

- Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- 2. Premere il tasto o ▶ per selezionare "Photo", quindi premere il tasto
 ENTER
 - ➤ Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- Premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file, quindi premere il tasto ENTER
 - Premendo il tasto sulla versione miniaturizzata di una foto, la foto viene visual izzata a schermo intero.
 - Viene visualizzato il Menu. Selezionare l'opzione View (Visualizzazione) per visualizzare una foto in base al rapporto larghezza/altezza.



- Per eliminare tutte le fotografie, selezionare il tasto INFO nella schermata Elenco foto, quindi selezionare il menu "Elimina tutti i file".
- Quando si seleziona il menu "Cancella" o "Elimina tutti i file", viene visualizzata una finestra nella quale si chiede di confermare l'operazione. Per annullare l'operazione, selezionare "No".
- 5. Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto WISELINK sul telecomando.





È possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando.

Stampa di una fotografia





Expossibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando.

È possibile stampare i file di immagine direttamente con la stampante.

- 1. Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- 2. Premere il tasto o ▶ per selezionare "Photo", quindi premere il tasto
 FNTFR
 - Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- Premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file, quindi premere il tasto ENTER.
 - Premendo il tasto sulla versione miniaturizzata di una foto, la foto viene visualizzata a schermo intero.
 - > Viene visualizzato il Menu. Selezionare l'opzione View (Visualizzazione) per visualizzare una foto in base al rapporto larghezza/altezza.
- Premere il tasto INFO per visualizzare le seguenti opzioni ("Slideshow", "Ruota", "Zoom", "Copia", "Cancella", "Stampa", "Elenco").

Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Stampa", quindi premere il tasto ENTER.

- Se la stampante non è collegata, verrà visualizzato il messaggio "Verif la stampante" e non verranno eseguite ulteriori operazioni.
- Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto WISELINK sul telecomando.
 - Per stampare le immagini, collegare la stampante fotografica PictBridge.

Uso dell'elenco MP3

Music States States











È possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando.

È possibile visualizzare i file MP3 salvati nella scheda di memoria

- 1. Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- Premere il tasto o ▶ per selezionare "Music", quindi premere il tasto ENTER.
 - Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- 3. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare un file, quindi premere il tasto ENTER

Per selezionare tutti i file oppure un solo file, premere il tasto **INFO** per visualizzare le opzioni del menu Music. Le opzioni disponibili sono "Riprod.", "Ripr tutti i file", "Copia", "Copia tutti i file", "Cancella", "Elimina tutti i file".

Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Ripr tutti i file" o "Riprod.".

- Se si preme il tasto ENTER sopra l'icona di una nota musicale, il file corrispondente viene immediatamente riprodotto.
 - Se si preme il tasto ENTER sopra l'icona di una cartella, verranno visualizzati i file musicali contenuti nella cartella.

Per selezionare un file nella pagina successiva, premere il tasto $\mathbf{REW} \odot \mathbf{o} \ \mathbf{FF} \odot \mathbf{p}$ er passare alla pagina successiva.

- 4. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto PLAY/PAUSE → durante la riproduzione del file MP3. Per uscire dalla modalità di riproduzione, premere il tasto STOP ⊗.
- Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto WISELINK sul telecomando.
- Questo menu mostra solo i file con estensione MP3. I file con altre estensioni non vengono visualizzati, neanche se archiviati sulla stessa scheda di memoria.
 - Il file selezionato appare in alto con il relativo tempo di riproduzione.
 - Per regolare il volume, premere il tasto ⊕ o ⊜ sul telecomando.
 Per azzerare il volume, premere il tasto MUTE t\(\forall \) sul telecomando.

Informazioni sulla funzione Musica			
OSD corrente		Funzione	
	(Music) Esegui/Pausa	Quando si preme il tasto PLAY/PAUSE 3 sul telecomando durante la riproduzione di un brano.	
	(Music) Arresto	Quando si preme il tasto STOP (3) sul telecomando mentre il brano è in pausa.	

Copia di file musicali







È possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando.

È possibile copiare i file musicali su una scheda di memoria differente.

- Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- Premere il tasto o per selezionare "Music", quindi premere il tasto ENTER.

Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.

 Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare un file, quindi premere il tasto ENTER.

Per selezionare tutti i file oppure un solo file, premere il tasto **INFO** per visualizzare le opzioni del menu Music. Le opzioni disponibili sono "Riprod", "Ripr tutti i file", "Copia", "Copia tutti i file", "Cancella", "Elimina tutti i file".

Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Copia" o "Copia tutti i file".

- Se non è inserita una scheda di memoria, verrà visualizzato il messaggio "There is no device connected." (Nessun dispositivo collegato) e non verranno eseguite ulteriori operazioni.
- Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto WISELINK sul telecomando.

Eliminazione di file musicali







È possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando.

È possibile eliminare i file musicali selezionati.

- 1. Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- Premere il tasto o per selezionare "Music" (Musica), quindi premere il tasto ENTER.
 - Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare un file, quindi premere il tasto ENTER

Per selezionare tutti i file oppure un solo file, premere il tasto **INFO** per visualizzare le opzioni del menu Music.

Le opzioni disponibili sono "Riprod.", "Ripr tutti i file", "Copia", "Copia tutti i file", "Cancella", "Elimina tutti i file".

Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Cancella" o "Elimina tutti i file".

- Quando si seleziona il menu "Cancella" o "Elimina tutti i file", viene visualizzata una finestra nella quale si chiede di confermare l'operazione. Per annullare l'operazione, selezionare "No".
- Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto WISELINK sul telecomando.

Uso del menu di impostazione







È possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **WISELINK** sul telecomando.

Il menu di impostazione mostra le impostazioni utente del menu WISELINK.

- 1. Completare i passaggi da 1 a 4 della procedura "Uso del menu WISELINK". (Vedere pagina 25)
- 2. Premere il tasto o ▶ per selezionare "Setup", quindi premere il tasto ENTER
 - Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto ENTER.
- Per uscire dal menu WISELINK, premere il tasto WISELINK sul telecomando.

"Velocità slide show":

Selezionare questa opzione per determinare la velocità della proiezione di diapositive.

"Effetto slide show":

Selezionare questa opzione per scegliere gli effetti da utilizzare durante la proiezione di diapositive.

"Ripetizione slide show":

- On: Ripete la proiezione dall'inizio dopo che sono stati visualizzati tutti i file presenti nella cartella.
- Off: Esce dalla proiezione di diapositive.
 Una volta visualizzati tutti i file presenti nella cartella, ritorna al menu Photo.

"Rip. musica":

Selezionare questa opzione per riprodurre ciclicamente tutti i file MP3 presenti nella cartella corrente.

"Musica sfondo":

Selezionare questa opzione per riprodurre un file MP3 durante la proiezione di diapositive.

"Imp. musica sfondo":

È possibile selezionare la musica di sottofondo da riprodurre durante una proiezione di diapositive. È anche possibile selezionare la musica di sottofondo durante la proiezione premendo il tasto e selezionando il menu "Background Music Setting" (Impostazione musica sottofondo).

"Screen Saver":

Selezionare questa opzione per impostare il tempo di attesa prima dell'attivazione del salvaschermo.

Teletext DeCodicer




La maggior parte dei canale del televisore è dotata di "teletext", ovvero di pagine di informazioni scritte, quali:

- ♦ Orari dei programmi televisivi.
- Notiziari e previsioni del tempo.
- Risultati sportivi.
- ◆ Sottotitoli per non udenti.

Le pagine del teletext sono suddivise in sei categorie:

Parte	Sommario
Α	Numero della pagina selezionata.
В	Identità della stazione trasmittente.
c	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato.

Visualizzazione delle informazioni del Televideo

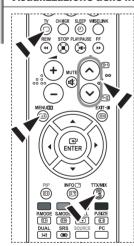


È possibile visualizzare le informazioni del teletext in qualsiasi momento, tuttavia, la ricezione del segnale deve essere buona. In caso contrario:

- ◆ Le informazioni potrebbero mancare.
- ◆ Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate.

Per attivare la modalità teletext e visualizzare la pagina del sommario:

- Utilizzando il tasto P ○ (🔄) o P ○ (ा) selezionare il canale che offre il servizio teletext.
- 2. Premere il tasto TTX/MIX () per attivare la modalità Teletext.
 - Viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto MENU (<a>Image: Image: Ima
- 3. Premere nuovamente il pulsante TTX/MIX ().
 - La trasmissione corrente verrà visualizzata con le opzioni "Teletext", "Double" e "Mix" in ordine di apparizione sullo schermo.
- **4.** Premere il tasto **TV**() per uscire dalla schermata Testo.
 - Se durante la visualizzazione del testo compaiono caratteri spezzati, verificare che la lingua del testo sia uguale a quella della modalità del menu "Impostazione". Se le due lingue sono diverse, selezionare la stessa lingua del testo nel menu "Impostazione".

Selezione di una pagina Teletext specifica

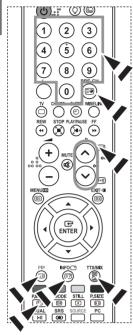


Premere i tasti numerici sul telecomando per immettere il numero di pagina direttamente:

- Immettere il numero della pagina a tre cifre indicato nel sommario utilizzando i tasti numerici corrispondenti.
- 2. Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono mostrate in sequenza. Per bloccare il video su una pagina scelta, premere il tasto PIP(国).
 Premere nuovamente il tasto PIP(国) per riprendere la registrazione.
- **3.** Utilizzo delle diverse opzioni di visualizzazione:

Per visualizzare	Premere
Sia le informazioni del teletext che la trasmissione normale.	TTX/MIX (圖/ᢙ)
l tasto nascosto (risposte ai quiz, ad esempio)	INFO (🖃)
Lo schermo normale	INFO (🖃)
Una pagina secondaria immettendo il relativo numero a quattro cifre	PRE-CH (🗐)
La pagina successiva	P 🎯 (🖭)
La pagina precedente	P 🛇 (🖭)
Lettere con dimensione doppia nella:	P.MODE (()
Metà superiore dello schermo	 Una volta
Metà inferiore dello schermo	Due volte
Schermo normale	• Tre volte


Utilizzo della modalità Fastext per selezionare una pagina Teletext



I vari argomenti inclusi nelle pagine del Televideo sono codificati in base a diversi colori e possono essere selezionati premendo i pulsanti colorati sul telecomando.

- Visualizzare la pagina del sommario del Televideo premendo il tasto TTX/MIX (⊜/∠).
- Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare (gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato).
- Premere il tasto rosso per visualizzare la pagina precedente.
 Premere il tasto verde per visualizzare la pagina successiva.
- **4.** Premere il tasto **TV**(□) per uscire dalla schermata Testo.

Configurazione del telecomando

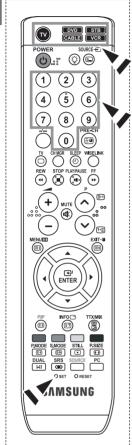

Una volta impostato correttamente, il telecomando può funzionare in cinque modi diversi: TV, VCR, Ricevitore televisivo via cavo, DVD, o Set-Top Box. Premendo sul telecomando i tasti corrispondenti, è possibile passare da una modalità all'altra e far funzionare l'apparecchio desiderato.


Il telecomando può non essere compatibile con tutti i lettori DVD, videoregistratori, ricevitori televisivi via cavo e Set-Top Box.

Configurazione del telecomando per controllare il VCR.

- Spegnere il VCR.
- 2. Premere il tasto VCR del telecomando della TV.
- 3. Premere il tasto SET del telecomando della TV.
- 4. Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre delcodice del VCR elencate a pagina 38 di questo manuale per selezionare la marca del VCR. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è "0" (se è elencato più di un codice, provare con il primo).
- 5. Premere il tasto POWER() del telecomando. Se il telecomando è stato configurato correttamente, il VCR dovrebbe accendersi. Se il VCR non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca del proprio VCR. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per VCR, da 000 a 080.
- Nota sull'uso delle modalità del telecomando: VCR Quando il telecomando è nella modalità "VCR", i tasti del volume continuano ad agire sul volume della TV.

Configurazione del telecomando per controllare la Cable Box.

- 1. Spegnere la Cable Box.
- 2. Premere il tasto CABLE del telecomando della TV.
- 3. Premere il tasto SET del telecomando della TV.
- Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre del codice della Cable Box elencate a pagina 39 di questo manuale per selezionare la marca della Cable Box. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è "0". Se è elencato più di un codice, provare con il primo.
- Fremere il tasto POWER () del telecomando. Se il telecomando è stato configurato correttamente, la Cable Box dovrebbe accendersi. Se la Cable Box non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca della propria Cable Box. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per VCR, da 000 a 046.
- Nota sull'uso delle modalità del telecomando: Cable Box Quando il telecomando è nella modalità "CABLE", i tasti del volume continuano ad agire sul volume della TV.

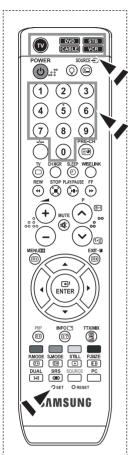

Configurazione del telecomando per controllare il lettore DVD

- 1. Spegnere il lettore DVD.
- 2. Premere il tasto DVD del telecomando della TV.
- 3. Premere il tasto SET del telecomando della TV.
- 4. Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre del codice del lettore DVD elencate a pagina 39~40 di questo manuale per selezionare la marca del lettore DVD. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è "0". Se è elencato più di un codice, provare con il primo.
- Premere il tasto POWER del telecomando. Se il telecomando è stato configurato correttamente, il DVD dovrebbe accendersi. Se il lettore DVD Box non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca del proprio lettore DVD. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per VCR, da 000 a 141.
- Nota sull'uso delle modalità del telecomando: DVD Quando il telecomando è nella modalità "DVD", i tasti del volume continuano ad agire sul volume della TV

Configurazione del telecomando per controllare il lettore STB

- 1. Spegnere il lettore STB.
- 2. Premere il tasto STB del telecomando della TV.
- Premere il tasto SET del telecomando della TV.
- 4. Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre del codice del lettore STB elencate a pagina 39 di questo manuale per selezionare la marca del lettore STB. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è "0". Se è elencato più di un codice, provare con il primo.
- Fremere il tasto **POWER** del telecomando. Se il telecomando è stato configurato correttamente, il STB dovrebbe accendersi. Se il lettore STB non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca del proprio lettore STB. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per STB, da 000 a 074.
- Nota sull'uso delle modalità del telecomando: STB Quando il telecomando è nella modalità "STB", i tasti del volume continuano ad agire sul volume della TV.

Codici del telecomando

> VCD

Marca	Codice
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047
	050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marca	Codice
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 04
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

> DVD

040	
Marca	Codice
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marca	Codice
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121
ZENITH	0/6 121

> SAMSUNG Set-Top Box

Prodotto	Codice
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Prodotto	Codice
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

➤ Set-Top Box

Marca	Codice
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECTTV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marca	Codice
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

➤ Cable Box

Marca	Codice
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marca	Codice
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

> SAMSUNG DVD

Prodotto	Codice
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Prodotto	Codice
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

> DVD

Marca	Codice
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
НОУО	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marca	Codice
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

Configurazione del software per PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsuna).



- 1. Fare clic su "Control Panel" nel menu Start di Windows.
- Nella finestra del Pannello di controllo, fare doppio clic su "Appearance and Themes" per visualizzare la relativa finestra di dialogo.
- Nella finestra del Pannello di controllo, fare doppio clic su "Display" per visualizzare la relativa finestra di dialogo.
 - Selezionare la scheda "Settings". L'impostazione corretta delle dimensioni (risoluzione): Ottimale- 1360 X 768 Se nella finestra di dialogo delle impostazioni dello schermo è disponibile un'opzione per la frequenza verticale, il valore corretto è "60" o "60 Hz". Altrimenti, fare semplicemente clic su "OK" e uscire dalla finestra di dialogo.

Modalità di visualizzazione

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione. Le risoluzioni incluse nella tabella sono consigliate. (Sono supportate tutte le risoluzioni comprese entro i limiti indicati)

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+/+

- La modalità interalacciata non è supportata.
- Ouesto dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- > HDMI/DVI non supporta la funzione PC.
- Le modalità Separato e Composito sono supportate. Il formato SOG non è supportato.

Selezione del PC







Premere il tasto PC sul telecomando per selezionare la modalità PC. Regolazione della qualità dell'immagine (Blocco immagine):

Lo scopo della regolazione della qualità dell'immagine è di rimuovere o ridurre i disturbi. Se il disturbo non viene eliminato mediante la semplice sintonizzazione fine, è necessario regolare al meglio la frequenza

(sintonizzazione grossa) ed eseguire nuovamente la sintonizzazione fine. Dopo aver ridotti i disturbi, regolare nuovamente l'immagine in modo che sia allineata al centro dello schermo.

- 1. Preimpostazione: Premere il tasto **PC** per selezionare la modalità PC.
- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu.
 Premere il pulsante A o per selezionare "Impostazione" e premere ENTER.
- **3.** Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "PC" e premere **ENTER** .
- 4. Premere il tasto ENTER per selezionare "Blocco immagine".
- 5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Grossa" o "Fine" e premere ENTER.
- 7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.



Modifica della posizione dell'immagine (Posizione):

Regolare la posizione dello schermo del PC per adattarlo come schermo TV.

- Seguire le istruzioni "Regolazione della qualità dell'immagine (Blocco immagine)" da 1 a 3.
- 2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Posizione" e premere ENTER.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la posizione orizzontale.
 Premere il tasto € o ➤ per regolare la posizione verticale.
 Premere il tasto ENTER
- 4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.



Regolazione automatica dello schermo del PC (Regolazione auto): L'Auto regolazione consente allo schermo del PC di adattarsi automaticamente al segnale video PC in ingresso. I valori Fine, Grossa e Posizione vengono regolati automaticamente.

- Seguire le istruzioni "Regolazione della qualità dell'immagine (Blocco immagine)" da 1 a 3.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Regolazione auto" e premere ENTER.
- 3. Premere il tasto EXIT per uscire.




Inizializzazione delle impostazioni dell'immagine (Reset immagine): È possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine con i valori predefiniti.

- 1. Seguire le istruzioni "Regolazione della qualità dell'immagine (Blocco immagine)" da 1 a 3.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Reset immagine" e premere ENTER.
- 3. Premere il tasto EXIT per uscire.

Uso del blocco antifurto Kensington

Il blocco Kensington è utilizzato per fissare il sistema durante l'impiego in ambienti pubblici e deve essere acquistato separatamente. L'aspetto e il metodo di bloccaggio potrebbero differire dall'illustrazione a seconda del produttore. Per ulteriori informazioni relative all'uso corretto del blocco Kensinaton. fare riferimento al rispettivo manuale.

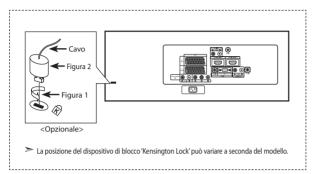

- Inserire il dispositivo di blocco nella fessura Kensington situata sul TV LCD (Figura 1), quindi ruotarlo nella direzione di bloccaggio (Figura 2).
- **2.** Collegare il cavo di bloccaggio Kensington.
- **3.** Fissare il blocco Kensington a una scrivania o ad un altro oggetto fisso pesante.

Risoluzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza


Niente audio e nessuna immagine.	 Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a presa a muro. Verificare di aver premuto i tasti () sul pannello anteriore dell'apparecchio. Verificare le impostazioni del contrasto e della luminosità dell'immagine. Controllare il volume. 	
Immagine normale ma niente Suono.	Controllare il volume. Verificare che non sia stato premuto il tasto MUTE sul telecomando. Verificare che la funzione "Mute interno" sia disattivata.	
Nessuna immagine o immagine in bianco e nero.	Regolare le impostazioni del colore. Verificare che il sistema di trasmissione selezionato sia corretto.	
Interferenza audio o immagine.	Tentare di identificare quale elettrodomestico sta interferendo con il monitor TV e allontanarlo. Inserire la spina del monitor TV in un'altra presa.	
Immagine sfocata o disturbata, Suono distorto.	Verificare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. L'interferenza è spesso dovuta all'uso di antenne interne.	
Cattivo funzionamento del telecomando.	Sostituire le batterie del telecomando. Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). Controllare i terminali delle batterie.	
Viene visualizzato il messaggio "Controlla cavo segnale".	Verificare che il cavo del segnale sia saldamente collegato al PC. Verificare che il PC sia on.	
In modalità PC, viene visualizzato il messaggio "Modo non supportato"	- • Controllare la risoluzione e la frequenza massime della scheda video. • Confrontare questi valori con i dati presenti nella sezione delle Modalità di visualizzazione.	

Il TFT LCD utilizza un pannello composto da sotto-pixel (3.147.264) la cui produzione è basata su una sofisticata tecnologia.
Alcuni pixel potrebbero apparire più brillanti o neri sullo schermo, ma questo non avrà alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

Specifiche tecniche e ambientali


Nome del modello	LE32N7	LE40N7	LE46N7
Dimensione schermo (Diagonale)	32 poll.	40 poll.	46 poll.
Alimentazione	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz
Consumo di energia	155 W	210 W	275 W
PC Risoluzione	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Audio			
Uscita	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
Dimensioni (Lar. x Pro. x Alt.)			
Corpo.	803 x 88 x 539 mm	994 x 92 x 647 mm	1129 x 106 x 732 mm
Con supporto	803 x 244 x 578 mm	994 x 290 x 696 mm	1129 x 320 x 788 mm
Peso			
Con supporto	15,6 kg	24,3 kg	35,3 kg
Considerazioni ambientali			
Temperatura di esercizio	Da 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)	Da 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)	Da 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Umidità di esercizio	Dal 10 % all'80 %, senza condensa	Dal 10 % all'80 %, senza condensa	Dal 10 % all'80 %, senza condens
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)	Da -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)	Da -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Umidità di stoccaggio	Dal 5 % al 95 %, senza condensa	Dal 5 % al 95 %, senza condensa	Dal 5 % al 95 %, senza condensa

Supporto ruotabile (Sinistra / Destra)



[➤] Il progetto e le specifiehe sono soggetti a variazioni senza preavviso.

> Questa è una apparecchiatura digitale di Classe B.

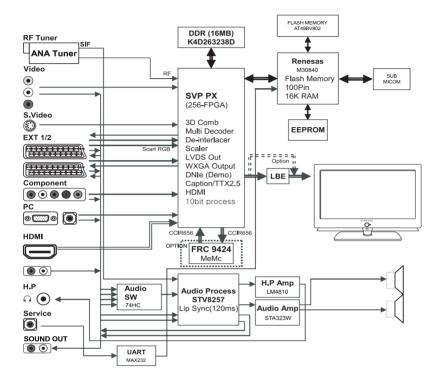

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la reutilison durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises

conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de

koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.



Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salunte pura promover la retullización nación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la retullización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y

consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o e stabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.